



Philips PowerPro Compact
Безмешковый пылесос

1900 Вт

PowerCyclone 5
Фильтр Allergy H13
Насадка Turbo Brush



FC9352/01

Более высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone

5

Компактный, но мощный

Безмешковый пылесос Philips 3000 Series — это компактный дизайн и производительность премиум-класса. Оцените тщательную уборку по всему дому с технологией PowerCyclone 5 и насадкой MultiClean.

Superior performance

- Щетка Turbo для уборки волос, шерсти животных и пыли

Superior performance

- Долговечный мотор 1900 Вт с высокой мощностью всасывания
- Насадка MultiClean обеспечивает великолепную уборку всех напольных покрытий
- PowerCyclone 5 стабильно поддерживает высокую производительность
- Система фильтрации Allergy H13 удерживает >99,9% мелкой пыли

Effortless cleaning

- Компактность и небольшой вес для удобной переноски
- Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой
- Мягкая щетка, встроенная в ручку, всегда готова к использованию


Уборка без усилий

- Элементы соединения ActiveLock позволяют легко выполнять разнообразные задачи

PHILIPS

Особенности

Долговечный мотор 1900 Вт

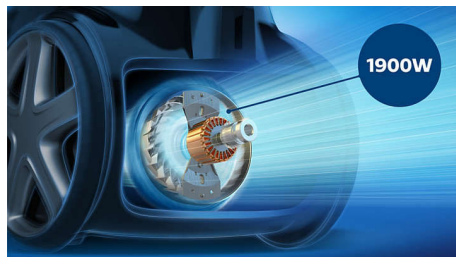

Долговечный мотор 1900 Вт обеспечивает мощность всасывания до 370 Вт для тщательной очистки.

Технология PowerCyclone 5



Технология PowerCyclone 5 ускоряет поток воздуха в цилиндрической камере для отделения пыли от воздуха, а также поддержания высокой производительности и мощности.

Насадка MultiClean



Насадка MultiClean предназначена для плотного контакта с полом, что обеспечивает тщательную уборку любых напольных покрытий.

Гигиеничное удаление пыли




Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой — теперь вы сможете забыть о клубках пыли при его опустошении.

Легкая и компактная



Компактный и легкий дизайн позволяют с удобством хранить и переносить пылесос.

Встроенная щетка

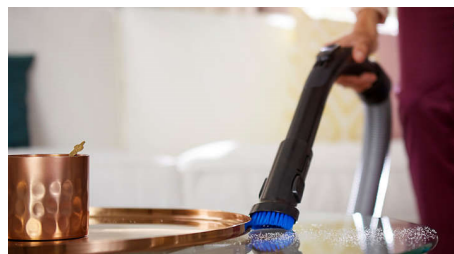

Щетка для пыли встроена в ручку, поэтому при необходимости очистки мебели и обивки она всегда будет под рукой.

Фильтр Allergy H13



Полностью герметичная система фильтрации воздуха удерживает >99,9% мелкой пыли — включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей — что превосходно подходит для людей, страдающих аллергией, а также для тех, кто требовательно относится к чистоте и гигиеничности. Уровень фильтрации эквивалентен HEPA 13*.

Элементы соединения ActiveLock



Элементы соединения ActiveLock позволяют устанавливать насадки на телескопическую трубку одним движением.

Насадка Turbo Brush



Поворотная насадка Turbo предназначена для тщательной чистки ковров и с легкостью убирает шерсть и пыль.

Характеристики

Насадки и аксессуары

- Аксессуары в комплекте: Щелевая насадка, Встроенная щетка
- Стандартная насадка: Насадка MultiClean
- Хранение аксессуаров: На защелке трубки
- Дополнительная насадка: Насадка Turbo Brush

Аксессуары

- Комплект для замены фильтра: FC8010/02

Дизайн

- цвет: Синий

Вес и габариты

- Размеры упаковки (Д x Ш x В): 525 x 320 x 315 миллиметра
- Размеры изделия (ДxШxВ): 410 x 281 x 247 миллиметра
- Вес изделия: 4,5 кг

Забота об окружающей среде

- Упаковка: > 90% переработанных материалов
- Инструкция по эксплуатации: из 100% переработанной бумаги

Высокое качество

- Входная мощность (IEC): 1600 Вт
- Воздушный поток (макс): 37 л/с
- Уровень интенсивности звука: 82 дБ
- Вакуум (макс): 33 кПа
- Входная мощность (макс): 1900 Вт
- Мощность всасывания (макс.): 370 Вт

Фильтрация

- Вместительность пылесборника: 1,5 л
- Выходной фильтр: Фильтр Allergy H13
- Фильтр защиты электродвигателя: Моющийся фильтр
- Уровень фильтрации: Уровень HEPA13**

Простота использования

- Соединительная деталь трубки: ActiveLock
- Радиус действия: 9 м
- Ручка для переноски: Передний
- Тип трубки: Металлическая телескопическая трубка из двух частей
- Длина шнура: 6 м
- Тип колес: Резина



Дата выпуска 2024-01-22

Версия: 1.1.1

EAN: 87 10103 79638 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* По сравнению с PowerPro Compact FC8471/01

** Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны HEPA 13.