



Philips Pure Essentials Cafetera

- Con jarra de vidrio
- Fabricada en Alemania
- Negro

HD7690/90

Haga sus preparaciones como más le guste

My Aroma Control para configurar la intensidad del café como usted guste

Esta cafetera HD7690/90 de Philips es ideal para los que buscan una excelente calidad, tanto en el aroma como en el diseño. La función de control de potencia y el temporizador lo ayudan a preparar su café preferido en todo momento

Un sabor y un aroma excepcionales

- 1.400 vatios

Diseñado según sus necesidades

- Piloto indicador de descalcificación
- Selección de intensidad para ajustar la intensidad del café

Fácil de utilizar

- Sistema antigoteo para servir una taza de café siempre que quieras
- Desconexión automática tras 2 horas
- Portafiltro pivotante para mayor facilidad de llenado de café
- Depósito de agua extraíble para un llenado fácil
- Almacenamiento de cables para una colocación sencilla en la cocina
- Piezas aptas para el lavavajillas para una limpieza fácil
- Temporizador para que te despiertes con aroma a café recién hecho

PHILIPS

Destacados

1.400 vatios



La bomba de alta velocidad de la cafetera de Philips prepara el café más rápido con un aroma óptimo.


Selección de intensidad

Ajusta la intensidad del café entre suave, media o fuerte.

Indicador de descalcificación

La cafetera de Philips te recordará cuándo es necesario descalcificarla. Una descalcificación regular garantiza el mejor sabor del café y evita la acumulación de depósitos de cal provocados por el agua del grifo.

Antigoteo

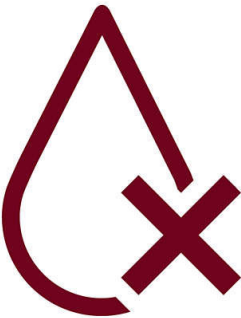


El sistema antigoteo te permitirá servir una taza de café antes de finalizar por completo el ciclo de preparación.

Desconexión automática




¿Olvidaste apagar la cafetera? No te preocupes. La cafetera se apaga automáticamente 2 horas después de preparar el café para ahorrar energía.

Depósito de agua extraíble



El depósito de agua es desmontable, lo que facilita el llenado con agua y la limpieza.

Portafiltro pivotante

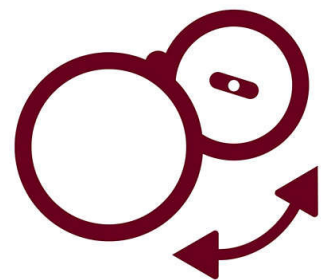


El portafiltro se abre girándolo hacia el lateral, lo que facilita el llenado de café. Además, es desmontable, para una limpieza sencilla.

Almacenamiento de cables



Cable de repuesto que se puede guardar en el compartimento para el cable debajo de la cafetera. Permite colocar la cafetera de forma ordenada en la cocina.

Piezas aptas para el lavavajillas

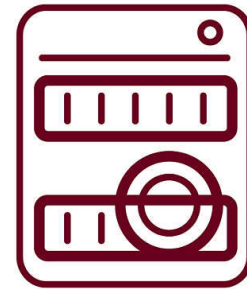

La jarra y el portafiltro se pueden limpiar fácilmente en el lavavajillas.

Temporizador



Despiértate con el olor del café gracias al temporizador. Prepara la cafetera, ajusta el tiempo y se preparará una jarra de café cuando desees.

Especificaciones

Especificaciones de diseño

- Color(es): HD 7690/90 con detalles en negro/ acero inoxidable/rojo

Accesorios

- Jarra: HD7985 (blanca), HD7986 (negra)

Especificaciones técnicas

- Longitud del cable: 0,88 m
- Potencia: 1400 W
- Tipos de café compatible: Café molido
- Tensión: 220-240 V
- País de origen: Fabric. en China, Diseñado en los Países Bajos
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Tiempo de preparación del café: < 10 minute(s)
- Capacidad: 1,2 L/10 a 15 tazas
- Tipo de jarra de café: Jarra de cristal Aroma
- Recogecable

Diseño

- Color: Negro

Peso y dimensiones

- Peso del producto: 2 kg
- Dimensiones del producto (largo x fondo x alto): 382 x 196 x 395 mm
- Capacidad del depósito de agua: 1,2 L
- Peso del embalaje: 2.7 kg

Especificaciones generales

- Facilidad de limpieza y mantenimiento: Piezas aptas para el lavavajillas

El café de filtro a su gusto

- Apagado automático

Buen café de filtro hecho fácilmente

- Indicación del nivel de agua
- Portafiltro desmontable
- Piezas aptas para el lavavajillas
- Antigoteo

