

Philips PowerPro Compact
Sesalnik brez vrečke

Tehnologija PowerCyclone 4
Nastavek za trda tla

FC9321/09



Popolna zmogljivost

Manjša poraba energije

Novi Philipsov sesalnik PowerPro Compact zagotavlja izredno učinkovitost čiščenja zahvaljujoč tehnologiji PowerCyclone 4 in posebnemu nastavku za trda tla. Praznjenje komore za prah je enostavno, brez prašnih meglic.

Sistem filtra Clean air

- Sistem filtra EPA10 s tesnilom AirSeal za čistejši zrak

Priročnost

- S posebej dolgim ergonomskim ročajem dosežete vse kote
- Napredna zasnova posode za prah za enostavno praznjenje

Odlično čiščenje

- Tehnologija PowerCyclone 4 ločuje prah in zrak
- Nastavek za optimalno čiščenje vseh trdih tal

PHILIPS

Značilnosti

Tehnologija PowerCyclone 4



Tehnologija PowerCyclone 4 zračni tok in zmogljivost optimira tako, da nesnago ločuje od zraka. Zagotavlja izjemne rezultate čiščenja v visokoučinkovitih korakih: 1) Zrak v PowerCyclone zaradi ravnega in gladkega dovoda zraka vstopi hitro. 2) Zaobljeni prehod zrak hitro pospeši navzgor v ciklonsko komoro za ločevanje prahu od zraka.

Nastavek za trda tla




Nastavek za trda tla omogoča optimalno čiščenje vseh trdih tal, zlasti parketa in ploščic. 1) Ščetine posebne mehke krtače varujejo tla pred praskami. 2) Postavitev mehkih ščetin zagotavlja optimalno pobiranje prahu z vseh trdih tal. 3) Nastavek je lahek, na njem pa so kolesčki za lažjo okretnost na vseh vrstah tal.

Posoda za prah za enostavno praznjenje



Posoda za prah je zasnovana tako, da lahko prah zavržete brez ustvarjanja prašne meglice. Zaradi edinstvene oblike in gladke površine se prah nabere na eni strani posode in enakomerno zdrsne v koš za smeti.

Posebej dolg ergonomski ročaj

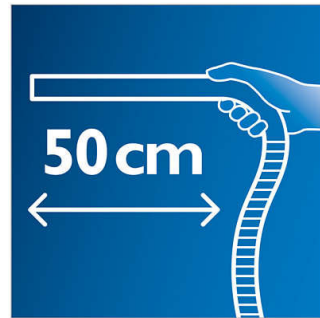

Ergonomsko oblikovani ročaj zagotavlja priročno uporabo. Ker je izjemno dolg, lahko z njim sežete dlje in preprosto očistite težje dostopna mesta.

Sistem filtra EPA10 Clean air



Filter EPA 10 in tesnilo AirSeal pred izpihom zraka zajameta tudi najdrobnejše delce, kar zagotavlja okolje brez prahu ter čist in zdrav zrak.

Specifikacije

Zasnova

- Barva: Svetlo modra

Teža in dimenzije

- Teža izdelka: 4,5 kg
- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 406 x 285 x 238 mm

Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 750 W
- Letna poraba energije: 26.5 kW h
- Pretok zraka (najv.): 28,4 l/s
- Glasnost: 79 dB
- Vakuum (najv.): 17,4 kPa

Uporabnost

- Dolžina kabla: 5 m
- Cevni spoj: Stožčast
- Območje delovanja: 8 m
- Ročaj za prenašanje: Spremaj
- Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
- Vrsta kolesc: Plastika

Nastavki in dodatki

- Standardni nastavek: Nastavek za trda tla
- Priložena dodatna oprema: Ozki nastavek, Mali nastavek
- Dodaten nastavek: Nastavek za trda tla

Prijaznost do okolja

- Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
- Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

Filtriranje

- Zmogljivost za prah: 1.5 L
- Izhodni filter: Goba
- Filter motorja: Pralni filter EPA 10

