

PHILIPS

Robotski sesalnik

SmartPro Compact

Nastavek TriActive XL

6 cm tanka zasnova

Sistem s 4 kolesci

120 minut delovanja



FC8776/01



Popolna zmogljivost, pametno čiščenje.

Temeljito čiščenje, zdaj 2-krat hitrejš^{*}

Robotski sesalnik Philips SmartPro Compact z izjemno širokim nastavkom TriActive XL omogoča 2-krat hitrejš^{*} čiščenje. S sistemom za pametno zaznavanje optimira strategijo čiščenja vašega doma.

Čisti sam

- Čiščenje lahko načrtujete 24 ur vnaprej
- Zmogljiva litij-ionska baterija za 120 minut uporabe
- Samodejno se vrne do priključne postaje na polnjenje
- Infrardeči senzorji preprečujejo zaletavanje v ovire
- Daljinski upravljalnik za daljinsko upravljanje sesalnika
- Dodaten filter za celoletno vzdrževanje
- Sistem za pametno zaznavanje prilagodi postopek čiščenja kakršnekoli okolju.

Čisti na mestih, ki jih ostali ne dosežejo

- Sistem s 4 kolesci omogoča enostavno prečkanje pragov
- 6 cm tanka zasnova omogoča čiščenje pod nizkimi predmeti

Temeljito in učinkovito čiščenje

- 2 izjemno dolgi krtači za čiščenje kotov
- 4 načini čiščenja glede na prostor
- Nastavek TriActive XL z izjemno širokim nastavkom

Značilnosti

Nastavek TriActive XL



Nastavek TriActive XL zagotavlja učinkovito in temeljito čiščenje, ki je zdaj 2-krat hitrejše, kar omogočajo: 1. Izjemno širok nastavek z eno potezo pokrije dvakrat večjo površino tal. 2. Trije sesalni dovodi prah vsesavajo s sprednje in bočnih strani. 3. Prilagodljivi trak pobere preostali prah.

4 načini čiščenja

Robotski sesalnik omogoča 4 načine čiščenja, zato lahko izberete učinkovito strategijo za vsak prostor.

2 izjemno dolgi krtači

Robotski sesalnik z dvema izjemno dolgima krtačama pobriše prah v kotih in na podstavkih ter čisti mesta, ki jih drugi robotski sesalniki ne dosežejo.

Vitka zasnova



Tanka zasnova robotskega sesalnika je visoka samo 6 cm, zato enostavno doseže mesta pod niskimi predmeti in obriše prah, ki se nabere pod pohištvo.

Pogonski sistem s 4 kolesci


Novi SmartPro Compact z nastavkom TriActive XL ima pogonski sistem s 4 kolesci, tradicionalni robotski sesalniki pa imajo samo 2 kolesci. Pogon s 4 kolesci robotskemu sesalniku omogoča enostavno prečkanje pragov.

Sistem za pametno zaznavanje



Novi robotski sesalnik ima sistem za pametno zaznavanje, ki vključuje pametne čipe, giroskop in pospeškometer, ki omogočajo učinkovito samostojno čiščenje. Robot se spozna z okoljem in izbere optimalno strategijo čiščenja, da dom očisti kar najhitreje. Ne bo se zagozdil, po potrebi pa se bo vrnil do priključne postaje.

Infrardeči senzorji

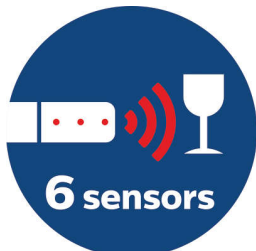


Novi Philipsov robotski sesalnik ima 6 infrardečih senzorjev za zaznavanje in izogibanje oviram, kot so stene, luči in kabli, zato previdno očisti tla. Končno lahko brez svojega posredovanja uživate v čistem domu.

Funkcija časovne nastavitve




Novi robotski sesalnik ima funkcijo 24-urnega načrtovanja, zato lahko naslednje čiščenje programirate 24 ur vnaprej.

Samodejna vrnitev do priključne postaje

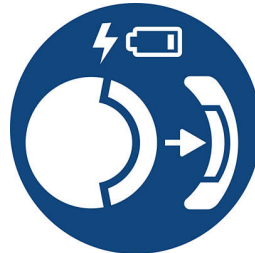

Ko je baterija Philipsovega robotskega sesalnika skoraj prazna, se bo ta samodejno vrnil do priključne postaje in se napolnil, da bo pripravljen za naslednje čiščenje. Ko je baterija Philipsovega robotskega sesalnika skoraj prazna, se bo ta samodejno vrnil do priključne postaje in se napolnil, da bo pripravljen za naslednje čiščenje.

Daljinski upravljalnik

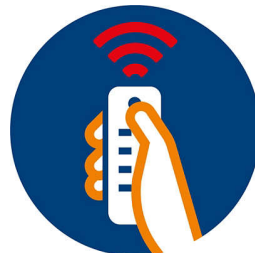

Z daljinskim upravljalnikom lahko robotski sesalnik upravljate na daljavo in izvedete več dejanj. Sesalnik lahko zaženete ali zaustavite, ga usmerite v poljubno smer, spremenite smer čiščenja ali usmerite nazaj do priključne postaje.

Dodaten filter

Dodaten filter za letošnje vzdrževanje.

Zmogljiva litij-ionska baterija



Zmogljiva litij-ionska baterija ima daljši čas delovanja in krajši čas polnjenja kot običajne baterije in robotskemu sesalniku omogoča do 120 minut delovanja.

Specifikacije

Nastavki in dodatna oprema

Druga dodatna oprema: 2 filtra, Daljinski upravljalnik, Priključna postaja

Standardni nastavek: Nastavek TriActive XL

Priložena dodatna oprema: Omrežni napajalnik, Stranski krtači

Zasnova

Barva: Svetla bakrena

Značilnosti zasnove: Detektor stopnic

Teža in dimenzije

Dimenzije izdelka (D x Š x V): 60,1 x 330 mm

Teža izdelka: 1,73 kg

Prijazno do okolja

Poraba energije v stanju pripravljenosti: 0.62 W

Zmogljivost

Vrsta baterije: Litij-ionska

Raven zvočne moči: 58 dB

Napetost baterije: 12,8 V

Čas polnjenja: 4 ur

Čas delovanja: 120 min

Filtriranje

Zmogljivost za prah: 0,30 L

Filter: Filter 3M

Uporabnost

Načini čiščenja: 4

Indikator polne komore za prah

24-urno načrtovanje

Senzor prahu

Sistem za pametno zaznavanje: 18 senzorjev

Višanje praga: 17 mm

Vrste tal: Trda tla

