



Philips Performer
Compact
Aspirapolvere con sacco

Cattura il 99,9% della polvere
900 W
Filtro Allergy



FC8373/09

Prestazioni complete. Facile da usare

Compatto e potente grazie alla tecnologia AirflowMax

Il nuovo aspirapolvere Philips Performer Compact offre prestazioni di pulizia eccellenti con il minimo sforzo. La tecnologia AirflowMax garantisce una potenza di aspirazione più forte e più a lungo. La spazzola TriActive rimuove la polvere in modo perfetto su tutti i pavimenti.

Remarkable cleaning results

- La spazzola TriActive applica 3 azioni di pulizia in una sola passata

Sistema filtro Clean Air

- Antiallergenico, sigillo di qualità ECARF

Sistema filtro Clean Air

- Il sacchetto S-bag Classic lunga durata resiste fino al 50% in più
- Il filtro antiallergenico cattura oltre il 99,90% delle polveri sottili

Remarkable cleaning results

- Rivoluzionaria tecnologia AirflowMax per una potenza di aspirazione straordinaria

Pulizia senza sforzo

- Accessori integrati per la massima praticità
- Innesto ActiveLock per una regolazione ottimale per la pulizia
- Compatto e leggero per pulizia e conservazione semplici

PHILIPS

In evidenza

Tecnologia AirflowMax



L'esclusiva tecnologia AirflowMax garantisce una potenza di aspirazione duratura* attraverso l'ottimizzazione di tre elementi: 1) Profilo esclusivo delle zigrinature all'interno del vano polvere per ottimizzare il flusso d'aria intorno al sacchetto per la polvere e usare l'intera superficie del sacchetto. 2) Vano polvere ad elevata capacità che consente al sacchetto per la polvere di aprirsi uniformemente. 3) La struttura in fibre anticrostazione e di alta qualità del sacchetto per la polvere assorbe gli odori senza ostruire i pori e senza perdite in termini di potenza di aspirazione.

Spazzola TriActive




La spazzola TriActive applica 3 azioni di pulizia in una volta sola: 1) Apre delicatamente il tappeto grazie alla piastra dal design speciale per rimuovere la polvere in profondità. 2) Aspira le particelle più grandi grazie all'apertura più ampia davanti. 3) Aspira la polvere e la sporcizia in profondità lungo mobili e pareti con i suoi canali di aspirazione di destra e sinistra.

Accessori integrati




L'aspirapolvere dispone di accessori integrati, così da non doverli trasportare durante la pulizia. La bocchetta a lancia si trova nel carrello, sempre pronta all'uso.

Innesti ActiveLock

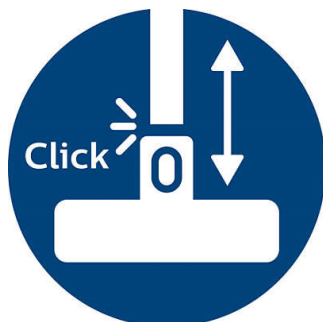

Gli innesti ActiveLock ti consentono di inserire e rimuovere con facilità le varie spazzole e accessori dal tubo telescopico durante la pulizia.

Compatto e leggero

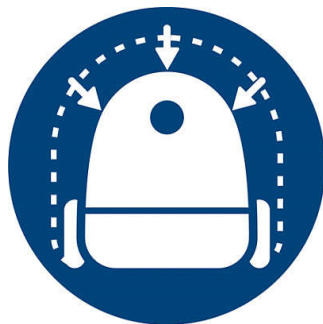

Grazie alle piccole dimensioni, l'apparecchio può essere conservato con facilità, risparmiando spazio. Il peso ridotto ne consente un pratico trasporto.

Sacco S-bag Classic lunga durata



Il nuovo sacchetto Philips sintetico per la polvere è stato realizzato per offrire risultati più duraturi, grazie all'elevato livello di potenza di aspirazione e filtraggio, consentendo un utilizzo completo fino allo smaltimento.

Filtro Allergy



Sviluppato per soddisfare le esigenze specifiche di chi soffre di allergie e in generale per tutti coloro che desiderano un livello di igiene superiore.

ECARF



L'aspirapolvere con filtro è certificato come antiallergico dallo European Centre for Allergy Research Foundation. L'aria di scarico è purificata fino al 99,9% da allergeni, peli di gatti e cani, acari e polline per un ambiente domestico antiallergico.

Specifiche

Bocchette e accessori

- Accessori inclusi: Bocchetta a lancia, Spazzola integrata
- Spazzola standard: Spazzola TriActive
- Bocchetta aggiuntiva: Spazzola per superfici dure

Design

- Colore: Rosso sport

Peso e dimensioni

- Dimensioni del prodotto (L x P x A): 400 x 282 x 251 mm
- Peso del prodotto: 4,2 Kg

Sostenibilità

- Imballo: > 90% di materiali riciclati
- Manuale utente: Carta riciclata al 100%

Prestazioni

- Potenza di ingresso (IEC): 750 W
- Livello di rumorosità: 78 dB
- Aspirazione (max): 17,5 kPa
- Potenza in ingresso (max): 900 W

Filtraggio

- Tipo sacco: Sacco S-bag Classic lunga durata
- Capacità polvere: 3 L
- Filtro di scarico: Filtro Allergy
- Filtro per motore: Filtro con 1 strato in schiuma

Utilizzo

- Raggio d'azione: 9 m
- Aggancio tubo: ActiveLock
- Impugnatura per il trasporto: Pagina anteriore
- Tipo di tubo: Tubo metallico in 2 pezzi
- Lunghezza cavo: 6 m
- Tipo di ruote: Gomma



Data di rilascio
2023-05-11

Versione: 1.0.1

EAN: 87 10103 73395 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Cattura il 99,9% della polvere su pavimenti duri con fessure (IEC62885-2).