



Philips Azur Performer Plus
Ατμοσίδηρο

Παροχή ατμού 45 γρ./λεπτό,
βολή 170 γρ.

Πλάκα SteamGlide Plus
Σύστημα προστασίας από άλατα
2400 Watt



GC4510/30

Πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο έξυπνα

Με εύχρηστο σύστημα καθαρισμού αλάτων

Το ατμοσίδηρο Azur Performer της Philips συνδυάζει ισχυρή απόδοση και εύκολη χρήση. Χάρη στην τεχνολογία Quick Calc Release για εύκολο καθαρισμό αλάτων, τον αυτόματο έλεγχο ατμού και την πλάκα Steamglide Plus, αυτό το σίδερο προσφέρει απόδοση ατμού μεγάλης διάρκειας.

Άνετο σιδέρωμα

- Αυτόματος έλεγχος ατμού για σωστή παροχή ατμού σε κάθε ρούχο
- Άκρο τριπλής ακρίβειας για βέλτιστο έλεγχο και ορατότητα
- Ιδανικό βάρος για ευκολότερο χειρισμό του σιδερού στα ρούχα σας

Εύκολη ολίσθηση σε όλα τα υφάσματα

- Πλάκα Steamglide Plus: Η καλύτερή μας πλάκα για βέλτιστη ολίσθηση για γρηγορότερο σιδέρωμα

Ασφαλές σιδέρωμα

- Γρήγορη απομάκρυνση αλάτων για αφαίρεση των αλάτων από το ατμοσίδηρο
- Αυτοκαθαρισμός για αποτελεσματική αφαίρεση των αλάτων

Γρήγορη και πανίσχυρη απόδοση

- 2400 W για γρήγορη θέρμανση του σιδερού
- Παροχή ατμού έως και 45 γρ./λεπτό για καλύτερη αφαίρεση των τσακίσεων
- Βολή ατμού έως 170 γρ.

PHILIPS

Ατμοσίδερο

Παροχή ατμού 45 γρ./λεπτό, βολή 170 γρ. Πλάκα SteamGlide Plus, Σύστημα προστασίας από άλατα, 2400 Watt

Χαρακτηριστικά

2400 W για γρήγορη θέρμανση



Με 2400 W, το ατμοσίδερο Azur Performer Plus θερμαίνεται γρήγορα και προσφέρει ισχυρή απόδοση, για εξαιρετικά αποτελέσματα σιδερώματος.

Παροχή ατμού έως και 45 γρ./λεπτό



Η συνεχής παροχή ατμού έως και 45 γρ./λεπτό σας προσφέρει την ιδανική ποσότητα ατμού, ώστε να αφαιρείτε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.

Βολή ατμού έως 170 γρ.




Η βολή ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθετο ατμό και επίμονες τσακίσεις.

Πλάκα SteamGlide Plus



Με την καλύτερή μας πλάκα για βέλτιστη ολίσθηση, τη SteamGlide Plus, θα απολαμβάνετε το πιο γρήγορο σιδέρωμα. Οι εξαιρετικά προσεγγμένες σπές εξασφαλίζουν καλά ισορροπημένη κατανομή του ατμού.

Αυτοκαθαρισμός

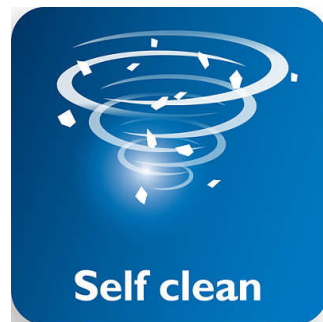

Εκτός από το ενσωματωμένο δοχείο αλάτων, η λειτουργία αυτοκαθαρισμού της πλάκας απομακρύνει ακόμα και τα πιο επίμονα άλατα. Η καθαρή πλάκα βελτιώνει την απόδοση του ατμού και τα αποτελέσματα του σιδερώματος.

Αυτόματος έλεγχος ατμού




Με τον αυτόματο έλεγχο ατμού, δεν χρειάζεται να ρυθμίζετε τη σωστή ποσότητα

GC4510/30

ατμού. Επιλέξτε τη θερμοκρασία για τα ρούχα που σιδερώνετε και είστε έτοιμοι.

Άκρο τριπλής ακρίβειας

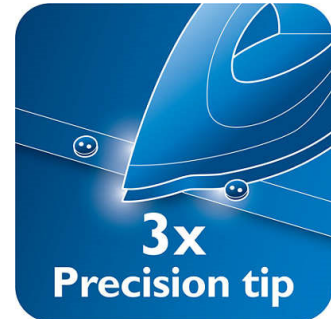

Το μυτερό άκρο του Philips Azur Performer διαθέτει 3 χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν μοναδική ακρίβεια: μυτερή άκρη, αυλάκι για σιδέρωμα γύρω από κουμπιά και μύτη με κομψή σχεδίαση. Έτσι, χάρη στο άκρο τριπλής ακρίβειας, μπορείτε να σιδερώνετε ακόμα και τα πιο δύσκολα σημεία, π.χ. γύρω από τα κουμπιά ή μεταξύ των πτυχώσεων.

Ιδανικό βάρος



Το σίδερο έχει το ιδανικό βάρος για να κινείται εύκολα πάνω σε οποιοδήποτε ρούχο ώστε να σας επιτρέπει να σιδερώνετε με λιγότερο κόπο, καθώς διευκολύνει τη συνεχή μετακίνησή του από τη σιδερώστρα πίσω στη βάση του.

Ατμοσίδερο

Παροχή ατμού 45 γρ./λεπτό, βολή 170 γρ. Πλάκα SteamGlide Plus, Σύστημα προστασίας από άλατα, 2400 Watt

GC4510/30

Προδιαγραφές

Εύκολη χρήση

- Χωρητικότητα δοχείου νερού: 300 ml
- Διακοπή σταξίματος
- Φτάνει στα δύσκολα σημεία: Άκρο τριπλής ακρίβειας

Γρήγορη και πανίσχυρη αφαίρεση τσακίσεων

- Πλάκα: SteamGlide Plus
- Συνεχόμενη παροχή ατμού: 45 γρ./λεπτό
- Ρεύμα: 2400 W
- Βολή ατμού: 170 ζ



Ημερομηνία έκδοσης
2023-08-19

Έκδοση: 1.0.2

EAN: 87 10103 68259 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com