

PHILIPS

Brosse à dents électrique
avec application

DiamondClean 9000

Brossage connecté en toute
simplicité

Capteur de pression intégré

Reconnaissance intelligente de
la tête

4 modes, 3 réglages d'intensité



HX9914/57



Des dents plus saines et plus blanches pour la vie

Éclaircit les dents en 1 jour seulement*

Bénéficiez d'une propreté exceptionnelle avec DiamondClean 9000. Améliorez votre santé bucco-dentaire grâce à un brossage et à un éclaircissement de qualité accompagnés d'indications en temps réel.

DiamondClean améliore la santé bucco-dentaire

- Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire*, pour un nettoyage en profondeur
- Notre technologie unique vous offre un nettoyage puissant tout en douceur

DiamondClean 9000 s'adapte à vos besoins

- Expérience de brossage personnalisée
- Vous alerte si vous appuyez trop fort
- BrushSync sélectionne automatiquement le mode qui vous convient
- Pour toujours savoir quand remplacer vos têtes de brosse

Gardez le cap : rapport de progression personnalisé

- Pour acquérir et conserver de bonnes habitudes

Un design élégant et pratique

- Esthétique et simple à charger

Points forts

Élimine jusqu'à 10 x plus de plaque dentaire*




Ayez l'assurance d'un brossage en profondeur inégalé, grâce à la tête de brosse C3 Premium Plaque Defense. Les brins doux et flexibles sont conçus pour suivre la forme de vos dents, afin de couvrir 4 fois plus de surface** et d'éliminer jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire dans les zones difficiles à atteindre.

Technologie Philips Sonicare



La technologie sonore permet de transformer votre dentifrice en micro-bulles actives contre la plaque dentaire, puis les propulsent entre les espaces interdentaires et le long des gencives. Vous obtiendrez l'équivalent d'un mois de brossage manuel en seulement 2 minutes.

Capteur de pression intégré

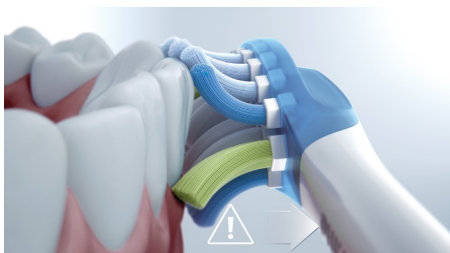

Si vous n'avez pas conscience de vous brosser les dents trop fort, votre DiamondClean 9000 veille. La brosse à dents vibre pour vous rappeler de moins appuyer si nécessaire afin de laisser la tête de brosse faire le travail. 7 personnes sur 10 ont trouvé que cette fonction les avait aidés à mieux se brosser les dents.

4 modes, 3 réglages d'intensité



La DiamondClean 9000 propose les modes Clean, White+, Gum Health et Deep Clean+ afin de répondre à vos besoins en matière de brossage. Le mode Clean est conçu pour un brossage quotidien optimal, White+ élimine les taches, Gum Health permet un brossage doux et efficace des gencives, et Deep Clean+ un brossage en profondeur vivifiant. Vous avez le choix entre trois intensités. Optez pour la plus élevée si vous souhaitez intensifier votre brossage ou pour la plus basse si vous souffrez de sensibilité dentaire.

Sélection des modes via BrushSync™




Grâce aux têtes de brosse intelligentes, le mode et l'intensité permettant un brossage optimal sont sélectionnés. Par exemple, si vous utilisez la tête de brosse W3 Premium White, la technologie BrushSync de votre DiamondClean 9000 synchronise automatiquement votre tête de brosse avec le mode White+, afin de favoriser l'éclaircissement de vos dents.

Rappel de remplacement grâce à la technologie BrushSync™



Toutes les têtes de brosse finissent par s'user avec le temps. C'est pourquoi il est conseillé de les surveiller afin de s'assurer qu'elles permettent un brossage optimal. Notre technologie BrushSync mémorise depuis combien de temps vous utilisez votre tête de brosse, et la pression que vous exercez. Un rappel de remplacement BrushSync™ sur le manche et un bref signal sonore vous indiquent qu'il est temps de la remplacer.

Rapport de progression

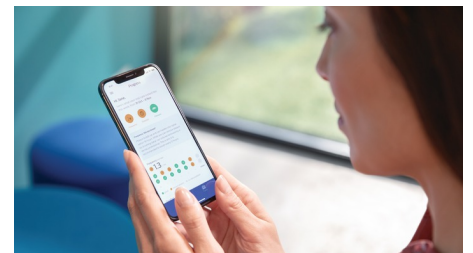

La DiamondClean 9000 vous aide à améliorer vos habitudes de brossage et à les conserver entre deux visites chez le dentiste. Les capteurs intelligents intégrés vous alertent lorsque vous appuyez trop fort. Votre expérience de brossage est communiquée à l'application Philips Sonicare, ce qui permet de créer un rapport de progression personnalisé qui vous aide à garder le cap et à visualiser vos progrès au fil du temps.

Batterie longue durée



Votre DiamondClean 9000 permet jusqu'à 2 semaines d'utilisation régulière par charge.

Caractéristiques

Modes

3 réglages d'intensité: Fort, Moyen, Faible

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

Deep Clean+: Pour un nettoyage en profondeur vivifiant

Gum Health: Apporte une attention particulière aux molaires

White+: Pour éliminer les taches de surface

Accessoires inclus

Poignée: 2 DiamondClean 9000

Têtes de brosse: 2 C3 Premium Plaque

Defense

Verre de charge: 1

Chargeur: 2

Connectivité

Technologie sans fil Bluetooth®: Application de brossage connectée

Compatibilité

Compatibilité Android: Téléphones Android,

Tablettes compatibles Bluetooth® 4.0

Compatibilité iOS: iPad 3e génération ou ultérieure, iPhone 4S ou supérieur, avec iOS7 ou supérieur, avec système d'exploitation iOS7

Design et finition

Couleur: Noir et rose doré

Performances de brossage

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

Performance: Élimine jusqu'à 10 x plus de plaque dentaire*

Indicateur de pression: Le manche vibre pour alerter l'utilisateur

Minuteur: BrushPacer et Smartimer

Technologie de capteur intelligent

Capteur de pression: Vous alerte lorsque vous vous brossez trop fort

Rappel de remplacement grâce à la technologie BrushSync™: Pour toujours savoir

quand, remplacer les têtes de brosse

Technologie BrushSync: la tête de brosse intelligente, Connecte le manche intelligent à

Facile d'utilisation

Compatibilité du manche: Têtes de brosse faciles à clipser

Indicateur de remplacement: Pour garantir des résultats optimaux, Le symbole de rappel s'allume

Poignée: Design ergonomique ultracompact

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Type de batterie: Lithium ION

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): 14 jours***

Alimentation

Tension: 110-220 V

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

