

PHILIPS

Робот-пылесос


SmartPro Compact

Насадка TriActive XL

Тонкий корпус 6 см

Система с 4 колесами

Время работы — 130 минут

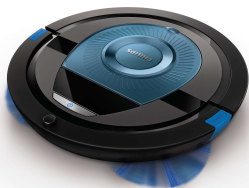

FC8774/01



Высокая производительность, умная уборка

Тщательная очистка — теперь в 2 раза быстрее*

Philips SmartPro Compact — это робот-пылесос, который в два раза быстрее выполняет за вас уборку благодаря более широкой насадке TriActive XL. Система Smart Detection выбирает оптимальный режим для тщательной уборки дома.

Делает уборку самостоятельно

- Вы можете заранее запланировать уборку на последующие 24 часа
- Автоматически возвращается на док-станцию для подзарядки
- ИК-датчики предотвращают столкновение с препятствиями
- Мощный литийионный аккумулятор для автономной работы до 130 минут
- Дистанционное управление роботом-пылесосом
- Система Smart Detection адаптирует режим уборки для конкретных условий

Убирает там, куда другие не доберутся

- Система с 4 колесами позволяет легко преодолевать пороги
- Тонкий корпус 6 см для уборки под низкой мебелью

Тщательная очистка

- 2 удлиненные щетки для уборки в углах
- 4 режима уборки в соответствии с особенностями помещения
- Более широкая насадка TriActive XL

Особенности

Насадка TriActive XL



Насадка TriActive XL обеспечивает эффективную и тщательную уборку в два раза быстрее благодаря следующим особенностям. 1. Широкая насадка в два раза увеличивает площадь охвата напольного покрытия за одно движение. 2. Три всасывающих отверстия собирают пыль впереди и по обеим сторонам. 3. Гибкая полоска позволяет тщательно собрать всю оставшуюся пыль.

4 режима уборки

Благодаря наличию 4 режимов уборки робот-пылесос может выбрать наиболее эффективную настройку в соответствии с особенностями помещения.

2 удлиненные щетки

Благодаря двум удлиненным щеткам робот-пылесос убирает пыль и грязь в углах и вдоль плинтусов — непревзойденная очистка в таких местах, куда другие пылесосы не доберутся.

Компактная конструкция



Благодаря тонкому корпусу 6 см робот-пылесос легко убирает грязь под мебелью и в других труднодоступных местах.

Система с приводом на 4 колеса

Новый SmartPro Compact с насадкой TriActive XL оснащен приводом на 4 колеса, тогда как у обычных роботов-пылесосов имеется привод на 2 колеса. Система с 4 колесами позволяет роботу-пылесосу легко преодолевать пороги.

Система Smart Detection



Новый робот-пылесос оснащен системой Smart Detection, которая представляет собой набор из интеллектуальных датчиков, гироскопа и акселерометра, что позволяет устройству самостоятельно выполнять уборку. Робот анализирует обстановку и выбирает оптимальный режим для максимально быстрой уборки. Робот-пылесос не застревает на месте и возвращается на док-станцию, когда это необходимо.

ИК-датчики




Новый робот-пылесос Philips оснащен шестью ИК-датчиками, которые отслеживают препятствия, например стены, осветительные приборы и кабели. Это позволяет прибору объезжать препятствия и в то же время проводить тщательную и бережную очистку напольного покрытия. Робот-пылесос выполнит уборку в доме за вас!

Функция составления расписания




Новый робот-пылесос оснащен функцией расписания на целый день, поэтому вы можете заранее запланировать уборку на последующие 24 часа.

Автоматическое возвращение на док-станцию

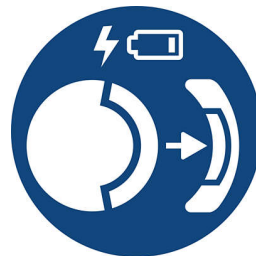

При низком уровне заряда аккумулятора робот-пылесос Philips автоматически возвращается на док-станцию для выполнения зарядки, после чего он будет снова готов к работе.

Пульт ДУ

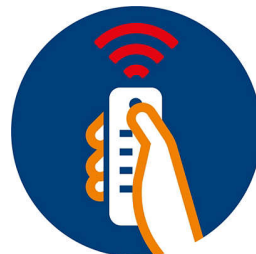

Управляйте роботом-пылесосом дистанционно, выбирая одну из нескольких команд. Вы можете включить, остановить или направить прибор в определенном направлении, изменить траекторию движения или отправить его на док-станцию.

Мощный литий-ионный аккумулятор



Мощный литий-ионный аккумулятор имеет более длительный срок службы и более короткое время зарядки, чем стандартные аккумуляторы. Время работы нового робота-пылесоса составляет 130 минут.

Характеристики

Насадки и аксессуары

Аксессуары в комплекте: Адаптер питания от сети переменного тока, Боковые щетки

Стандартная насадка: Насадка TriActive XL

Прочие аксессуары: Фильтр — 1 шт., Пульт ДУ, Док-станция

Дизайн

цвет: Denim blue

Функциональный дизайн: Датчик ступеней

Вес и габариты

Размеры изделия (ДхШхВ): 60,1 x 330 миллиметра

Вес изделия: 1,73 кг

Забота об окружающей среде

Энергопотребление в режиме ожидания: 0,62 Вт

Высокое качество

Тип элемента питания: Литий-ионный

Уровень интенсивности звука: 58 дБ

Напряжение батареи: 12,8 В

Время зарядки: 4 часов

Время работы: 130 мин

Фильтрация

Вместительность пылесборника: 0,30 л

Фильтр: Фильтр 3М

Удобство использования

Режимы уборки: 4

Индикатор заполнения мешка для пыли

Расписание на 24 часа

Датчик пыли

Система Smart Detection: 18 датчиков

Преодолеваем пороги:

18 миллиметра

Типы полов: Твердые напольные покрытия

