

PHILIPS

sonicare

Sonická elektrická
zubná kefka

DiamondClean
Smart

Osobné rady

Inteligentné senzory hlavice
kefky

Inteligentné rozpoznávanie
hlavice

5 režimov, 3 stupne intenzity



HX9954/57



Kompletný systém pre zdravšie zuby a ďasná

Naša najlepšia zubná kefka s technológiou inteligentných senzorov

Doprajte si dokonalé čistenie s kefkou DiamondClean Smart, okamžitou spätnou väzbou a odporúčaniami priamo pre vás. Vaše zuby a ďasná budú dokonale vyčistené a dych svieži. Nie je to len kefka – je to tá najlepšia starostlivosť, ktorú si môžete dopriať.

Dokázateľne zlepšuje zdravotný stav ústnej dutiny

- Odstráni až 10x viac povlaku* pre hĺbkové čistenie
- Až 7x zdravšie ďasná* už za 2 týždne
- Odstráňte až o 100 % viac povrchových škvrín už za 3 dni*
- Užívajte si dlhotrvajúci svieži dych

Prispôbené usmernenia v aplikácii na dokonalé čistenie zubov

- Nasmeruje vás na očistenie a zvýrazní vynechané miesta
- Začnite sa lepšie starať o svoje problémové oblasti
- Upozorní vás, ak pri čistení príliš zatlačíte na zuby
- Navádza k nižšej intenzite drhnutia
- Vráti vás späť na všetky vynechané miesta, aby ste dosiahli 100 % vyčistenie zubov

Čistite si zuby lepšie


- Kefkové nástavce s automatickou voľbou optimálnych nastavení
- Využívajte kefkový nástavec naplno
- Vyberte si spomedzi 5 režimov a 3 stupňov nastavenia intenzity



asimpleswitch.com


Hlavné prvky

Rozlúčte sa s povlakom

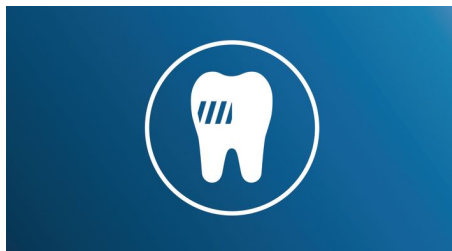


Nasadte kefkový nástavec Premium Plaque Defense C3 na redukciu povlaku a zažite to najintenzívnejšie hĺbkové čistenie. Vďaka mäkkým a ohybným bokom kefkovej hlavy vlákna opisujú tvar povrchu každého zubu, čím sa dosahuje 4-násobne väčšia kontaktná plocha*** a odstraňuje až 10-násobne viac povlaku z ťažko dostupných miest*.

Starostlivosť pre vaše ďasná

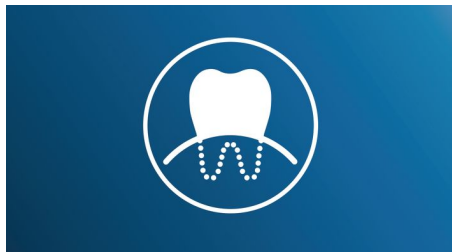

Nasadte kefkový nástavec Premium Gum Care G3 a zlepšite stav vašich ďasien. Tento nástavec je menší a vlákna cielené na líniu ďasien jemne ale účinne čistia priestor pozdĺž línie ďasien, presne v miestach, kde začínajú ochorenia ďasien. Je klinicky dokázané, že pomáha znižovať zápal ďasien až o 100 %* a ďasná budú až 7x zdravšie len za dva týždne.*

Belšie zuby – rýchlo

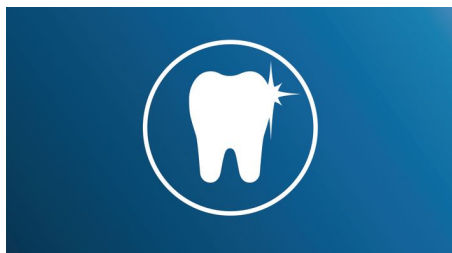


Nasadte kefkový nástavec Premium White W3, odstráňte zo zubov povrchové škvrny a odhalte svoj najlepší úsmev. Je klinicky dokázané, že vďaka stredovým hustým vláknám na odstraňovanie povrchových škvŕn odstráni až o 100 % viac škvŕn len za tri dni.**

Kefka na jazyk TongueCare+




Nasadte kefkový nástavec na čistenie jazyka TongueCare+ a jemne odstráňte zápach spôsobený baktériami z pórov jazyka. Jeho 240 špeciálne navrhnutých mikrovláken sa dostane do všetkých rýh a drážok na jazyku a odstráni baktérie a nečistoty, ktoré spôsobujú zlý dych. Spojením s našim antibakteriálnym sprejom na jazyk BreathRx dosiahnete výnimočné vyčistenie a supersvieži dych.

Zameranie na oblasti a nastavenie cieľov

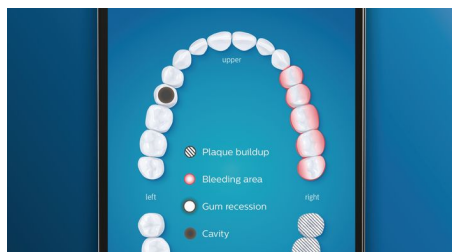

Poukázal váš zubár na niektoré problémové oblasti? Zdôrazníme ich na vašej 3D mape úst v aplikácii, ktorá vám pripomenie, aby ste týmto oblastiam venovali dodatočnú pozornosť.

Nikdy nevynechá žiadne miesto

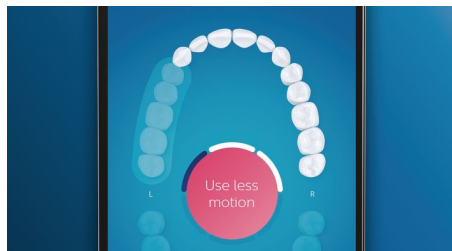


Aplikácia Philips Sonicare vás upozorní, keď dosiahnete dôkladné vyčistenie a naučí vás, ako lepšie a starostlivejšie používať zubnú kefku.

Na jednoduchosti záleží



Pri používaní elektrickej kefkovej hlavy nechávate všetku prácu na ňu. Do ruky sme zabudovali snímač drhnutia, ktorý vás upozorní, aby ste znížili intenzitu pohybov. Zlepšíte tým svoju techniku čistenia a získate jemnejšie a účinnejšie vyčistenie zubov.

Párovanie režimov BrushSync

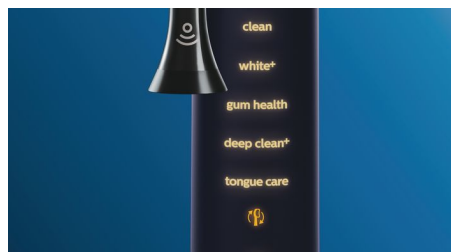

Váhate, ktorý režim a intenzitu zvolit? Už nemusíte. Mikročip v kefkovom nástavci oznámi vašej kefke DiamondClean Smart, ktorý práve používate. Takže, ak napríklad nasadíte kefkový nástavec na starostlivosť o ďasná, zubná kefka automaticky zvolí optimálny režim a intenzitu na poskytnutie jemnej ale účinnej starostlivosti o vaše ďasná. Jediné, čo musíte urobiť, je stlačiť vypínač.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú znižovať náklady, spotrebu energie a emisie CO₂. Akým spôsobom? Ponúkajú významný environmentálny prínos v jednej alebo viacerých hlavných oblastiach ekologických priorít spoločnosti Philips – energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.

Technické údaje

Režimy

Clean: Pre výnimočnú každodennú čistotu

White+: Odstraňuje povrchové škvrny

Deep Clean+: Pre osviežujúce hlbkové čistenie

Gum Health: Špeciálna starostlivosť o stoličky

TongueCare+: Pre dlhotrvajúci čistý dych

3 stupne intenzity: Vysoká, Stredná, Nízka

Pribalené príslušenstvo

Telo: 1 DiamondClean Smart

Kefkové nástavce: 1 kefkový nástavec Premium

Plaque Defense C3, 1 kefkový nástavec

Premium Gum Care G3, 1 kefkový nástavec

Premium White W3, 1 kefka na jazyk

TongueCare+

Držiak hlavice kefký: 1

Nabíjací pohár: 1

Cestovné puzdro: Cestovné puzdro s nabíjaním cez USB

Párovanie režimov BrushSync

Kefkový nástavec Premium Plaque Defense

C3: Párovanie s režimom Clean

Kefkový nástavec G3 Premium Gum Care:

Párovanie s režimom Gum Health

Kefkový nástavec W3 Premium White:

Párovanie s režimom White+

Kefka na jazyk TongueCare+: Párovanie s režimom TongueCare

Prípojiteľnosť

Bezdrôtová technológia Bluetooth®: Pripojená čistiaca aplikácia

Kompatibilita

Kompatibilita so systémom Android: Telefóny so systémom Android, Tablety s podporou technológie Bluetooth 4.0

Kompatibilita so systémom iOS: iPad 3.

generácie alebo novší, iPhone 4S alebo novší, so systémom iOS7 alebo novším

Dizajn a povrchová úprava

Farba: Modré

Výsledky čistenia

Frekvencia: Až 62 000 pohybov kefký za minútu

Výkon: Odstraňuje až 10krát viac povlaku*

Prínosy pre zdravie: Až 7-krát zdravšie ďasná****

Prínosy pre bielenie zubov: Až o 100 % menej škvŕn*****

Spätná väzba na použitý tlak: Kruh sa rozsvieti fialovou farbou, Rukoväť zavibruje, aby upozornila používateľa

TouchUp: Zaručuje 100 % pokrytie

Časovač: BrushPacer a Smartimer

Technológia inteligentných senzorov

Senzor tlaku: Upozornenie pri príliš silnom čistení

Lokalizačný snímač: Sleduje a zlepšuje

pokrytie

Snímač drhnutia: Navádza k nižšej intenzite drhnutia

3D mapa úst: Zdôrazňuje problémové miesta

TouchUp: Venuje pozornosť vynechaným miestam

Jednoduché použitie

Kompatibilita rúčky: Kefkové nástavce s jednoduchým nadsadením

Rozpoznávanie kefkových nástavcov:

Synchronizácia s optimálnym režimom

Pripomenutie výmeny: Na zaručenie najlepších výsledkov, rozsvieti sa ikona pripomienky

Ukazovateľ stavu batérie: Podsvietená ikona ukazuje stav batérie

Telo: Štíhly ergonomický tvar

Displej: Podsvietený displej

Technické špecifikácie

Batéria: Nabíjateľná

Typ batérie: Lítium-iónová

Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné vybitie): 14 dní*****

Príkon

Napätie: 110 – 220 V

Servis

Záruka: 2-ročná obmedzená záruka



* Odstraňuje až 7x viac povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

* * v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou a kvalitnou bieliacou zubnou pastou

* * v porovnaní s kefkovým nástavcom DiamondClean

* * * v režime Gum Health v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou po 2 týždňoch

* * * * po 3 dňoch používania v režime White+ v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

* * * * * pri dvoch dvojminútových čisteniach denne, v bežnom režime