



Philips Performer Expert  
Sesalnik z vrečko

5 l



FC8721/09

## Popolna zmogljivost

### Manjša poraba energije

Novi Philipsov sesalnik Performer Expert je prejel najvišje ocene za pobiranje prahu\* na vseh vrstah tal zahvaljujoč tehnologiji AirflowMax in edinstvenemu nastavku TriActiveMax, zasnovanem za najučinkovitejše pobiranje prahu. Izvrstni rezultati čiščenja, tudi ko je vrečka polna.

#### Izjemno priročno

- Zmogljivost za prah 5 l za daljše čiščenje
- Spoj SmartLock za enostavno prilagoditev glede na vrsto čiščenja
- 11-metrski kabel za priročno čiščenje
- Nastavljiva moč sesanja

#### Vgrajen protialergijski sistem

- Protialergijsko s potrdilom fundacije ECARF
- Vrečka s-bag z izjemno dolgo življenjsko dobo zajame še drobnejši prah

#### Vgrajen protialergijski sistem

- Filter HEPA13 s tesnilom HEPA AirSeal zadrži več kot 99 % prahu

#### Izjemni rezultati čiščenja

- Revolucionarna tehnologija AirflowMax za visoko moč sesanja
- Energijsko učinkovit motor z visoko zmogljivostjo
- Novi nastavek 3-v-1 TriActiveMax za najzmogljivejše pobiranje prahu

# PHILIPS

## Značilnosti

### Tehnologija AirflowMax



Tehnologija AirflowMax zagotavlja največji pretok zraka, kar vrečki za prah omogoča enakomerno razpiranje za največjo moč sesanja, tudi ko je vrečka polna.

### Visokozmogljiv motor



Energijsko učinkovit motor je oblikovan tako, da porabi manj energije in zagotavlja močnejši zračni tok.


### Nastavek TriActiveMax



Nastavek TriActiveMax s funkcijo čiščenja 3-v-1 se odlično oprime tal in omogoča najučinkovitejše pobiranje prahu. 1) S posebej oblikovano ploščo nežno razpre vlakna v

preprogi in odstrani prah iz najglobljih koticov. 2) Večje delce poseša z večjo sprednjo odprtino. 3) S stranskima krtačama zajame tudi prah in umazanijo najbližje pohištvu in stenam.

### Dolg doseg

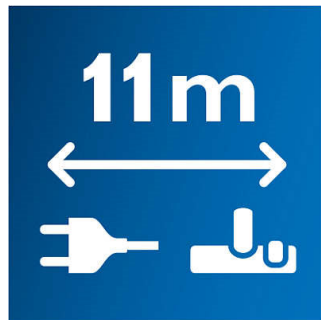

11-metrski kabel omogoča čiščenje večjih površin brez priključevanja v drugo vtičnico.

### Spoj SmartLock




S Philipsovimi edinstvenimi spojem SmartLock lahko med čiščenjem na teleskopsko cev enostavno pritrdite in odstranite nastavke. Spoj SmartLock vam intuitivno omogoča nastavev teleskopske cevi na željeno višino.

### Zmogljivost za prah 5 l



Posebej zasnovana 5-litrska komora za prah vam omogoča optimalno izrabo vrečke za prah, zato lahko čistite dlje.

### Nadzor moči

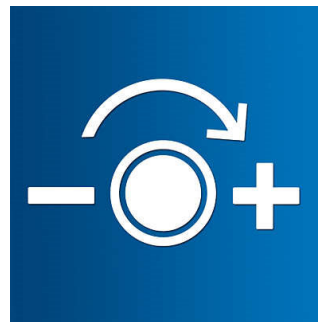

Nastavljiva moč sesanja omogoča izbiro najprimernejše stopnje sesanja za posamezno vrsto površine.

### S potrdilom ECARF



Ta sesalnik s filtriranim sistemom HEPA 13 je kot protialergijski potrdila fundacija za raziskovanje alergij European Centre for Allergy Research Foundation. Filter HEPA 13 iz odvodnega zraka očisti do 99,95 % alergenov; mačje in pasje dlake, pršice ali cvetni prah za domače okolje brez alergenov.

# Specifikacije

## Nastavki in dodatna oprema

- Standardni nastavek: Nastavek TriActiveMax
- Priloženi pripomočki: Ozki nastavek, Krtača/mali nastavek 2-v-1
- Dodaten nastavek: Nastavek za trda tla

## Zasnova

- Barva: Rdeča

## Teža in dimenzije

- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 500 x 310 x 300 mm
- Teža izdelka: 5 kg

## Prijazno do okolja

- Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
- Uporabniški priročnik: 100 % recikliranega papirja

## Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 650 W
- Pretok zraka (najv.): 30,2 l/s

- Glasnost: 78 dB
- Vakuuum (najv.): 16,3 kPa

## Filtriranje

- Vrsta vrečke za prah: Vrečka s-bag z izjemno dolgo živ. dobo
- Zmogljivost za prah: 5 L
- Izhodni filter: HEPA 13
- Filter motorja: Trislojni mikrofilter
- HEPA Air Seal

## Uporabnost

- Dolžina kabla: 8 m
- Cevni spoj: SmartLock
- Območje delovanja: 11 m
- Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj
- Nadzor moči: Elektronski, na aparatu
- Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
- Indikator polne komore za prah
- Vrsta kolesc: Gumijasta



Datum izdaje 2023-09-01

Različica: 1.1.1

EAN: 87 10103 69028 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Na ravni Philips