




Philips Performer Active
Sesalnik z vrečko

Tehnologija AirflowMax
Nastavek TriActive+
Daljinski upravljalnik

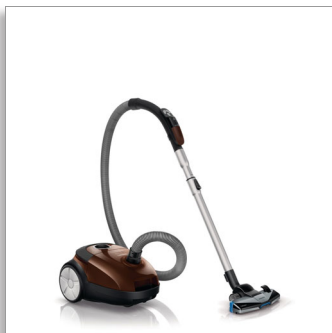

FC8527/09

Popolna zmogljivost

Manjša poraba energije

Novi Philipsov sesalnik Performer Active zagotavlja izredno učinkovitost čiščenja zahvaljujoč tehnologiji AirflowMax in nastavku TriActive+, ki je bil zasnovan za učinkovito odstranjevanje prahu.

Sistem filtra Clean air

- Sistem filtra EPA10 s tesnilom AirSeal za čistejši zrak
- Vrečka S-bag Classic z dolgo življenjsko dobo traja do 50 % dlje

Neverjetni rezultati čiščenja

- Novi nastavek TriActive+ 3-v-1 pobere večje in manjše delce prahu
- Razred energijske učinkovitosti A za trda tla
- Revoluciona tehnologija AirflowMax za visoko moč sesanja

Izredna priročnost

- Zmogljivost za prah 4 l za daljše čiščenje
- S posebej dolgim ergonomskim ročajem dosežete vse kote
- Daljinski upravljalnik za sesanje brez sklanjanja z IR brezžično tehnologijo

PHILIPS

Značilnosti

Tehnologija AirflowMax



Tehnologija AirflowMax zagotavlja največji pretok zraka, kar vrečki za prah omogoča enakomerno razpiranje za največjo moč sesanja, tudi ko je vrečka polna.

Nastavek TriActive+



Nastavek TriActive+ pri čiščenju hkrati opravlja 3 naloge: 1) s posebno zasnovano ploščo nežno razpre preprogo in iz nje odstrani najtrdovratnejši prah 2) skozi večjo odprtino na sprednjem delu poseša večje delce 3) s stranskima krtačama pometa prah in umazanijo tik ob pohištvu.

Razred energijske učinkovitosti A za trda tla



Ta izdelek dosega najvišji razred učinkovitosti čiščenja na trdih tleh, saj poseša 100 % prahu!

Daljinski upravljalnik




Z novo funkcijo daljinskega upravljanja lahko vklopite in izklopite sesalnik ali nastavite moč sesanja, ne da bi se morali vrniti k posodi in prekiniti čiščenje. Gumbi za upravljanje so nameščeni na priročnem ergonomskem ročaju, signali pa prek infrardeče brezžične tehnologije potujejo do posode. Za udobnejše in enostavnejše čiščenje.

Zmogljivost za prah 4 l



Posebej zasnovana 4-litrska komora za prah vam omogoča optimalno izrabo vrečke za prah, zato lahko čistite dlje.

Posebej dolg ergonomski ročaj

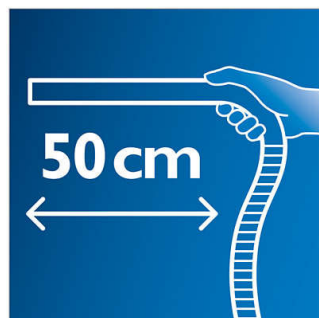

Ergonomsko oblikovani ročaj zagotavlja priročno uporabo. Ker je izjemno dolg, lahko z

njim sežete dlje in preprosto očistite težje dostopna mesta.

Sistem filtra EPA10 Clean air



Filter EPA 10 in tesnilo AirSeal pred izpihom zraka zajameta tudi najdrobnejše delce, kar zagotavlja okolje brez prahu ter čist in zdrav zrak.

Vrečka S-bag Classic z dolgo življenjsko dobo



Nova Philipsova sintetična vrečka za prah je bila razvita za dolgotrajnejšo čistočo; velika moč sesanja in največje filtriranje do trenutka, ko je polna in jo lahko zavržete.

Specifikacije

Zasnova

- Barva: Konjak rjava

Teža in dimenzije

- Teža izdelka: 5,2 kg
- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 447 x 304 x 234 mm

Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 750 W
- Letna poraba energije: 33.5 kW·h
- Pretok zraka (najv.): 29,3 l/s
- Glasnost: 79 dB
- Vakuum (najv.): 18,9 kPa

Uporabnost

- Dolžina kabla: 6 m
- Cevni spoj: Stožčast
- Območje delovanja: 9 m
- Ročaj za prenašanje: Spremaj
- Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
- Nadzor moči: Daljinski upravljalnik

- Indikator polne komore za prah
- Vrsta kolesc: Gumijasta

Nastavki in dodatki

- Standardni nastavek: Nastavek TriActive+
- Priložena dodatna oprema: Ozki nastavek, Mali nastavek
- Dodaten nastavek: Nastavek za trda tla

Prijaznost do okolja

- Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
- Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

Filtriranje

- Vrsta vrečke za prah: Vrečka s-bag Classic z dolgo živ. dobo
- Zmogljivost za prah: 4 L
- Izhodni filter: Pralni filter EPA10
- Tesnilo EPA AirSeal
- Filter motorja: Mikrofilter



Datum izdaje 2021-10-09

Različica: 1.0.2

EAN: 08 71010 36902 38

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com