

Philips SmartPro Active
Робот-пылесос

3-этапная система очистки

Время работы 120 минут
Съемная насадка для салфеток
Насадка TriActive XL

FC8822/01



Тщательная и умная уборка — теперь в 2 раза быстрее*

С насадкой TriActive XL и 3-этапной системой очистки

Робот-пылесос Philips SmartPro Active справляется с работой в 2 раза быстрее благодаря насадке TriActive XL без щетинок, высокой мощности всасывания (1800 Па в турборежиме) и 3-этапной системе сухой уборки.

Делает уборку самостоятельно

- ИК-датчики для обнаружения и объезда препятствий
- Мощный литий-ионный аккумулятор для автономной работы до 120 минут
- Расписание уборки на всю неделю
- Система Smart Detection адаптирует режим уборки для конкретных условий
- Насадка TriActive XL очищает вдвое большую поверхность за одно движение

Дополнительные аксессуары в комплекте

- Дистанционное управление роботом-пылесосом
- Виртуальная стена устанавливает границы, за которые робот-пылесос не может выйти

Тщательная очистка

- 3-этапная система очистки с функцией сухой уборки
- 4 режима для уборки различных участков
- Робот-пылесос распознает наиболее загрязненные участки для выполнения более тщательной очистки
- **ТУРБОРЕЖИМ** для высокой мощности всасывания и эффективной уборки

PHILIPS

Робот-пылесос

3-этапная система очистки Время работы 120 минут, Съемная насадка для салфеток, Насадка TriActive XL

FC8822/01

Особенности

ИК-датчики



Новый робот-пылесос Philips оснащен шестью ИК-датчиками, которые отслеживают препятствия, например стены, осветительные приборы и кабели. Это позволяет прибору объехать препятствия и в то же время провести тщательную очистку напольного покрытия. Наконец вы можете наслаждаться чистым домом без вашего вмешательства.

Функция составления расписания



Робот-пылесос позволяет создавать расписание на всю неделю, поэтому вы сможете запрограммировать план уборки на ближайшие 7 дней и задать разное время уборки для каждого дня. Даже если вас нет дома, робот-пылесос приступает к работе,

чтобы всегда поддерживать чистоту и порядок.

Мощный литий-ионный аккумулятор



Мощный литий-ионный аккумулятор не требует столь же долгой зарядки, как стандартные элементы питания, и обладает долгим сроком службы. Время работы нового робота-пылесоса составляет 120 минут.

Виртуальная стена



Виртуальная стена представляет собой невидимый барьер, за который робот-пылесос не может выйти. Это позволяет ограничить пространство для уборки в пределах комнаты и не дает прибору наехать на электрические или


компьютерные провода, хрупкие объекты и пр. Протяженность виртуальной стены составляет примерно 2 метра.

3-этапная система очистки



Сначала две длинные щетки направляют грязь и пыль по траектории движения робота-пылесоса. Затем насадка собирает всю пыль и грязь благодаря мощному мотору. В конце съемная насадка для салфеток тщательно собирает самую мелкую пыль, улучшая результат уборки.

Датчик пыли

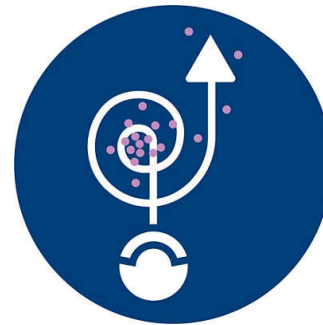

Благодаря датчику пыли робот-пылесос автоматически распознает области, в которых скопилось много пыли, и задерживается в них на несколько секунд, дольше для выполнения более тщательной очистки.

Характеристики

Характеристики конструкции

- Кольцо: Яркий хром, глянцевое кольцо, электролитическое покрытие

Насадки и аксессуары

- Аксессуары в комплекте: Адаптер питания перем. тока, Виртуальная стена — 1 шт.
- Прочие аксессуары: Фильтр — 1 шт., Базовая станция, Боковые щетки (1 пара), Тщательная сухая уборка, Пульт ДУ

Дизайн

- цвет: Серый металл

Вес и габариты

- Размеры изделия (ДхШхВ): 80 x 330 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 4,0 кг
- Вес изделия: 1,95 кг

Забота об окружающей среде

- Энергопотребление в режиме ожидания:

0.65 Вт

Высокое качество

- Тип элемента питания: Литийионный
- Уровень интенсивности звука: 63.4 дБ
- Напряжение батареи: 14,8 В
- Время зарядки: 4 часов
- Время работы: 120 мин

Фильтрация

- Вместительность пылесборника: 0,4 л

Удобство использования

- Режимы уборки: 4
- ИК-датчики
- Типы напольных покрытий: Ковер, Твердые напольные покрытия
- Датчик пыли
- Система Smart Detection: 25 датчиков
- Преодолеет пороги: 15 миллиметра
- Составление расписания на неделю



Дата выпуска 2023-04-29

Версия: 1.0.2

EAN: 87 10103 84300 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com