



Philips SpeedCare
Glačalo s generatorom
pare

Tlak pumpe od maksimalno 4 bara
Fiksni spremnik za vodu od 1,2 l

Brže glačanje uz 2 puta više pare**

Generator pare SpeedCare tvrtke Philips daje više pare od parnog glaćala, što pomaže u bržem glaćanju. Uživajte u kraćem glaćanju i više vremena s obitelji zahvaljujući glaćalu s generatorom pare SpeedCare tvrtke Philips.

Brzo i snažno glaćanje

- Spremno za korištenje u roku od 2 minute uz neograničeno punjenje
- Vrh trostrukre preciznosti za optimalnu kontrolu i vidljivost
- Spremnik za vodu od 1,2 l i punjenje bilo kada tijekom glaćanja
- Glačalo kompaktnih dimenzija i male mase za lakšu pohranu
- Sustav Smart Calc Clean sa zvučnim i svjetlosnim podsjetnikom za čišćenje od kamenca
- Tlak pumpe od maksimalno 4 bara
- Obloga površine za glaćanje koja se ne lijepi

GC6602/20

PHILIPS

Istaknute znač.

Para je spremna za 2 minute




Para je spremna za 2 minute, a voda se može puniti u bilo kojem trenutku tijekom glačanja.

Spremnik za vodu od 1,2 l



Generator pare SpeedCare ima spremnik za vodu kapaciteta 1,2 l i omogućava glačanje više od 1 sata, smanjujući učestalost ponovnog punjenja za svaku veću količinu predmeta za glačanje. Tehnologija omogućava i ponovno punjenje spremnika za vodu tijekom glačanja bez potrebe da se aparat prije punjenja hlađi 2 sata.

Vrh trostrukе preciznosti

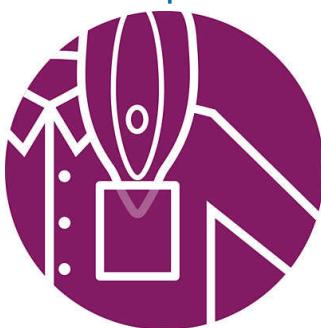

Vrh ovog glaćala tvrtke Philips precizan je na 3 načina: vrh je šiljat i ima žlebove za gume te je elegantnog dizajna. Vrh trostrukе preciznosti omogućava vam da dosegnete čak i najproblematičnija područja, npr. oko gumba ili između nabora.

Povr. za glać. koja se ne lijepli

Površina za glačanje glaćala tvrtke Philips premazana je posebnim slojem koji se ne lijepli za učinkovito klizanje po svim tkaninama.

Tlak pumpe od maksimalno 4 bara

Što je više pare, to je brže glačanje. Konstantno snažna para prodire duboko u odjevne predmete, čineći glačanje bržim i boljim. Snaga pare može se regulirati sukladno potrebama.

Kompaktne dimenzije i mala težina



Zahvaljujući revolucionarnoj tehnologiji ProVelocity, naše je glaćalo s generatorom pare kompaktnije no ikad dosad. Kompaktan generator pare omogućava jednostavno postavljanje na dasku za glačanje i osigurava praktično glačanje. Osim toga, generator pare zauzima mnogo manje prostora za pohranu.

Sustav Smart Calc Clean



Sustav Smart Calc Clean integrirana je značajka za uklanjanje kamenca i čišćenje koja služi za zaštitu glaćala s generatorom pare. Nakon približno svakih 10 sati glačanja zvučni i svjetlosni indikator na glaćalu s generatorom pare podsjetit će vas da izvršite postupak čišćenja kamenca. Spremnik Calc Clean čini postupak čišćenja kamenca praktičnim jer vam omogućava da glaćalo odložite na spremnik umjesto da ga držite u ruci i time opterećujete tijelo. Nakon čišćenja sva prljava voda bit će u spremniku, a glaćalo s generatorom pare bit će spremno za ponovnu uporabu.

Specifikacije

Uklanjanje kamenca

- Rješenje za čišćenje kamenca: Smart Calc Clean
- Podsjetnik na potrebu čišćenja kamenca
- Prikladno za vodu iz slavine
- Preporučuje se filtrirana voda

Težina i dimenzije

- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 26,4 x 30,3 x 40,4 cm
- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 19,8 x 21,7 x 34,6 cm
- Masa glaćala: 1,1 kg
- Masa glaćala + postolje: 2,6 kg

Jednostavna upotreba

- Vrijeme zagrijavanja: 2 Min.
- Kapacitet spremnika za vodu: 1200 ml
- Punjene vodom i pražnjenje: Izuzetno velik otvor za punjenje
- Mogućnost punjenja u bilo koje vrijeme
- Slobodno pomicanje kabela (mogućnost okretanja): Kabel se može okrenuti 180 stupnjeva
- Duljina kabela za napajanje: 1,8 m
- Duljina crijeva: 1,6 m
- Spremanje crijeva: Odjeljak za spremanje crijeva

Servis

- 2-godišnje međunarodno jamstvo

Brzo i snažno uklanjanje nabora

- Neprestani mlaz pare: 90 g/min
- Snaga: 2400 W
- Tlak: Tlak pumpe od maksimalno 4 bara
- Okomito ispuštanje pare



Datum izdavanja
2023-08-21

Verzija: 1.1.1

EAN: 87 10103 67090 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* U usporedbi s parnim glaćalom EasySpeed tvrtke Philips