

Philips PowerPro
Aspirapolvere senza sacco

PowerCyclone 5
Spazzola TriActiveMax
Filtro EPA 12

FC8769/91



Prestazioni complete

Minore consumo energetico

Il nuovo aspirapolvere Philips PowerPro raccoglie più polvere in una sola passata: pavimento più pulito con meno sforzi.

Facile da pulire

- Contenitore della polvere dal design avanzato per uno svuotamento semplice

Pulizia eccezionale

- Nuova spazzola TriActiveMax 3-in-1 per la massima aspirazione

Pulizia eccezionale

- La tecnologia PowerCyclone 5 separa la polvere e l'aria in una volta sola
- Motore efficiente in termini energetici per risultati ottimali

Sistema antiallergenico integrato

- Filtro EPA 12 per filtrare il 99,5% di polvere

Raggio d'azione ultra ampio per una pulizia perfetta

- Pulizia più efficiente con meno sforzo

PHILIPS

In evidenza

Tecnologia PowerCyclone 5



La tecnologia PowerCyclone 5 offre aspirazione e prestazioni ottimizzate separando lo sporco dall'aria con un'unica azione. Assicura una pulizia perfetta, grazie a fasi dalla massima efficienza: 1) l'aria entra a grande velocità in PowerCyclone grazie al design della presa d'aria; 2) il condotto ricurvo fa accelerare l'aria durante nella camera ciclonica per separare la polvere e 3) le ventole di uscita ottimizzate separano lo sporco dal ciclone e lo fanno convergere nel contenitore della polvere.

Spazzola TriActiveMax



La spazzola TriActiveMax, con funzionalità di pulizia 3-in-1, aderisce perfettamente al pavimento per aspirare al meglio la polvere. 1) Apre delicatamente le fibre del tappeto con la sua piastra progettata specificamente per


rimuovere in profondità la polvere. 2) Aspira le particelle più grandi grazie all'apertura anteriore più ampia. 3) Spazza via la polvere e la sporcizia in prossimità di mobili e pareti grazie alle sue due spazzole laterali.

Motore a basso consumo



Il motore altamente efficiente consuma una quantità di corrente minore per generare il flusso d'aria che, grazie all'azione della spazzola, garantisce la massima aspirazione della polvere.

Raggio d'azione di 10 m

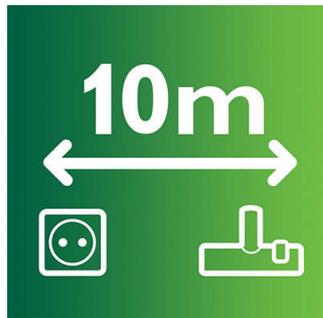

Raggio d'azione di 10 m per una pulizia con meno sforzi.

Filtro EPA 12



Questo speciale filtro per l'aria cattura il 99,5% della polvere prima che l'aria venga emessa nuovamente all'interno della stanza, garantendo un ambiente pulito e privo di polvere.

Contenitore polvere facile da svuotare



Il contenitore della polvere è progettato in maniera ottimale per rimuovere la polvere senza disperderla. Grazie alla sua forma esclusiva e alla superficie liscia, la polvere viene raccolta da una parte del contenitore e scende in maniera omogenea nel cestino.

Specifiche

Bocchette e accessori

- Accessori inclusi: Bocchetta a lancia, Bocchetta piccola
- Spazzola standard: Spazzola TriActiveMax
- Portaccessori: Sulla clip del tubo
- Bocchetta aggiuntiva: Spazzola per superfici dure

Design

- Colore: Nero intenso e verde

Peso e dimensioni

- Dimensioni del prodotto (L x P x A): 550 x 292 x 292 mm
- Peso del prodotto: 5,5 Kg

Sostenibilità

- Imballo: > 90% di materiali riciclati
- Manuale utente: Carta riciclata al 100%

Prestazioni

- Potenza di ingresso (IEC): 650 W

- Flusso d'aria (max): 22,9 l/s
- Livello di rumorosità: 76 dB
- Aspirazione (max): 16,8 kPa

Filtraggio

- Capacità polvere: 2 L
- Filtro di scarico: Filtro EPA 12
- Filtro per motore: Filtro lavabile a lunga durata

Utilizzo

- Raggio d'azione: 10 m
- Aggancio tubo: Universale
- Impugnatura per il trasporto: Superiore e anteriore
- Tipo di tubo: Tubo metallico in 2 pezzi
- Controllo alimentazione: Controllo elettronico sull'apparecchio
- Lunghezza cavo: 7 m
- Tipo di ruote: Gomma



Data di rilascio
2023-08-24

Versione: 1.1.1

EAN: 87 10103 65177 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com