



Philips PowerPro Duo
Беспроводной пылесос
"2 в 1"

2 в 1

12 В

Без мешков для мусора

2 аксессуара

FC6162/02

Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий

Благодаря PowerCyclone и насадке TriActive Turbo

Новый Philips PowerPro Duo обеспечивает превосходные результаты очистки твердых напольных и ковровых покрытий. Технология PowerCyclone поддерживает высокую мощность всасывания для отличной производительности. Насадка TriActive Turbo собирает больше пыли и шерсти за один прием.

Простой процесс чистки

- Простая очистка контейнера для сбора пыли одним нажатием
- Моющийся губчатый фильтр для долгого срока службы

Универсальный беспроводной прибор "2 в 1"

- Функция "2 в 1": очистка полов и мебели
- Беспроводная работа для свободной чистки в любом месте
- Максимальное удобство уборки даже в самых труднодоступных местах
- Самоустанавливающееся положение для удобного размещения в любом месте
- Щетка с электроприводом легко собирает шерсть животных

Отличные результаты уборки

- Максимальная производительность с технологией PowerCyclone
- Насадка TriActive Turbo для тщательной очистки ковровых покрытий

PHILIPS

Особенности

Технология PowerCyclone




Технология PowerCyclone обеспечивает идеальные результаты уборки за счет одновременного выполнения следующих действий: 1) прямой и гладкий воздуховод PowerCyclone всасывает воздух с большой скоростью; 2) воздуховод изогнутой формы усиливает циркуляцию воздуха и обеспечивает эффективное оседание частичек пыли в циклонической камере.

Насадка TriActive Turbo




Насадка TriActive Turbo превосходно очищает твердые напольные покрытия и ковры. Щетка с электроприводом собирает всю пыль и грязь за один прием благодаря оптимизированному воздушному потоку.

Беспроводная работа

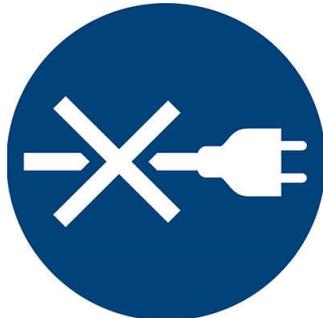

Благодаря беспроводному режиму вы сможете свободно перемещать прибор. Уборка в любой комнате дома станет намного проще, и вам не придется беспокоиться о длине провода.

Самоустанавливающееся положение

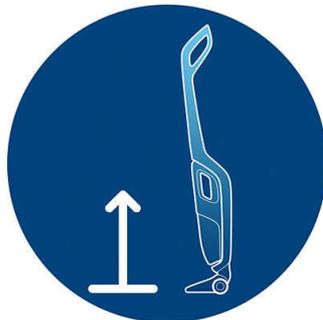

Трубка хранится в удобном положении вертикально, как с ручкой, так и без нее. Таким образом, вы можете расположить трубку где угодно, даже в процессе уборки.

Эффективная уборка шерсти животных



Насадка TriActive Turbo со щеткой с электроприводом позволяет собирать

шерсть животных с подушек, диванов и других текстильных поверхностей. Идеальное решение для владельцев животных.

Максимальное удобство



Благодаря особому дизайну PowerPro Duo вы сможете без усилий очищать даже самые труднодоступные места, например, под диваном, кроватью или столом.

"2 в 1": беспроводной ручной пылесос



Функциональность конструкции 2-в-1 позволяет пользоваться пылесосом, держа его в руках, или с трубкой, чтобы легко чистить как пол, так и мебель.

Характеристики

Насадки и аксессуары

- Аксессуары в комплекте: Щетка, Щелевая насадка
- Стандартная насадка: Насадка TriActive Turbo

Дизайн

- цвет: Ярко-красный
- Функциональный дизайн: 2 в 1, Автоотключение, Полупрозрачная емкость для пыли

Вес и габариты

- Размеры изделия (ДхШхВ): 215х253х1150 миллиметра
- Вес изделия: 3,2 кг

Высокое качество

- Тип элемента питания: Никель-металл-гидридный аккумулятор
- Уровень интенсивности звука: 80 дБ
- Напряжение батареи: 12 В
- Время зарядки: 16 часов
- Время работы: 20–25 мин

Фильтрация

- Вместительность пылесборника: 0,6 л
- Фильтр защиты электродвигателя: Моющийся фильтр



Дата выпуска 2023-07-29

Версия: 1.1.1

EAN: 87 10103 65369 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* *3 Протестировано независимым институтом тестирования на эффективность очистки ковров и твердых напольных покрытий по сравнению с ручными беспроводными пылесосами "2 в 1" мощностью 12 В наиболее популярных марок; на основании данных независимого источника; июнь 2013 г.