

Philips PowerPro Active
Sesalnik brez vrečke

Tehnologija PowerCyclone 4
Nastavek TriActive+
Animal

FC9524/09



Popolna zmogljivost

Manjša poraba energije

Novi Philipsov sesalnik PowerPro Active zagotavlja izredno učinkovitost čiščenja zahvaljujoč tehnologiji PowerCyclone 4 in nastavku TriActive+, ki je bil zasnovan za učinkovito odstranjevanje prahu. Praznjenje komore za prah je enostavno, brez prašnih meglic.

Neverjetni rezultati čiščenja

- Tehnologija PowerCyclone 4 ločuje prah in zrak

Sistem filtra Clean air

- Sistem filtra EPA10 s tesnilom AirSeal za čistejši zrak

Neverjetni rezultati čiščenja

- Razred energijske učinkovitosti A za trda tla
- Novi nastavek TriActive+ 3-v-1 pobere večje in manjše delce prahu

Idealno za gospodinjstva z živalskimi dlakami

- Turbo krtača, odlična za gospodinjstva z živalskimi dlakami

Izjemno priročen

- S posebej dolgim ergonomskim ročajem dosežete vse kote
- Nastavljiva moč sesanja
- Napredna zasnova posode za prah za enostavno praznjenje

PHILIPS

Značilnosti

Razred energijske učinkovitosti A za trda tla



Ta izdelek dosega najvišji razred učinkovitosti čiščenja na trdih tleh, saj posesa 100 % prahu!

Tehnologija PowerCyclone 4



Tehnologija PowerCyclone 4 zračni tok in zmogljivost optimira tako, da nesnago ločuje od zraka. Zagotavlja izjemne rezultate čiščenja v visokoučinkovitih korakih: 1) Zrak v PowerCyclone zaradi ravnega in gladkega dovoda zraka vstopi hitro. 2) Zaobljeni prehod zraka hitro pospeši navzgor v ciklonsko komoro za ločevanje prahu od zraka.

Nastavek TriActive+



Nastavek TriActive+ pri čiščenju hkrati opravlja 3 naloge: 1) s posebno zasnovano


ploščo nežno razpre preprogo in iz nje odstrani najtrdovratnejši prah 2) skozi večjo odprtino na sprednjem delu posesa večje delce 3) s stranskima krtačama pomete prah in umazanijo tik ob pohištvu.

Krtača turbo



Turbo krtača omogoča globinsko čiščenje preprog ter enostavno odstranjevanje dlak in prahu. Vrtljiva krtača aktivno odstranjuje majhne prašne delce in dlake ter tako zagotavlja učinkovitejše čiščenje preprog.

Nadzor moči

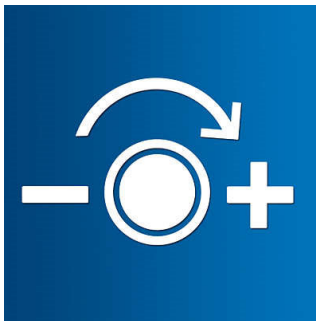


Nastavljiva moč sesanja omogoča izbiro najprimernejše stopnje sesanja za posamezno vrsto površine.

Posoda za prah za enostavno praznjenje



Posoda za prah je zasnovana tako, da lahko prah zavržete brez ustvarjanja prašne meglice. Zaradi edinstvene oblike in gladke površine se prah nabere na eni strani posode in enakomerno zdrсне v koš za smeti.

Posebej dolg ergonomski ročaj

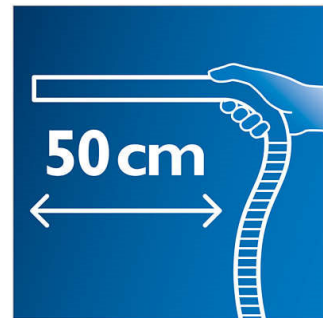

Ergonomsko oblikovani ročaj zagotavlja priročno uporabo. Ker je izjemno dolg, lahko z njim sežete dlje in preprosto očistite težje dostopna mesta.

Sistem filtra EPA10 Clean air



Filter EPA 10 in tesnilo AirSeal pred izpihom zraka zajameta tudi najdrobnejše delce, kar zagotavlja okolje brez prahu ter čist in zdrav zrak.

Specifikacije

Nastavki in dodatna oprema

- Standardni nastavek: Nastavek TriActive+
- Priloženi pripomočki: Ozki nastavek, Mali nastavek
- Dodaten nastavek: Krtača turbo, Nastavek za trda tla
- Shranjevanje nastavkov: Na cevni objemki

Zasnova

- Barva: Merlinsko modra

Teža in dimenzije

- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 473 x 304 x 301 mm
- Teža izdelka: 6 kg

Prijazno do okolja

- Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
- Uporabniški priročnik: 100 % recikliranega papirja

Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 750 W

- Letna poraba energije: 33,6 kWh
- Pretok zraka (najv.): 27,8 l/s
- Glasnost: 78 dB
- Vakuum (najv.): 16,8 kPa

Filtriranje

- Zmogljivost za prah: 1.7 L
- Izhodni filter: Mikrofilter
- Filter motorja: Pralni filter EPA 10

Uporabnost

- Dolžina kabla: 6 m
- Cevni spoj: Stožčast
- Območje delovanja: 9 m
- Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj
- Nadzor moči: Elektronski, na aparatu
- Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
- Vrsta kolesc: Gumijasta



Datum izdaje 2023-09-01

Različica: 1.1.1

EAN: 87 10103 69052 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com