



Philips Series 3200 Täysautomaattiset espressokeittimet

- Viisi juomaa
- LatteGo
- Valkoinen
- Kosketusnäyttö

EP3243/50



5 herkullista kahviuomaa vastajauhetuista pavuista helposti

LatteGo, kaikkien aikojen nopeimmin puhdistettava maitojärjestelmä**

Valmista esimerkiksi espressoja, kahvia, cappuccinoja ja latte macchiatoa helposti yhdellä painalluksella. LatteGo lisää kahviuomien pinnalle silkinsileän maitovahtokerroksen. Se on helppo asentaa, ja se voidaan puhdistaa 15 sekunnissa**.

Eri kahvilaatuja makusi mukaan

- Valmista tuoretta silkinpehmeää cappuccinoja kätevästi kotona.
- Viisi helposti valittavaa kahviuomavaihtoehtoa, kuten cappuccino
- Helppo 12-portainen säätö maun mukaan
- Kahvin valinta on helppoa intuitiivisella kosketusnäytöllä
- Kahvin vahvuuden ja määrän säätäminen Oma kahvini -valikon avulla

Korkealaatuista kahvia tuoreista pavuista

- Aromikannen ansiosta kahvipavut säilyvät pitkään tuoreina
- 20 000 kupillista erinomaista kahvia kestäville keraamisilla kahvimyllyillä
- The perfect temperature, aroma and crema cup after cup**

Helppo käyttää ja puhdistaa jokapäiväisessä käytössä

- LatteGo on erittäin helppo puhdistaa: 2 osaa, ei putkia
- Täysin irrotettava suodatinyksikkö helpottaa puhdistamista
- AquaClean-suodattimella jopa 5 000 kuppia kahvia*** ilman kalkinpoistoa
- Kätevästi konepesun kestävät osat

PHILIPS

Kohokohdat

Viisi hyväntuoksuista kahvi juomaa



Hemmottele itseäsi suosikkikahvi juomillasi. Täysin automaattinen espressokeitin valmistaa espresson, kahvin tai maitopohjaisen juoman kätevästi ja nopeasti suoraan kuppiin.

LatteGo-maitojärjestelmä



Valmista silkinpehmeää cappuccinoa makusi mukaan myös kasvipohjaisista maitojuomista. Ainutlaatuisen vaahdotustekniikkansa ansiosta LatteGo muuntaa maidon ja kasvipohjaiset vaihtoehdot, joissa on sopiva määrä rasvaa ja proteiinia, paksuksi herkulliseksi vaahdoterrokseksi.

Intuiitiivinen kosketusnäyttö



Vastajauhetuista pavuista valmistetun kahvin vastustamaton maku ja tuoksu yhdellä painalluksella. Intuiitiivisella kosketusnäytöllä voit valita suosikkikahvisi helposti.

Oma kahvini




Voit säätää juoman vahvuutta ja määrää Oma kahvini -valikon avulla. Valitse itsellesi sopivimmat asetukset kolmesta eri vaihtoehdosta.

12-portainen kahvimyllyn säätö



Kestävissä keraamisissa kahvimyllyissämme on 12-portainen säätömahdollisuus, joten voit tehdä kahvipavuista erittäin hienoa tai karkeaa jauhetta.

Täydellinen lämpötila ja aromi

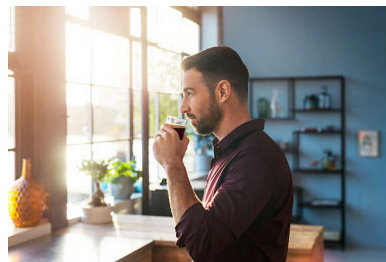


Aromin uuttojärjestelmässä suodatuslämpötila ja aromin uutto ovat optimaaliset, sillä veden lämpötila pysyy 90:n ja 98 °C:n välillä ja veden virtausnopeuden säätely on tarkkaa. Saat siis aina maukasta kahvia.

Täyskeraaminen kahvimylly



Kestävä keraaminen kahvimylly takaa kahvin täyteläisen maun. Kahvimyllyn terät irrottavat kahvipavuista kaikki parhaat maun ja aromit. Täysin keraamisen materiaalin ansiosta kahvimylly tuottaa vähintään 20 000 kupillista kahvia.

Kaksiosainen putketon maitojärjestelmä

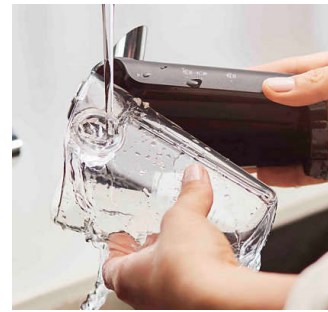

Kaksiosaisessa maitojärjestelmässä ei ole putkia eikä piilossa olevia osia, joten se voidaan puhdistaa juoksevilla vedellä jopa 15 sekunnissa** tai astianpesukoneessa.

AquaClean-suodatin



Kun vaihdat suodattimen aina ajallaan, voit nauttia kirkkaasta ja puhtaasta vedestä jopa 5 000 kupillisen*** ajan ilman kalkinpoistoa.

Tekniset tiedot

Alkuperämaa

- Valmistusmaa:: Romania
- Suunnittelu:: Italia

Mukautus

- Aromin vahvuuden asetukset: 3
- Karkeusasetukset: 12
- Kahvin ja maidon määrä: säädettävä
- Pre Brew Aroma Control -toiminto
- Lämpötila-asetukset: 3

Valikoima

- Juomat: Espresso, Kuuma vesi, Cappuccino, Kahvi, Latte Macchiato, Americano
- Kahvijauheen käyttö
- Kaksi kupillista
- Maito kahteen kupilliseen: Ei

Muut toiminnot

- Irrrotettava suodatinyksikkö
- Aromikansi
- Ohjattu kalkinpoisto
- AquaClean

Lisätarvikkeet

- Mukana: AquaClean-suodatin, Voiteluaine, Mittalusikka, Veden kovuuden määrittelyliuska, LatteGo-säilytyskansi

Tekniset tiedot

- Johdon pituus: 100 cm

- Jännite: 230 V
- Taajuus: 50 Hz
- Maitokannun tilavuus: 0,26 l
- Jätesäiliön tilavuus: 12 annosta
- Tilavuus, vesisäiliö: 1,8 l
- Kahvipapusaaliön kapasiteetti: 275 g
- Tuotteen paino: 8 kg
- Jätesäiliö: Edestä käytettävä
- Vesisäiliö: Edestä käytettävä
- Suodatintyyppi: AquaClean
- Pumpun paine: 15 baaria
- Väri ja pintaviimeistely: Musta, Valkoinen
- Tuotteen mitat: 246x371x433 mm

Yleiset tiedot

- Maidon käsittelytapa: LatteGo
- Säädettävä suuttimen korkeus: 85–145 mm
- Helppo puhdistaa ja huoltaa: Yhteensopiva AquaClean-suodattimen kanssa
- Konepestävät osat: Valumisastia, LatteGo
- Käyttöliittymä: Kosketusnäyttö

Huolto

- 2 vuoden takuu

Ympäristö

- Ekoasetus
- Energiamerkki: A-luokka
- Virrankulutus suodatuksen aikana: 1 500 W
- Kierrätettävä pakkausmateriaali: >95 %



Julkaisupäivä 2023-10-19

Versio: 7.7.1

EAN: 87 10103 88611 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Perustuu Saksassa tehtyihin kuluttajatesteihin, joissa verrattiin johtavia yhden kosketuksen (kahvi + maito) täysautomaattisia espressokeittäjiä (2018).

* Lämpötila 70–82 °C.

** Perustuu kahdeksaan suodatinvaihtoon (keittimen laskurin mukaan). Kupillisten todellinen määrä vaihtelee kahvilaadun sekä huuhtelu- ja puhdistustapojen mukaan.