

PHILIPS

Robottipölynimuri


SmartPro Compact

TriActive XL -suutin

6 cm, ohut muotoilu

4 pyörää

120 minuutin käyttöaika

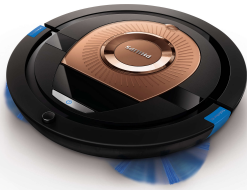

FC8776/01



Älykäs puhdistus, erinomainen suorituskyky

Perusteellinen puhdistus nyt kaksi kertaa nopeammin*

Philips SmartPro Compact -robottipölynimuri hoitaa puhdistuksen nyt jopa kaksi kertaa nopeammin ekstraleveän TriActive XL -suuttimen ansiosta. Smart Detection System -järjestelmän avulla robotti optimoi kotisi puhdistussuunnitelman.

Siivoaa itsekseen

- Siivous voidaan ajoittaa jopa 24 tuntia etukäteen
- Tehokkaalla litium-ioniakulla 120 min käyttöaika
- Palaa automaattisesti telakointiasemalle ladattavaksi
- Infrapunatunnistimet havaitsevat esteet
- Robottipölynimuria voi ohjata kaukosäätimellä
- Ylimääräinen suodatin vähentää huoltotarvetta
- Smart Detection System auttaa puhdistamaan missä tahansa

Imuroi paikoista, joihin muut eivät pääse

- Helposti yli kynnyksien 4 pyörän ohjausjärjestelmällä
- Vain 6 cm korkea suutin puhdistaa ahtaatkin paikat

Perusteellinen puhdistus

- 2 ekstrapitkää harjaa nurkkien puhdistukseen
- 4 siivoustapaa eri huoneisiin
- Ekstraleveä TriActive XL -suutin

Kohokohdat

TriActive XL -suutin



TriActive XL -suutin puhdistaa tehokkaasti ja perusteellisesti, nyt kaksi kertaa nopeammin, koska 1. ekstraleveä suutin puhdistaa yhdellä vedolla kaksi kertaa aiempaa suuremman alueen 2. kolme imuaukkoa kerää pölyä suuttimen etupuolelta ja sivuilta 3. joustavat nauhat keräävät pölyn suuttimen takaa.

4 siivoustapaa

Robottipölynimuri valitsee huoneeseen parhaiten sopivan ja mahdollisimman tehokkaan siivoustyylin neljästä eri vaihtoehdosta.

2 ekstrapitkää harjaa

Kahden ekstrapitkän harjan ansiosta robottipölynimuri kerää lian ja pölyn nurkista ja jalkalistoista sekä hankalista paikoista, joihin muut robotti-imurit eivät ylety.

Ohut muotoilu



Vain 6 cm korkean suuttimen ansiosta robottipölynimuri mahtuu helposti ahtaisiin paikkoihin ja poistaa tehokkaasti huonekalujen alle kerääntyneen pölyn.

4 pyörän ohjausjärjestelmä

Uudessa TriActive XL -suuttimella varustetussa SmartPro Compact -robottipölynimurissa on neljän pyörän ohjausjärjestelmä, joka tekee siitä erittäin ketterän perinteisiin kaksipyöräisiin

robotteihin verrattuna. Robottipölynimuri ylittää neljän pyöränsä ansiosta kynnykset vaivattomasti.

Smart Detection System



Smart Detection System -järjestelmän, älysirujen, gyroskoopin ja kiihtyvyyssmittarin ansiosta robottipölynimuri siivoaa tehokkaasti itseksensä. Se osaa havainnoida ympäristöönsä ja valitsee kuhunkin huoneeseen parhaiten sopivan siivoustavan. Robottipölynimuri ei jumiudu esteisiin ja palaa tarvittaessa telakointiasemalleen.

Infrapunatunnistimet




Philipsin uudessa robottipölynimurissa on kuusi infrapunatunnistinta, jotka auttavat sitä pysymään etäällä esteistä, kuten seinistä, valaisimista ja johdoista, ja puhdistamaan kotisi mahdollisimman tehokkaasti.

Ajoitustoiminto




Uuden robottipölynimurin ajoitustoiminnolla voit ajoittaa seuraavan siivouskerran jopa 24 tuntia etukäteen.

Automaattinen paluu telakointiasemalle

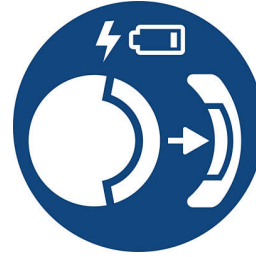

Philipsin robottipölynimurin palaa itseksensä telakointiasemalle ladattavaksi seuraavaa siivouskertaa varten, kun se havaitsee, että akun varaus on melkein lopussa.

Kaukosäädin

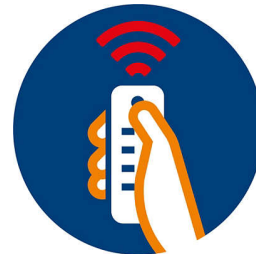

Voit ohjata robottipölynimuria kaukosäätimellä. Voit käynnistää ja sammuttaa robotin, muuttaa sen kulkusuuntaa, vaihtaa siivousreittiä tai käskä sen palaamaan telakointiasemalle.

Ylimääräinen suodatin

Ylimääräinen suodatin vähentää huoltotarvetta.

Tehokas litiumioniakku



Tehokkaan litiumioniakun ansiosta robottipölynimurin käyttöaika on jopa 120 minuuttia ja akun lataaminen vie vakioakkuja vähemmän aikaa.

Tekniset tiedot

Suuttimet ja lisätarvikkeet

Muut lisätarvikkeet: 2 suodatinta, Kaukosäädin, Telakointiasema

Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, Sivuharjat

Vakiosuutin: TriActive XL -suutin

Muotoilu

Väri: Kirkas kupari

Muotoiluminaisuudet: Portaiden tunnistin

Paino ja mitat

Tuotteen mitat (PxLxK): 60,1 x 330 mm

Tuotteen paino: 1,73 kg

Ympäristö

Valmiustilan virrankulutus: 0.62 W

Suorituskyky

Akun/pariston tyyppi: Li-ioni

Äänentaso: 58 dB

Jännite: 12,8 V

Latausaika: 4 tuntia

Käyttöaika: 120 min

Suodatus

Pölykapasiteetti: 0,30 V

Suodatin: 3M-suodatin

Käytettävyys

Siivoustilat: 4

Pölysäiliö täynnä -ilmaisin

24 tunnin ohjelma

Pölysäiliön tunnistin

Smart Detection System: 18 tunnistinta

Kynnysten ylitys: 17 mm

Lattiatyypit: Kovat lattiapinnat

