



Philips PerfectCare Elite Plus


Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Βολή ατμού έως 600 γρ.
Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,8 λίτρων
Τεχνολογία OptimalTEMP
Αυτόματη και αθόρυβη παροχή ατμού

Το γρηγορότερο και ισχυρότερο σίδερο* μόλις έγινε
εξυπνότερο

Με έξυπνη αυτόματη παροχή ατμού

Το σίδερο PerfectCare Elite Plus είναι η ισχυρότερη και γρηγορότερη γεννήτρια ατμού στον κόσμο, με εξαιρετικά ελαφρύ σίδερο και έξυπνη αυτόματη παροχή ατμού για απόλυτη άνεση. Δεν απαιτούνται ρυθμίσεις θερμοκρασίας, εγγυημένα χωρίς καψίματα.

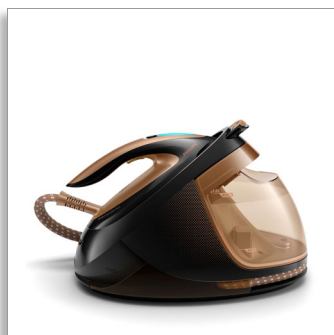

GC9682/80

Καμία ρύθμιση θερμοκρασίας, εγγυημένα χωρίς καψίματα

- Τεχνολογία OptimalTEMP, δεν απαιτούνται ρυθμίσεις θερμοκρασίας
- Χωρίς καψίματα – εγγυημένα

Γρήγορο σιδέρωμα με συνεχή, ισχυρή παροχή ατμού

- Πανίσχυρος ατμός για τέλεια αφαίρεση των τσακίσεων
- Απλό και αποτελεσματικό σύστημα αφαλάτωσης για απόδοση μεγάλης διάρκειας
- Αυτόματο σύστημα ατμού για γρηγορότερο, ευκολότερο σιδέρωμα
- Εξοικονόμηση ενέργειας με τη λειτουργία ECO
- Πλάκα T-ionicGlide, απόλυτη ολίσθηση και αντοχή

Απόλυτη εμπειρία σιδερώματος

- Μέγιστη ισχύς σιδερώματος με ελάχιστο θόρυβο
- Μεγάλη αποσπώμενη δεξαμενή νερού για εύκολο γέμισμα
- Αυτόματη διακοπή λειτουργίας όταν το σίδερο παραμείνει αψύλακτο

PHILIPS

Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Βολή ατμού έως 600 γρ. Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,8 λίτρων, Τεχνολογία OptimalTEMP, Αυτόματη και αθόρυβη παροχή ατμού

Χαρακτηριστικά

Εξαιρετικά ισχυρή παροχή ατμού

Η ισχυρή και συνεχής παροχή ατμού αντιμετωπίζει ακόμα και τα πιο χοντρά υφάσματα με ευκολία. Δείτε τις επίμονες τσακίσεις να εξαφανίζονται με μια επιπλέον βολή ατμού στα σημεία που είναι απαραίτητα. Αυτή η επιπλέον βολή ατμού είναι ιδανική για κάθετο σιδέρωμα, για να φρεσκάρете τα ρούχα και τις κουρτίνες.

Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,8 L

Το διαφανές δοχείο 1,8 λίτρων σάς παρέχει έως και 2 ώρες συνεχούς χρήσης. Όταν το δοχείο νερού αδειάσει, θα ειδοποιηθείτε από την ενδεικτική λυχνία, ώστε να το ξαναγεμίσετε εύκολα ανά πάσα στιγμή στη βρύση από το μεγάλο άνοιγμα γεμίσματος.

Δεν απαιτείται ρύθμιση θερμοκρασίας

Σιδερώνετε τα πάντα, από τζιν μέχρι μεταξωτά, χωρίς να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία. Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP, δεν απαιτούνται επιλογές ή ρυθμίσεις. Έτσι, δεν χρειάζεται πλέον να χωρίζετε από πριν τα ρούχα ή να περιμένετε να ζεσταθεί και να κρυσώσει το σίδερο. Είστε έτοιμοι για όλα τα υφάσματα, ανά πάσα στιγμή

Χωρίς καψίματα – εγγυημένα

Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP, εγγυόμαστε ότι αυτό το σίδερο δεν θα προκαλέσει ποτέ καψίματα σε οποιοδήποτε ύφασμα που σιδερώνεται. Μπορείτε ακόμα και να το αφήσετε με την πλάκα στραμμένη στα ρούχα ή στη σιδερώστρα. Τέλος στα καψίματα, τέλος στις γυαλάδες. Εγγυημένα.

Πλάκα T-ionicGlide



Η πλάκα T-ionicGlide είναι η καλύτερη πλάκα για απόλυτη απόδοση ολίσθησης και

μέγιστη αντοχή στις γρατσουνιές. Η βάση της από ανοξείδωτο χάλυβα βάση είναι δύο φορές πιο σκληρή από μια κανονική βάση από αλουμίνιο και η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας επίστρωση 6 στρώσεων με προηγμένη στρώση τιτανίου γλιστράει εύκολα, για τα γρηγορότερα αποτελέσματα που έχετε δει ποτέ.

Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού



Ο έξυπνος αισθητήρας DynamiQ μας γνωρίζει ακριβώς πότε και πώς κινείται το σίδερο, παρέχοντας ισχυρή βολή ατμού όπου το χρειάζεστε περισσότερο - για ευκολότερο σιδέρωμα και γρηγορότερα αποτελέσματα.

ελαφρύ σίδερο



Το σίδερο είναι απίστευτα ελαφρύ και άνετο στο χειρισμό, γλιστράει εύκολα, μειώνοντας την καταπόνηση του καρπού σας. Χάρη στο ελάχιστο βάρος τους, είναι επίσης εύκολο και αποτελεσματικό για κάθετο σιδέρωμα σε κουρτίνες και κρεμασμένα ρούχα.

Easy De-Calc Plus




Η τακτική αφαλάτωση προστατεύει το σίδερο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής του και εξασφαλίζει την καλύτερη απόδοση ατμού. Το αποκλειστικό σύστημα Easy De-Calc Plus συλλέγει συνεχώς τα άλατα, με μια ενδεικτική λυχνία και ένα ηχητικό σήμα που σας ειδοποιούν πότε χρειάζεται άδειασμα. Απλώς αφαιρέστε την τάπα και αφήστε να τρέξει το νερό και τα σωματίδια αλάτων.

Αθόρυβη τεχνολογία ατμού

Τα φίλτρα αθόρυβης λειτουργίας ελαχιστοποιούν τον θόρυβο του ατμού και η πλατφόρμα απορρόφησης του ήχου μειώνει τον θόρυβο της δόνησης στη μονάδα βάσης. Με αυτόν τον τρόπο, ο ισχυρός ατμός μας δεν ξεπερνά τους ήχους της τηλεόρασης, της μουσικής ή της οικογένειας.

ασφαλής και εύκολη αυτόματη διακοπή λειτουργίας

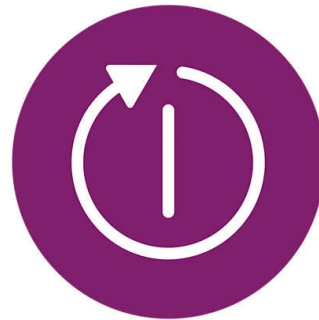

Η αυτόματη διακοπή λειτουργίας απενεργοποιεί αυτόματα το σίδερο με γεννήτρια ατμού εάν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για λίγα λεπτά. Έτσι, εξοικονομείτε ενέργεια και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.

Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Βολή ατμού έως 600 γρ. Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,8 λίτρων, Τεχνολογία OptimalTEMP, Αυτόματη και αθόρυβη παροχή ατμού

Προδιαγραφές

Αποθήκευση

- Κλειδώμα μεταφοράς: Για μεταφορά και ασφάλεια
- Αποθήκευση σωλήνα: Χώρος αποθήκευσης σωλήνα

Εύκολη χρήση

- Χωρητικότητα δοχείου νερού: 1800 ml
- Ασφαλές για όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται: Ακόμα και σε ευαίσθητα υφάσματα, όπως το μετάξι
- Πλάκα που γλιστράει: 5 αστέρια
- Ονομασία πλάκας: T-ionicGlide
- Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας
- Αποσπώμενο δοχείο νερού
- Ειδοποίηση χαμηλής στάθμης νερού
- Αναπλήρωση οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της χρήσης
- Χρήση και με νερό βρύσης
- Μήκος καλωδίου ρεύματος: 2 ιγ
- Μήκος σωλήνα: 1,9 ιγ
- Άκρο ατμού ακριβείας
- Ετοιμότητα χρήσης: Ηχητική ένδειξη
- Πλάκα που δεν χαράσσεται: 5 αστέρια

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ

- Γάντι για επιπλέον προστασία

Εγγύηση

- Διεθνής εγγύηση 2 ετών

Τεχνολογία

- Τεχνολογία OptimalTEMP
- DynamiQ

- Κυκλωνικός θάλαμος ατμού
- Χωρίς καψίματα
- Δεν απαιτούνται ρυθμίσεις θερμοκρασίας
- Αθόρυβη τεχνολογία ατμού
- Επεξεργαστής έξυπνου ελέγχου

Γρήγορη αφαίρεση τσακίσεων

- Πίεση: Μέγιστη πίεση 8 bar
- Ρεύμα: Μέγ. 2700 W
- Συνεχής παροχή ατμού: Έως 165 γρ./λεπτό
- Βολή ατμού: Έως 600 ζ
- Τάση: 220-240 volt
- Ατμός για κάθετο σιδέρωμα.
- Ετοιμότητα χρήσης: 2 λεπτό(ά)

Οικολογική αποδοτικότητα

- Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
- Εξοικονόμηση ενέργειας*: 50 %
- Συσκευασία προϊόντος: 100% ανακυκλώσιμη
- Εγχειρίδιο χρήσης: 100% ανακυκλωμένο χαρτί

Διαχείριση αλάτων

- Αφαίρεση αλάτων και καθαρισμός: Easy De-calc Plus
- Υπενθύμιση αφαίρεσης αλάτων: Φως

Μέγεθος και βάρος

- Βάρος σίδηρου: 0,8 κ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΥxΜ): 31 x 35 x 51 εκ.
- Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΥxΜ): 23,3 x 28,5 x 45,3 εκ.
- Συνολικό βάρος με τη συσκευασία: 7,4 κ.
- Βάρος σίδηρου + βάσης: 5,1 κ.



Ημερομηνία έκδοσης
2024-01-02

Έκδοση: 2.2.1

EAN: 87 10103 82911 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* απόδοση ατμού (πρότυπο IEC60311) σε σχέση με τις 10 πιο δημοφιλείς γεννήτριες ατμού, δοκιμή Απρίλιος 2017.