



Philips PowerPro Active  
Sesalnik brez vrečke

**1500 W**

PowerCyclone 4  
Nastavek Tri-Active



**FC8646/91**

## Popolna zmogljivost

Manjša poraba energije

Novi sesalnik Philips PowerPro Active zagotavlja vrhunske rezultate čiščenja s tehnologijo PowerCyclone 4. Napredna posoda za prah je enostavna za praznjenje in preprečuje prašne meglice.

### **Enostavno čiščenje**

- Napredna zasnova posode za prah za enostavno praznjenje

### **Čist zrak v domačem okolju**

- Sistem filtra EPA10 s tesnilom AirSeal za čistejši zrak

### **Odlično čiščenje**

- Razred energijske učinkovitosti A za trda tla
- Nastavek TriActive pri čiščenju hkrati opravlja 3 naloge

### **Odlično čiščenje**

- Tehnologija PowerCyclone 4 ločuje prah in zrak

### **Ergonomski ročaj za dolg doseg**

- S posebej dolgim ergonomskim ročajem dosežete vse kote

# PHILIPS

## Značilnosti

### Tehnologija PowerCyclone 4



Tehnologija PowerCyclone 4 zračni tok in zmogljivost optimira tako, da nesnago ločuje od zraka. Zagotavlja izjemne rezultate čiščenja v visokoučinkovitih korakih: 1) Zrak v PowerCyclone zaradi ravnega in gladkega dovoda zraka vstopi hitro. 2) Zaobljeni prehod zrak hitro pospeši navzgor v ciklonsko komoro za ločevanje prahu od zraka.

### Posoda za prah za enostavno praznjenje



Posoda za prah je zasnovana tako, da lahko prah zavržete brez ustvarjanja prašne meglice. Zaradi edinstvene oblike in gladke površine se prah nabere na eni strani posode in enakomerno zdrсне v koš za smeti.

### Nastavek Tri-Active



Nastavek TriActive očisti tla na 3 različne načine: 1) s posebno zasnovano ploščo iz preproge odstrani

najtrdovratnejši prah 2) večja odprtina na konici nastavka zlahka posega večje delce 3) stranski krtači pometata prah in umazanijo tik ob pohištvu in stenah.

### Razred energijske učinkovitosti A za trda tla




Ta izdelek dosega najvišji razred učinkovitosti čiščenja na trdih tleh, saj posega 100 % prahu!

### Sistem filtra EPA10 Clean air



Filter EPA 10 in tesnilo AirSeal pred izpihom zraka zajameta tudi najdrobnejše delce, kar zagotavlja okolje brez prahu ter čist in zdrav zrak.

### Posebej dolg ergonomski ročaj

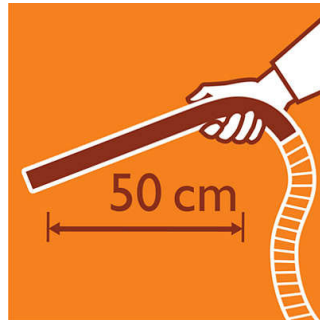

Ergonomsko oblikovani ročaj zagotavlja naravno uporabo. Ker je izjemno dolg, lahko z njim sežete dlje in preprosto očistite težje dostopna mesta.

## Specifikacije

### Nastavki in dodatna oprema

- Standardni nastavek: Nastavek Tri-Active
- Priloženi pripomočki: Ozki nastavek, Mali nastavek
- Shranjevanje nastavkov: Na cevni objemki
- Dodaten nastavek: Nastavek za trda tla

### Zasnova

- Barva: Zvezdno modra

### Teža in dimenzije

- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 473 x 304 x 301 mm
- Teža izdelka: 6 kg

### Prijazno do okolja

- Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
- Uporabniški priročnik: 100 % recikliranega papirja

### Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 1400 W
- Letna poraba energije: 51,67 kWh
- Pretok zraka (najv.): 36,34 l/s
- Glasnost: 83 dB
- Vakuum (najv.): 16,8 kPa
- Vhodna moč (najv.): 1500 W

### Filtriranje

- Zmogljivost za prah: 1,7 L
- Izhodni filter: Mikrofilter
- Filter motorja: Pralni filter EPA 10

### Uporabnost

- Cevni spoj: Stožčast
- Območje delovanja: 9 m
- Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj
- Nadzor moči: Elektronski, na aparatu
- Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
- Dolžina kablja: 6 m
- Vrsta kolesc: Gumijasta



Datum izdaje 2023-09-01

Različica: 1.1.1

EAN: 87 10103 74214 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)