



Philips Grind & Brew
Dryppfilter til
kaffemaskin, 1,2 l

- Integrert kaffekvern
- Med glasskanne
- Svart og metall



HD7767/00

God kaffe begynner med nykvernede kaffebønner

Enkelt tilberedt med den integrerte bønnekvernen

Nyt herlig kaffe fra nykvernede bønner med kaffemaskinen Philips Grind & Brew med integrert kvern. Juster styrken på kaffen med styrkevalget.

Flott smak og aroma

- Integrert kvern for nykvernet kaffe
- Aromablanderer rører i kaffen og bringer frem smaken på sitt beste
- Aroma-forseglingen holder kaffebønnene ferske i beholderen

Utformet for deg

- Styrkevalg for å justere styrken til kaffen
- Valgknapp for kvern gir innstillingen du foretrekker
- Passer også til malt kaffe
- Velg innstillingene for kaffen enkelt ved hjelp av traktebryteren


Enkel å bruke

- Dryppstopp, slik at du får kaffe når du vil
- Indikator for vannivå for enkel påfylling
- Justerbar hold-varm-tid fra 10 minutter til 2 timer

PHILIPS


Høydepunkter

Integrert kvern for kaffebønner

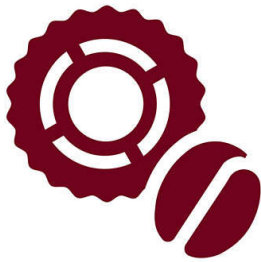


Ferske kaffebønner kvernes før du trakter kaffen, slik at du får den deilige smaken av nymalt kaffe. Denne kaffetrakteren har koniske, durende kverner som sørger for den optimale kvernestørrelsen og dermed også den beste smaken.

Aromablander

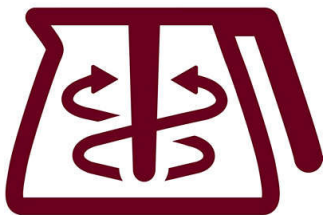


Denne smarte dysen på innsiden av kannen rører kaffen som helles i kannen, slik at all kaffen får samme jevne og gode smak, fra første til siste kopp.

Styrkevalg



Juster styrken på kaffen. Velg mellom mild, middels eller sterk kaffe.

Malt kaffebygg

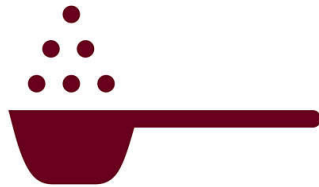

Du kan også bruke malt kaffe i stedet for kaffebønner. Kvernen har en Av-funksjon, slik at du ganske enkelt kan fylle på malt kaffe i filteret.

Valgknapp for kvern



Tilpass kaffesmaken ved å velge mellom ni kvernealternativer. Mal finere for en sterkere kaffesmak eller grovere for en tynnere, mild filterkaffe.

Enkel tilgang til innstillinger




Takket være den praktiske trakdebryteren kan du enkelt velge og tilpasse kaffeinnstillingen slik du foretrekker den, for eksempel antall kopper og styrke.

Justerbar hold-varm-tid



Velg hvor lenge du vil at kaffen skal holde seg varm etter traktningen. Du kan justere tiden for den automatiske av-funksjonen fra 10 minutter og opptil 2 timer.

Dryppstopp

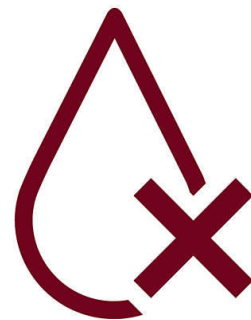

Dryppstoppet gjør at du kan helle kaffe før traktesyklusen er ferdig.

Indikator for vannivå



Indikatoren for vannivå gjør at du enkelt kan fylle vannbeholderen med høy presisjon.

Spesifikasjoner

Opprinnelsesland

- Produsert i: Kina

Tilbehør

- Inkludert: Glassmugge

Tekniske spesifikasjoner

- Ledningslengde: 0,85 m
- Kapasitet, bønneholder: 350 g
- Spenning: 230 V
- Frekvens: 50 Hz
- Kapasitet for vannbeholder: 1,2 L
- Kapasitet for vannbeholder: Up to 12 kopper
- Kaffens temperatur: 80–85 grader
- Vannkokere: 0
- Traktetid for én kanne: 10 minute(s)

Formgivning

- Farge: Svart og metall

Vekt og mål

- Størrelsen på emballasjen (B x D x H): 320 x 280 x 505 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 6,2 kg

- Vekt, produkt: 4,6 kg
- Mål, produkt (B x D x H): 212 x 277 x 440 millimeter

Generelle spesifikasjoner

- Egnet for: Hele kaffebønner, malt kaffepulver
- Enkel rengjøring og vedlikehold: Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin, Avtakbar filterholder
- Tilpass hver drikke: Justerbar kaffestyrke
- Maleinnstillinger: 9
- Enkel bruk og komfort: Visning, Indikator for vannnivå, Automatisk avslåing, Dryppstopp
- Spesialfunksjoner: Aromablander
- Skjermtype: LCD
- Kaffedrikker: Dryppfilter til kaffe

Overflate

- Materiale i hoveddelen: Rustfritt stål og plast
- Materiale, vannbeholder: Plast

Service

- To års garanti

Bærekraftighet

- Strømforbruk ved brygging: 1000 W



Utgivelsesdato
2023-07-22

Versjon: 4.4.1

EAN: 87 10103 86191 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com