

Philips Performer Active  
Sesalnik z vrečko

**1500 W**

Tehnologija AirflowMax  
Nastavek Tri-Active

**FC8664/91**



# Popolna zmogljivost

## Manjša poraba energije

Novi Philips Performer Active zagotavlja izredno učinkovito čiščenje s tehnologijo AirflowMax in z inovativnim nastavkom TriActive, ki je zasnovan za učinkovito odstranjevanje prahu.

### Neverjetni rezultati čiščenja

- Novi nastavek TriActive+ 3 v 1 pobere grobe in fine delce prahu

### Sistem filtra Clean air

- Sistem filtra EPA10 s tesnilom AirSeal za čistejši zrak
- Vrečka S-bag Classic z dolgo življenjsko dobo traja do 50 % dlje

### Neverjetni rezultati čiščenja

- Revoluciona tehnologija AirflowMax za visoko moč sesanja

### Izredna priročnost

- Nastavljiva moč sesanja

### Izredna priročnost

- Zmogljivost za prah 4 l za daljše čiščenje
- S posebej dolgim ergonomskim ročajem dosežete vse kote

# PHILIPS

## Značilnosti

### Tehnologija AirflowMax



Tehnologija AirflowMax zagotavlja največji pretok zraka, kar vrečki za prah omogoča enakomerno razpiranje za največjo moč sesanja, tudi ko je vrečka polna.

### Nastavek Tri-Active




Nastavek TriActive očisti tla na 3 različne načine: 1) s posebno zasnovano ploščo iz preproge odstrani najtrdovratnejši prah 2) večja odprtina na konici nastavka zlahka posega večje delce 3) stranski krtači pometata prah in umazanijo tik ob pohištvu in stenah.

### Zmogljivost za prah 4 l



Posebej zasnovana 4-litrska komora za prah vam omogoča optimalno izrabo vrečke za prah, zato lahko čistite dlje.

### Regulator moči

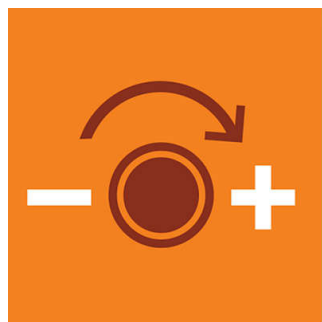

Nastavljiva moč sesanja omogoča izbiro najprimernejše stopnje sesanja za posamezno vrsto površine.

### Posebej dolg ergonomski ročaj



Ergonomsko oblikovani ročaj zagotavlja priročno uporabo. Ker je izjemno dolg, lahko z

njim sežete dlje in preprosto očistite težje dostopna mesta.

### Sistem filtra EPA10 Clean air



Filter EPA 10 in tesnilo AirSeal pred izpihom zraka zajameta tudi najdrobnejše delce, kar zagotavlja okolje brez prahu ter čist in zdrav zrak.

### Vrečka S-bag Classic z dolgo življenjsko dobo



Nova Philipsova sintetična vrečka za prah je bila razvita za dolgotrajnejšo čistočo; velika moč sesanja in največje filtriranje do trenutka, ko je polna in jo lahko zavržete.

# Specifikacije

## Zasnova

- Barva: Ogleno siva

## Teža in dimenzije

- Teža izdelka: 5,2 kg
- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 447 x 304 x 234 mm

## Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 1400 W
- Letna poraba energije: 57.8 kW h
- Glasnost: 85 dB
- Vhodna moč (najv.): 1500 W

## Uporabnost

- Cevni spoj: Stožčast
- Območje delovanja: 9 m
- Ročaj za prenašanje: Spredaj
- Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
- Dolžina kabla: 6 m

- Indikator polne komore za prah
- Vrsta kolesc: Gumijasta

## Nastavki in dodatki

- Standardni nastavek: Nastavek Tri-Active
- Priložena dodatna oprema: Ozki nastavek, Mali nastavek

## Prijaznost do okolja

- Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
- Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

## Filtriranje

- Vrsta vrečke za prah: Vrečka s-bag Classic z dolgo živ. dobo
- Zmogljivost za prah: 4 L
- Tesnilo EPA AirSeal
- Izhodni filter: Filter EPA 10
- Filter motorja: Mikrofilter



Datum izdaje 2021-10-09

Različica: 1.0.2

EAN: 08 71010 37553 26

© 2021 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)