

Philips Performer Active  
Sesalnik z vrečko

**2100 W**

Tehnologija AirflowMax  
Filter EPA 10  
Animal+

**FC8657/01**



## Največja moč sesanja za učinkovitejše čiščenje\*

S tehnologijo AirFlow Max in zmogljivostjo za prah 4 l

Novi Philips Performer Active s tehnologijo Airflow Plus in zmogljivim 2100 W motorjem zagotavlja boljše čiščenje

### **Priročnost**

- S posebej dolgim ergonomskim ročajem dosežete vse kote

### **Odlično čiščenje**

- Revolucionarna tehnologija Airflow Max za visoko moč sesanja
- 2100 W motor proizvaja moč sesanja 425 W
- Zmogljivost za prah 4 l za daljše čiščenje

### **Vgrajen protialergijski sistem**

- EPA AirSeal s filtrom EPA 10 za zdrav zrak
- Vrečka S-bag Classic z dolgo življenjsko dobo traja do 50 % dlje

### **Učinkovito za preproge in pohištvo**

- Turbo nastavek odstrani 25 % več las in prahu

**PHILIPS**

## Značilnosti

### Tehnologija Airflow Max




Tehnologija Airflow Max poveča pretok zraka in vrečki za prah omogoča enakomerno razpiranje, kar zagotavlja največjo moč sesanja, tudi ko je vrečka polna.

### Zmogljivost za prah 4 l



Posebej zasnovana 4-litraska komora za prah vam omogoča optimalno izrabo vrečke za prah, zato lahko čistite dlje.

### Posebej dolg ergonomski ročaj

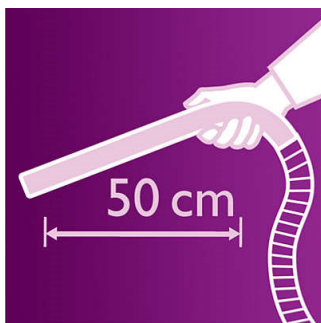

Ergonomsko oblikovani ročaj zagotavlja priročno uporabo. Ker je izjemno dolg, lahko z

njim sežete dlje in preprosto očistite težje dostopna mesta.

### EPA 10 AirSeal



Filter EPA 10 in tesnilo AirSeal pred izpihom zraka zajameta tudi najdrobnejše delce, kar zagotavlja okolje brez prahu ter čist in zdrav zrak.

### Vrečka S-bag Classic z dolgo življenjsko dobo



Nova Philipsova sintetična vrečka za prah je bila razvita za dolgotrajnejšo čistočo; velika moč sesanja in največje filtriranje do trenutka, ko je polna in jo lahko zavržete.

### Turbo nastavek s krtačo



Turbo nastavek s krtačo omogoča globinsko čiščenje preprog in hitro odstranjevanje dlak ter prahu. Vrtljiva krtača aktivno odstranjuje majhne prašne delce in dlake ter tako zagotavlja 25 % učinkovitejše čiščenje preprog. Kolesčki nastavka preprečujejo poškodbe v primeru uporabe na trdih tleh.

### 2100 W motor



2100 W motor proizvaja moč sesanja 425 W za odlične rezultate čiščenja.

# Specifikacije

## Zasnova

- Barva: Črna z bleščicami

## Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 1800 W
- Vhodna moč (najv.): 2100 W
- Raven hrupa (Lc IEC): 80 dB
- Moč sesanja (najvišja): 425 W
- Vakuum (najv.): 34 kPa
- Pretok zraka (najv.): 47 l/s

## Uporabnost

- Dolžina kabla: 6 m
- Cevni spoj: Stožčast
- Območje delovanja: 9 m
- Ročaj za prenašanje: Spremaj
- Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
- Ročaj: Ergonomski ročaj z zračnim drsnikom
- Vrsta kolesc: Gumijasta
- Pomoč pri shranjevanju: Navpično in vodoravno

## Nastavki in dodatki

- Standardni nastavek: Večnamenski nastavek
- Priložena dodatna oprema: Ozki nastavek, Mali nastavek
- Dodaten nastavek: Popolna turbo krtača

## Teža in dimenzije

- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 447 x 304 x 234 mm
- Teža izdelka: 5,2 kg

## Trajnost

- Uporabniški priročnik: 100 % recikliranega papirja

## Filtriranje

- Zmogljivost za prah: 4 L
- Izhodni filter: Filter EPA 10
- Filter motorja: Mikrofilter



Datum izdaje 2022-09-14

Različica: 2.2.1

EAN: 08 71010 36552 44

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* Rezultati v primerjavi s sesalnikom Philips PowerLife, interni preizkus avgust 2013