



Philips 2000 Series
Poseløs støvsuger

850 W

PowerCyclone 4
Super Clean Air-filter



XB2125/09

Høy sugeseffekt med kraftig motor

Solid form som du kan stole på

Rengjør effektivt og hold det enkelt rent ved hjelp av den poseløse støvsugeren i 2000-serien fra Philips. Gled deg over flotte rengjøringsresultater hver gang takket være PowerCyclone 4-teknologi og flerfunksjonsmunnstykke for alle typer gulv.

Overlegen ytelse

- Utviklet og konstruert i Nederland
- PowerCyclone 4 opprettholder en langvarig høy ytelse
- Super Clean Air-filtersystemet fanger opp >99 %** av partikler
- Motor på 850 W for høy sugeseffekt
- 99,9 % støvoppsamling* gir deg høy rengjøringsytelse
- Flerfunksjonsmunnstykke for grundig rengjøring

Rengjøring uten anstrengelse


- Kompakt og lett for enkel bæring
- Støvbeholder utformet for hygienisk tømning med én hånd
- Medfølgende tilbehør: Praktisk oppbevart og alltid tilgjengelig

PHILIPS

Poseløs støvsuger
850 W PowerCyclone 4, Super Clean Air-filter


Høydepunkter

Svært effektiv motor på 850 W

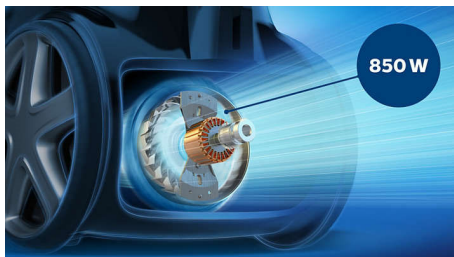

Effektiv motor på 850 W gir høy sugeeffekt for et flott rengjøringsresultat.

99,9 % støvoppsamling

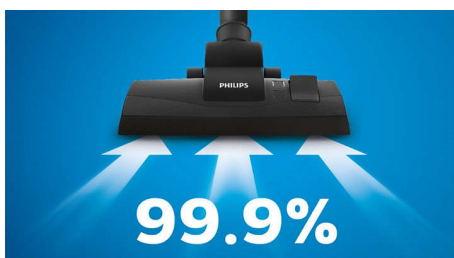

Flerfunksjonsmunnstykke og høy sugeeffekt sikrer at du kan støvsuge 99,9 % av fint støv*.

PowerCyclone 4-teknologi



PowerCyclone 4-teknologien akselererer luftstrømmen i det sylindervermede kammeret

for å skille støv fra luften og opprettholde mer kraft lenger.

Flerfunksjonsmunnstykke



Flerfunksjonsmunnstykket kan enkelt justeres ved hjelp av fotpedalen for optimal bruk på harde gulv eller tepper.

Støvbeholder som er enkel å tømme



Støvbeholderen som er enkel å tømme, er utformet for hygienisk avhending med én hånd for å minimere støvskyen.

XB2125/09

Kompakt og lett



Den kompakte og lette designen gjør det enkelt å oppbevare og bære støvsugeren.

Praktisk medfølgende tilbehør



Fugemunnstykket er integrert i støvsugeren, slik at det er enkelt å bruke når du trenger det.

Super Clean Air-filter

Super Clean Air-filtersystemet fanger opp >99 %* små støvpartikler og slipper ut renere luft i hjemmet

Kvalitet du kan stole på

Konstruert og utviklet i Nederland med en gratis toårs garanti. Registrer støvsugeren på nett hos oss!

Spesifikasjoner

Munnstykker og tilbehør

- Tilbehør som følger med: Fugemunnstykke
- Standardmunnstykke: Flerfunksjonsmunnstykke

Tilbehør

- Modell av erstatningsfilter: XV1220

Formgivning

- Farge: Mørkeblå og gul

Vekt og mål

- Mål, produkt (L x B x H): 408 x 265 x 239 millimeter
- Vekt, produkt: 4 kg

Bærekraftighet

- Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer
- Brukerhåndbok: 100 % gjenvunnet papir

Ytelse

- Inngangseffekt (IEC): 750 W
- Lydnivå: 77 dB
- Inngangseffekt (maks.): 850 W

Filtrering

- Støvkapasitet: 1,3 L
- Utblåsningsfilter: Super Clean Air-filter
- Motorfilter: Vaskbart filter

Brukervennlighet

- Rekkevidde: 8,8 m
- Rørkobling: Konisk
- Bærehåndtak: Front
- Ledningslengde: 6 m
- Rørtype: Todelt teleskoprør i metall
- Hjultype: Plast



Utgivelsesdato
2024-01-22

Versjon: 7.7.1

EAN: 87 10103 92727 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* 99,9 % støvoppsamling på harde gulv med fuger (IEC 62885-2).
** Filtreringsnivåene er testet i henhold til EN60312-1-2017 og tilsvarer EPA12.