



Philips EasyLife
Sesalnik z vrečko

1400 W



FC8134/01

Prihranite do 20 % več energije*

Sesalnik za okolju prijaznejše sesanje

Philipsov sesalnik EasyLife EnergyCare zagotavlja prihranke pri energiji in visoko zmogljivost čiščenja. Visoko učinkovit motor nudi enako učinkovitost kot sesalnik z 2000 W motorjem, porabi pa 20 % manj energije. Vsak dan bodite prijaznejši do okolja.



Čist zrak v domačem okolju

- Filter HEPA za odlično filtriranje izhodnega zraka

Zaščita pred praskami za parket

- Nastavek za parket s krtačo z mehкими ščetinami za zaščito pred praskami

Čistoča brez prahu, ki traja

- 3-litrške vrečke s-bag za dolgotrajno učinkovitost

Velik doseg za priročno čiščenje

- Dolg kabel za več kot 10-metrski doseg

Majhna poraba energije, velika zmogljivost

- 1400 W motor z največjo sesalno močjo 375 W
- Enaka moč kot 2000 W, 20 % manj energije

PHILIPS

Sesalnik z vrečko
1400 W

Značilnosti

1400 W za moč sesanja 375 W

Učinkovit 1400 W motor z največjo sesalno močjo 375 W za manjšo porabo energije pri enako učinkovitem čiščenju.

2000 W rezultati z 20 % manj energije

2000 W

1400 W



Izjemno učinkovit motor omogoča enako delovanje kot sesalnik z 2000 W in pri tem porabi 20 % manj energije.


Dolg kabel

10 m



Dolg kabel omogoča večji doseg, zato lahko očistite celoten prostor, brez da bi prekinili sesanje. Sesalnik ima kabel z več kot 10-metrskim dosegom.


Filter HEPA

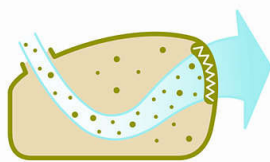

HEPA filter

Ta filter HEPA prestreza škodljive mikroorganizme, ki povzročajo alergije dihal. Če želite ohraniti učinkovitost filtriranja, filter HEPA zamenjajte vsakih 6 mesecev.


3-litrski vrečka s-bag

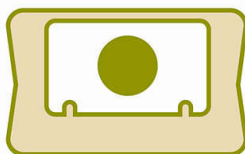

3 L

Philipsov sesalnik z veliko prostornino lahko bolje izkoristite, saj vam ni treba tako pogosto menjati vrečk.

Nastavek za parket

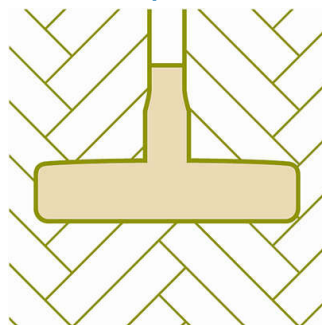

Brez skrbi, da bi opraskali tla. Nastavek s krtačo z mehкими ščetinami je zasnovan posebej za nežno čiščenje trdih tal.

FC8134/01

Specifikacije

Zasnova

- Barva: Svetlo zelena

Teža in dimenzije

- Teža izdelka: 5,5 kg

Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 1400 W
- Raven hrupa (Lc IEC): 80 dB
- Moč sesanja (najvišja): 375 W
- Vakuum (najv.): 28 kPa
- Pretok zraka (najv.): 40 l/s

Uporabnost

- Dolžina kabla: 6 m
- Cevni spoj: Stožčast
- Območje delovanja: 10 m
- Ročaj za prenašanje: Spreddaj
- Nadzor moči: Elektronski, na aparatu
- Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
- Indikator polne komore za prah
- Vrsta kolesc: Gumijasta

Nastavki in dodatki

- Standardni nastavek: Večnamenski nastavek
- Priložena dodatna oprema: Ozki nastavek, Mali nastavek
- Shranjevanje nastavkov: Na cevni objemki
- Dodaten nastavek: Nastavek za parket

Trajnost

- Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
- Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir
- Motor: Varčen, izjemno učinkovit

Filtriranje

- Vrsta vrečke za prah: s-bag
- Zmogljivost za prah: 3 L
- Izhodni filter: Pralni filter HEPA



Datum izdaje 2021-10-14

Različica: 1.0.1

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* V primerjavi z 2000 W sesalnikom. Philipsove interne meritve, 2010.