



Philips Performer
Compact
Sesalnik z vrečko

99,9 % odstranjenega prahu

900 W
Nastavek Tri-Active

FC8367/09

Popolna zmogljivost. Enostavna uporaba

Kompakten in zmogljiv s tehnologijo AirflowMax

Novi kompaktni sesalnik Philips Performer omogoča vrhunsko čiščenje z malo napora.

Tehnologija AirflowMax za daljše močno sesanje. Nastavek TriActive učinkovito odstranjuje prah na vseh vrstah tal.

Neverjetni rezultati čiščenja

- Nastavek TriActive pri čiščenju hkrati opravlja 3 naloge

Sistem filtra Clean air

- Protialergijsko s potrdilom fundacije ECARF

Sistem filtra Clean air

- Vrečka S-bag Classic z dolgo življenjsko dobo traja do 50 % dlje
- Protialergijski filter zajame več kot 99,9 % drobnega prahu.

Neverjetni rezultati čiščenja

- Revolucionarna tehnologija AirflowMax za visoko moč sesanja

Enostavno čiščenje

- Kompakten in lahek za enostavno čiščenje in shranjevanje
- Spoji ActiveLock za enostavno prilagoditev glede na vrsto čiščenja
- Vgrajeni nastavki za priročno uporabo

PHILIPS

Značilnosti

Nastavek Tri-Active



Nastavek TriActive očisti tla na 3 različne načine: 1) s posebno zasnovano ploščo iz preproge odstrani najtrdovratnejši prah 2) večja odprtina na konici nastavka zlahka posega večje delce 3) stranski krtači pometata prah in umazanijo tik ob pohištvu in stenah.

Vrečka S-bag Classic z dolgo življenjsko dobo



Nova Philipsova sintetična vrečka za prah je bila razvita za dolgotrajnejšo čistočo; velika moč sesanja in največje filtriranje do trenutka, ko je polna in jo lahko zavržete.


Tehnologija AirflowMax



Edinstvena tehnologija AirflowMax dlje časa* ohranja moč sesanja, da povsem izkoristite zmogljivost vrečke. Tehnologija optimira tri

ključne elemente: 1) Edinstven rebrast profil v komori za prah povečuje zračni tok okoli vrečke za prah in omogoča uporabo celotne površine vrečke. 2) Posebej zasnovana komora za prah omogoča enakomerno razpiranje vrečke za prah. 3) Visokokakovosten in nesprijemljiv sintetični material vrečke za prah vpija prah brez blokiranja por, kar preprečuje znižanje moči sesanja.

Majhen in lahek

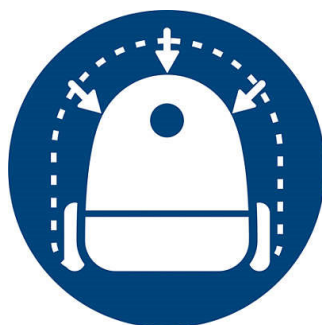

Sesalnik lahko zaradi majhne velikosti enostavno shranite in prihranite pri dragocenem prostoru. Zaradi nizke teže ga lahko enostavno prenašate.

Vgrajeni nastavki

Sesalnik ima vgrajene nastavke, zato vam med sesanjem ni treba prenašati dodatnih nastavkov. Ozki nastavek je na posodi in tako vedno pripravljen na uporabo.

Spoji ActiveLock



S spoji ActiveLock lahko med čiščenjem enostavno priključite in izključite različne nastavke in dodatno opremo s teleskopske cevi.

Protialergijski filter



Zasnovan je za posebne potrebe alergikov in vseh, ki pričakujejo višjo stopnjo higiene.

ECARF



Fundacija ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation) je potrdila, da ta sesalnik deluje protialergijsko. Iz odvodnega zraka očisti do 99,9 % alergenov, kot so mačje in pasje dlake, pršice ali cvetni prah, za domače okolje brez alergenov.

Prestreže 99,9 % prašnih delcev*



Z močnim sesalnikom in izjemno zmogljivimi sesalnimi šobami lahko odstranite 99,9 % finega prahu.

Specifikacije

Nastavki in dodatna oprema

- Standardni nastavek: Nastavek Tri-Active
- Priložena dodatna oprema: Ozki nastavek, Vgrajena krtača, Nastavek za čiščenje pohištva
- Dodaten nastavek: Nastavek za trda tla
- Dodatni pripomočki: 4 protialergijske vrečke s-bag

Zasnova

- Barva: Puščavsko zelena

Teža in dimenzije

- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 400 x 282 x 251 mm
- Teža izdelka: 4.2 kg

Prijazno do okolja

- Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
- Uporabniški priročnik: 100 % recikliranega papirja

Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 750 W

- Raven zvočne moči: 77 dB
- Vakuum (najv.): 17,5 kPa
- Vhodna moč (najv.): 900 W

Filtriranje

- Vrsta vrečke za prah: Vrečka s-bag Classic z dolgo živ. dobo
- Zmogljivost za prah: 3 L
- Izhodni filter: Protialergijski filter
- Filter motorja: 1-slojni penasti filter

Uporabnost

- Cevni spoj: ActiveLock
- Območje delovanja: 9 m
- Ročaj za prenašanje: Spredaj
- Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
- Dolžina kabla: 6 m
- Vrsta kolesc: Gumijasta



Datum izdaje 2024-01-29

Različica: 1.1.1

EAN: 87 10103 88251 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* 99,9 % odstranjenega prahu na trdih tleh z režami (IEC62885-2).