

Philips Performer Active
Støvsuger med pose

2000 W

AirflowMax-teknologi
EPA 10-filter

FC8651/01



Maksimal sugeeffekt for bedre rengjøringsresultater*

Med AirFlow Max-teknologi og en støvkapasitet på 4 l

Den nye Philips Performer Active gir bedre rengjøring med Airflow Plus-teknologi og den kraftige motoren på 2000 W

Praktisk

- Kom til i alle hjørner takket være det ekstra lange ergonomiske håndtaket

Utmerkede rengjøringsresultater

- Revolusjonerende Airflow Max-teknologi for ekstrem sugeeffekt
- 4 liters støvkapasitet for langvarig rengjøring
- 2000 W motor gir sugeeffekt på maks. 400

Integrert anti-allergisystem

- S-bag classic long performance varer opptil 50 % lenger
- AirSeal med EPA10-filter for frisk luft

PHILIPS

Støvsuger med pose
2000 W AirflowMax-teknologi, EPA 10-filte

Høydepunkter

Airflow Max-teknologi



Airflow Max-teknologi maksimerer luftstrømmen, noe som gjør det mulig for støvposen å foldes jevnt ut, slik at du får den beste sugeeffekten, selv mens posen fylles opp.

Motor på 2000 watt




Motor på 2000 W som genererer maks. sugeeffekt på 400 for førsteklasses rengjøringsresultater.

Støvkapasitet på 4 l



Med det spesialutformede støvkommeret på 4 l kan du utnytte støvposekapasiteten maksimalt, slik at du kan rengjøre lenger.

Ekstra langt ergonomisk håndtak

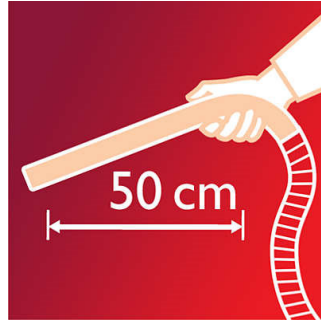

Dette ergonomisk utformede håndtaket er praktisk å bruke. Den ekstra lange utformingen gjør at du når lenger, slik at du kan rengjøre på steder der det er vanskelig å komme til.

S-bag classic long performance



Denne nye syntetiske støvposen fra Philips er blitt utviklet for å gi langvarig støvsugerytelse, dvs. et høyt nivå av sugeeffekt og maksimal filtrering, helt frem til støvposen er full og klar til avhending

AirSeal med EPA10

EPA10-filteet og AirSeal fanger det fineste støvet før luften blåses ut for å få støvfrie omgivelser og sunn og frisk luft.

FC8651/01

Spesifikasjoner

Munnstykker og tilbehør

- Standardmunnstykke: Flerfunksjonsmunnstykke
- Tilbehør følger med: Fugemunnstykke, Lite munnstykke

Formgivning

- Farge: Magisk lilla

Vekt og mål

- Mål, produkt (L x B x H): 447 x 304 x 234 millimeter
- Vekt, produkt: 5,2 kg

Bærekraftighet

- Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Ytelse

- Inngangseffekt (maks.): 2000 W
- Inngangseffekt (IEC): 1800 W
- Støynivå (Lc IEC): 82 dB
- Sugeseffekt (maks): 400 W
- Vakuum (maks.): 30 kPa
- Luftstrøm (maks.): 42 l/s

Filtrering

- Støvkapasitet: 4 L
- Utblåsningsfilter: EPA 10-filte
- Motorfilter: Mikrofilter

Brukervennlighet

- Ledningslengde: 6 m
- Rekkevidde: 9 m
- Rørkobling: Konisk
- Bærehåndtak: Front
- Rørtipe: Todelt teleskoprør i metall
- Håndtak: Ergonomisk håndtak med luftskyvbryter
- Hjultype: Gummi
- Parkerings- eller oppbevaringsassistanse: Loddrett og vannrett



Utgivelsesdato
2023-04-04

Versjon: 1.1.1

EAN: 87 10103 64350 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* **Resultater sammenlignet med Philips PowerLife, testet internt i august 2013