




Philips Performer Active
Sesalnik z vrečko

Tehnologija AirflowMax
Nastavek Tri-Active
Protialergijski filter

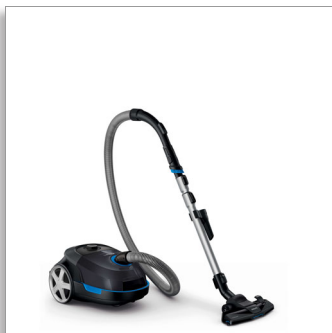

FC8592/91

Visoka moč sesanja. Za izjemno čiščenje.

Higiensko čiščenje s tehnologijo AirflowMax

Motor moči 1500 W zagotavlja visoko moč sesanja za odlične rezultate čiščenja.

Neverjetni rezultati čiščenja

- Nastavek TriActive pri čiščenju hkrati opravlja 3 naloge

Neverjetni rezultati čiščenja

- Razred energijske učinkovitosti A za trda tla
- Revolucionarna tehnologija AirflowMax za visoko moč sesanja

Izredna priročnost

- Zmogljivost za prah 4 l za daljše čiščenje
- Spoji ActiveLock za enostavno prilagoditev glede na vrsto čiščenja
- Vgrajena krtača za popolnoma priročno uporabo
- Mehka zaščita za enostavno drsenje ob kosih pohištva in stenah

Higiensko čiščenje

- Protialergijski filter zajame več kot 99,9 % drobnega prahu.
- Protialergijsko s potrdilom fundacije ECARF
- Vrečka S-bag Classic z dolgo življenjsko dobo traja do 50 % dlje

PHILIPS

Značilnosti

Tehnologija AirflowMax



Edinstvena tehnologija AirflowMax dlje časa* ohranja moč sesanja, da povsem izkoristite zmogljivost vrečke. Tehnologija optimira tri ključne elemente: 1) Edinstven rebrast profil v komori za prah povečuje zračni tok okoli vrečke za prah in omogoča uporabo celotne površine vrečke. 2) Posebej zasnovana komora za prah omogoča enakomerno razpiranje vrečke za prah. 3) Visokokakovosten in nesprijemljiv sintetični material vrečke za prah vpija prah brez blokiranja por, kar preprečuje znižanje moči sesanja.

Nastavek Tri-Active



Nastavek TriActive očisti tla na 3 različne načine: 1) s posebno zasnovano ploščo iz preproge odstrani najtrdovratnejši prah 2) večja odprtina na konici nastavka zlahka posega večje delce 3) stranski krtači pometata prah in umazanijo tik ob pohištvu in stenah.

ECARF



Fundacija ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation) je potrdila, da ta sesalnik deluje protialergijsko. Iz odvodnega zraka očisti do 99,9 % alergenov, kot so mačje in pasje dlake, pršice ali cvetni prah, za domače okolje brez alergenov.

Vgrajena krtača



Sesalnik ima vgrajene nastavke, zato vam med sesanjem ni treba prenašati dodatnih nastavkov. Mehka krtača je priročno vgrajena v ročaj aparata in tako vedno pripravljena na uporabo.

Spoji ActiveLock



S spoji ActiveLock lahko med čiščenjem enostavno priključite in izključite različne


nastavke in dodatno opremo s teleskopske cevi.

Mehka zaščita



Mehka zaščita ščiti pohištvo in preprečuje poškodbe, če se pomotoma zaletite ob pohištvo ali stene, in preprečuje zatikanje ob robove, zato se vedno premikate hitreje.

Protialergijski filter

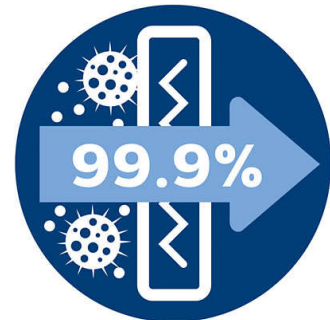

Zasnovan je za posebne potrebe alergikov in vseh, ki pričakujejo višjo stopnjo higijene.

Vrečka S-bag Classic z dolgo živ. dobo



Nova sintetična vrečka za prah Philips je bila razvita za dolgotrajno učinkovito uporabo sesalnika, visoko zmogljivost in najučinkovitejše filtriranje do trenutka, ko je polna in jo lahko zavržete.

Specifikacije

Nastavki in dodatki

- Standardni nastavek: Nastavek Tri-Active
- Priloženi pripomočki: Ozki nastavek, Vgrajena krtača
- Dodaten nastavek: Nastavek za trda tla

Zasnova

- Barva: Črna

Teža in dimenzije

- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 447 x 304 x 234 mm
- Teža izdelka: 5,2 kg

Prijazno do okolja

- Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
- Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 1500 W
- Letna poraba energije: 54,5 kWh

- Pretok zraka (najv.): 39,5 l/s
- Glasnost: 82 dB
- Vakuum (najv.): 23 kPa

Filtriranje

- Vrsta vrečke za prah: Vrečka s-bag Classic z dolgo živ. dobo
- Zmogljivost za prah: 4 L
- Izhodni filter: Protialergijski filter
- Filter motorja: Mikrofilter

Uporabnost

- Cevni spoj: ActiveLock
- Območje delovanja: 9 m
- Ročaj za prenašanje: Spredaj
- Nadzor moči: Vrtljivi regulator
- Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
- Dolžina kabla: 6 m
- Vrsta kolesc: Gumijasta



Datum izdaje 2023-07-23

Različica: 1.0.2

EAN: 87 10103 76259 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Moč sesanja modela Philips Performer Active v primerjavi z močjo sesanja modela Philips PowerLife FC8322/09, preizkušeno v skladu s standardom IEC 60312-1:2011