

Philips EasyLife
Sesalnik brez vrečke

1400 W
Parquet

FC8146/01



Prihranite do 20 % energije*

Sesalnik za okolju prijaznejše sesanje

Sesalniki Philips EasyLife vam zagotavljajo visoko zmogljivost čiščenja in porabijo manj energije kot običajni sesalniki. Omogočajo tudi enostavno praznjenje komore s pritiskom na gumb, ne da bi si pri tem umazali roke.

Čist zrak v domačem okolju

- Filter HEPA za odlično filtriranje izhodnega zraka

Optimalno čiščenje je zagotovljeno

- Indikator označuje, če je komora treba izprazniti

Zaščita pred praskami za parket

- Nastavek za parket s krtačo z mehкими ščetinami za zaščito pred praskami

Preprosto odstranjevanje prahu

- Ročaj za preprosto odstranitev posode za prah
- Posoda za prah s sistemom za sprostitev z enim gumbom


Majhna poraba energije, velika zmogljivost

- 1400 W motor z največjo sesalno močjo 300 W

PHILIPS

Značilnosti

1400 W za sesalno moč 300 W

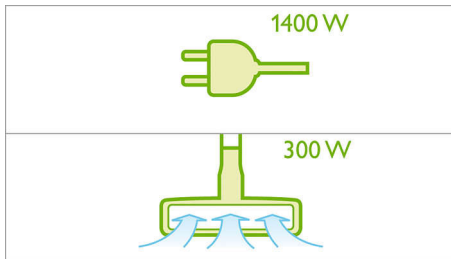

Učinkovit 1400 W motor z največjo sesalno močjo 300 W za manjšo porabo energije pri enako učinkovitem čiščenju.

Indikator



Indikator se vklopi, ko je komora polna in jo je treba izprazniti. S praznjenjem in čiščenjem komore in filtra zagotovite optimalno čiščenje.

Ročaj posode za prah


Ročaj posode za prah omogoča preprosto odstranitev posode in držanje nad košem za smeti.

Sistem za sprostitvev s pritiskom na gumb




Zaprto posodo za prah Philipsovega sesalnika brez vrečke lahko izpraznite do dna s preprostim pritiskom na gumb.

Filter HEPA

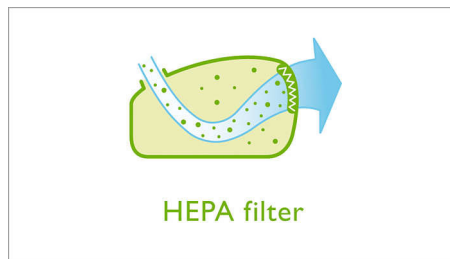

Ta filter HEPA prestreza škodljive mikroorganizme, ki povzročajo alergije dihal. Če želite ohraniti učinkovitost filtriranja, filter HEPA zamenjajte vsakih 6 mesecev.

Nastavek za parket

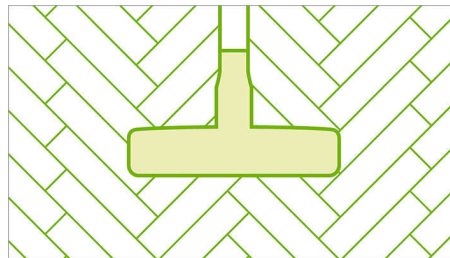

Brez nevarnosti, da bi opraskali tla. Nastavek s krtačo z mehкими ščetinami je zasnovan posebej za nežno čiščenje trdih tal.

Specifikacije

Nastavki in dodatna oprema

- Standardni nastavek: Večnamenski nastavek
- Priložena dodatna oprema: Ozki nastavek, Mali nastavek
- Shranjevanje nastavkov: Na cevni objemki
- Dodaten nastavek: Nastavek za parket

Zasnova

- Barva: Zelenkasto kovinska

Teža in dimenzije

- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 428,5 x 314 x 213 mm
- Teža izdelka: 5,5 kg

Trajnost

- Motor: Varčen, izjemno učinkovit
- Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
- Uporabniški priročnik: 100 % recikliranega papirja

Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 1400 W
- Raven hrupa (Lc IEC): 82 dB
- Moč sesanja (najvišja): 300 W
- Vakuum (najv.): 28 kPa
- Pretok zraka (najv.): 34 l/s

Filtriranje

- Zmogljivost za prah: 1.7 L
- Izhodni filter: Pralni filter HEPA
- Vrsta filtra: HEPA

Uporabnost

- Dolžina kabla: 6 m
- Cevni spoj: Stožčast
- Območje delovanja: 10 m
- Ročaj za prenašanje: Spremaj
- Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
- Nadzor moči: Elektronski, na aparatu
- Vrsta kolesc: Gumijasta
- Indikator polne posode za prah



Datum izdaje 2024-01-29

Različica: 1.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* V primerjavi z 2000 W sesalnikom. Philipsove interne meritve, 2010.