



Philips Performer
Compact
Vår mest kompakte
støvsuger

99,9 % støvoppsamling
Allergifilter
3 l



FC8371/09

Komplett ytelse. Enkel å bruke

Kompakt, men kraftig med AirflowMax-teknologi

Den nye Philips Performer Compact-støvsugeren gir enestående rengjøringsresultater med minst mulig anstrengelse. AirflowMax-teknologi sørger for at sugeeffekten varer lenger. TriActive-munnstykket fjerner støv effektivt fra alle gulv.

Enestående rengjøringsresultater

- TriActive-munnstykket aktiverer tre rengjøringsoperasjoner på én gang

Clean Air-filtersystem

- Allergivennlig og kvalitetstestet av ECARF

Clean Air-filtersystem

- S-bag classic long performance varer opptil 50 % lenger
- Allergifilteret fanger opp over 99,9 % av små støvpartikler

Enestående rengjøringsresultater

- Revolusjonerende AirflowMax-teknologi for kraftig sugeeffekt

Rengjøring uten anstrengelse

- Innebygd tilbehør for maksimal anvendelighet
- ActiveLock-sammenkoblinger gjør det enkelt å tilpasse seg hver rengjøringsoppgave
- Lett og kompakt for enkel rengjøring og oppbevaring

PHILIPS

Vår mest kompakte støvsuger
99,9 % støvoppsamling Allergifilter, 3 l

FC8371/09

Høydepunkter

AirflowMax-teknologi



Den unike AirflowMax-teknologien sørger for å opprettholde den kraftige sugeeffekten*, slik at posen kan brukes til den er helt full. Teknologien er basert på tre elementer som utnyttes på best mulig måte: 1) En unik ribbeprofil i støvkammeret som gir best mulig luftstrøm rundt støvsugerposen og sørger for at hele posen fylles. 2) Spesialutformet støvbeholder som gjør at støvsugerposen foldes jevnt ut. 3) Høykvalitets fiberstrukturer i støvsugerposen tettes ikke, men absorberer støvet uten å blokkere porene. Dermed minsker ikke sugeeffekten.

TriActive-munnstykke



TriActive-munnstykket aktiverer tre rengjøringsoperasjoner på én gang: 1) Det åpner teppet skånsomt med den spesialutformede strykesålen som fjerner støv som sitter dypt. 2) Det suger opp store biter med den større åpningen foran. 3) Det samler opp støv og smuss nært inntil møbler og vegger med luftkanalene på venstre og høyre side.

Innebygd tilbehør




Støvsugeren er utformet med integrert tilbehør, slik at du ikke trenger å drasse rundt på ekstra deler når du bruker apparatet. Fugemunnstykket finnes på beholderen – alltid klart til bruk.

ActiveLock-sammenkoblinger



Med ActiveLock-sammenkoblingene kobler du enkelt til og fra ulike munnstykker og tilbehør fra teleskoprøret under rengjøringen.

Kompakt og lett

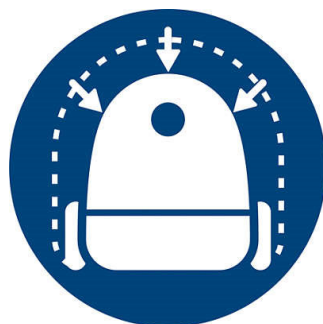

Takket være den lille størrelsen kan apparatet enkelt oppbevares, slik at du sparer verdifull plass. Den lave vekten gjør at det er enkelt å bære det med seg.

S-bag classic long performance



Denne nye syntetiske støvposen fra Philips er blitt utviklet for å gi langvarig støvsugerytelse, dvs. et høyt nivå av sugeeffekt og maksimal filtrering, helt frem til støvposen er full og klar til avhending

Allergifilter



Utviklet for å møte kravene til allergikere og andre som vil sikre seg en bedre hygiene.

ECARF



Denne støvsugeren er sertifisert som allergivennlig av European Centre for Allergy Research Foundation. Utblåsningsluften er renset med opptil 99,9% av allergener fra katte- og hundehår, støvmidd eller pollen for å gi et allergivennlig hjemmemiljø.

Vår mest kompakte støvsuger
99,9 % støvoppsamling Allergifilter, 3 l

FC8371/09

Spesifikasjoner

Munnstykker og tilbehør

- Tilbehør som følger med: Fugemunnstykke, Integrert børste
- Standardmunnstykke: TriActive-munnstykke
- Ekstra munnstykke: Munnstykke for harde gulv

Formgivning

- Farge: Dyp svart

Vekt og mål

- Mål, produkt (L x B x H):
400 x 282 x 251 millimeter
- Vekt, produkt: 4,2 kg

Bærekraftighet

- Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer
- Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Ytelse

- Inngangseffekt (IEC): 750 W
- Lydnivå: 78 dB
- Vakuum (maks.): 17,5 kPa
- Inngangseffekt (maks.): 900 W

Filtrering

- Støvposetype: s-bag Classic Long Performance
- Støvkapasitet: 3 L
- Utblåsningsfilter: Allergifilter
- Motorfilter: 1-lags skumgummifilter

Brukervennlighet

- Rørkobling: ActiveLock
- Rekkevidde: 9 m
- Bærehåndtak: Front
- Ledningslengde: 6 m
- Rørtype: Todelt teleskoprør i metall
- Hjultype: Gummi



Utgivelsesdato
2023-05-20

Versjon: 1.1.1

EAN: 87 10103 73394 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* 99,9 % støvoppsamling på harde gulv med fuger (IEC 62885-2).