



Philips Philips 4300
Series
Popolnoma samodejni
espresso kavni aparati

- 8 napitkov
- Rešitve za mleko LatteGo
- Črna
- TFT-zaslon

EP4346/70



8 okusnih kav iz svežih zrn, enostavneje kot kdaj koli

Mlečni sistem LatteGo, ki omogoča najhitrejšo čiščenje do zdaj*

Z enim pritiskom gumba preprosto pripravljajte kave, kot so espresso, navadna kava, cappuccino ali kava z mlekom. LatteGo, s katerim lahko iz mleka naredite gladko in svilnato mlečno peno, enostavno nastavite in očistite v samo 15 sekundah*

Različne vrste kave po vašem okusu

- Svilnato gladek kapučino; sveže pripravljen doma.
- Preprosta izbira kave z intuitivnim zaslonom
- Prilagoditev arome in količine s funkcijo za prilagoditev kave
- Vsakokrat popolna skodelica kave zahvaljujoč 2 uporabniškima profiloma
- Vsak trenutek si lahko privoščite katero koli od 8 kav, vključno z mlekom s kavo

Visokokakovostna kava iz svežih zrn

- 20.000 skodelic odlične kave s trpežnimi keramičnimi mlinčki
- Popolna temperatura, aroma in kremnost v vsaki skodelici**
- Enostavno prilagodite svojemu okusu z 12 stopnjami mlinčka

Enostavna uporaba in čiščenje za vsakdanji užitek

- Popolnoma snemljiva kuhalna enota omogoča enostavno čiščenje
- Filter AquaClean zagotavlja do 5000 skodelic*** brez odstranjevanja vodnega kamna
- Dele lahko priročno operete v pomivalnem stroju
- LatteGo je izjemno enostavno čistiti, saj je sestavljen le iz dveh delov in nima cevk

PHILIPS

Značilnosti

8 odličnih kav



Vsak trenutek lahko uživate lahko v različnih vrstah kave, od močnega espressa do sladnega cappuccina. Popolnoma samodejni espresso kavni aparat v trenutku in brez posebnih priprav poskrbi za popolno skodelico kave.

Mlečni sistem LatteGo



Uživajte v svilnato gladkem cappuccinu, tudi z vašimi najljubšimi rastlinskimi nadomestki mleka. Zahvaljujoč tehnologiji ciklonskega penjenja aparat LatteGo iz različnih vrst mleka in rastlinskih nadomestkov s pravo količino maščobe in beljakovin naredi plast najboljše goste pene.

Intuitiven zaslon



Z našim preprostim zaslonom vas od naslednje odlične skodelice kave loči le malo. V nekaj

korakih lahko prilagodite okus svežih zrn in potešite željo po skodelici kave.

Funkcija za prilagoditev kave



S funkcijo za prilagoditev kave z enostavno prilagodljivimi nastavitvami za intenzivnost ter dolžino kave in mleka bo vsaka kava po vašem okusu.

Uporabniški profili

Dva uporabniška profila s shranjenimi prilagojenimi recepti omogočata, da vsakokrat uživate v svoji najljubši kavi. Z dodatnim profilom za goste boste lahko tudi obiskovalcem pripravili njihovo najljubšo kavo, ne da bi morali spremeniti svojo.

Popolna temperatura in aroma



Sistem Aroma Extract inteligentno določi optimalno ravnotežje med temperaturo priprave in izločanje arome, tako da vzdržuje temperaturo vode med 90 in 98 °C, pri čemer regulira pretok vode, da si lahko privoščite odlične kave.

12-stopenjska prilagoditev mlinčka




Naši trpežni keramični mlinčki se lahko prilagodijo v 12 korakih, tako da lahko zrna zmeljete v stopnjah od izjemno finega prahu do grobo zmelteh zrn.

100 % keramični mlinčki



Z našim trpežnim keramičnim mlinčkom lahko dobite najboljši okus kave. Naši ostri mlinčki iz zrn izvlečejo najboljšo aromo in okus. Izdelani so iz 100-odstotno keramičnega materiala, kar zagotavlja življenjsko dobo za vsaj 20.000 skodelic, od grobega do izjemno finega mletja.

Izjemno enostavno čiščenje

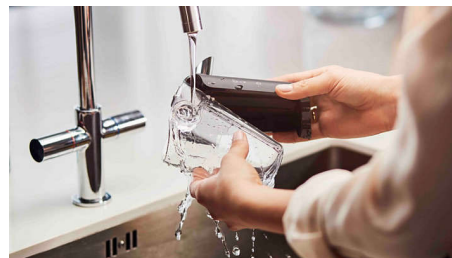

Pladenj za kapljanje in posodo za zmelto kavo sistema LatteGo lahko priročno operete v pomivalnem stroju. S tem prihranite čas in zagotovite higiensko čiščenje.

Specifikacije

Država porekla

- Izdelano na: Romunija
- Zasnovano v: Italiji

Prilagajanje

- Nastavitve za moč arome: 5
- Dolžina kave in mleka: Nastavljivo
- Nastavitve mlinčka: 12
- Nastavitev arome pri predkuhanju
- Uporabniški profili: 2, Gost
- Nastavitve temperature: 3

Različni

- Napitki: Espresso, Vroča voda, Kapučino, Kava, Spenjeno mleko, Ristretto, Mleko s kavo, Kava z mlekom, Ameriška kava, Kremna kava
- Možnost za kavni prašek
- Dvojna skodelica
- Dvojna skodelica mleka: Ne

Druge značilnosti

- Snemljiva kuhalna enota
- Tesnilo za aromo
- Vodeno odstranjevanje vodnega kamna
- AquaClean

Pripomočki

- Priloženo: Merilna žlička, Testni trak za trdoto vode, Filter AquaClean, Tuba maziva, Pokrov posode za shranjevanje LatteGo

Tehnične specifikacije

- Napetost: 230 V

- Barve: Črna
- Dolžina kabla: 100 cm
- Frekvenca: 50 Hz
- Prostornina vrčka za mleko: 0,26 L
- Zmogljivost zbiralnika za vodo: 1,8 L
- Zmogljivost posode za ostanke kave: 12 skodelic
- Prostornina za kavna zrna: 275 g
- Teža izdelka: 8 kg
- Posoda za ostanke: Dostop s sprednje strani
- Posoda za vodo: Dostop s sprednje strani
- Združljivost filtra: AquaClean
- Največja višina skodelice: 150 mm
- Tlak črpalke: 15 bar
- Površina: Zrcalno srebrna
- Dimenzije izdelka: 246x372x433 mm

Splošne specifikacije

- Nastavljiva višina dulca: 85–145 mm
- Rešitve za mleko: LatteGo
- Deli primerni za pomivanje v pomivalnem stroju: LatteGo, Pladenj za kapljanje
- Enostavno čiščenje in vzdrževanje: Podpira filtre AquaClean
- Vrsta zaslona: TFT

Servis

- 2-letna garancija

Prijazno do okolja

- Nastavitev ECO
- Poraba energije pri pripravi kave: 1500 W
- Embalaža iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati: > 95 %



Datum izdaje 2023-08-18

Različica: 7.7.2

EAN: 87 10103 93821 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Glede na potrošniške teste v Nemčiji, ki so primerjali vodilne popolnoma avtomatske espresso kavne aparate z enim dotikom (kava in mleko) (2018).

** Na osnovi 70–82 °C.

** Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.