




Philips PowerPro Expert  
Sesalnik brez vrečke

Parquet+

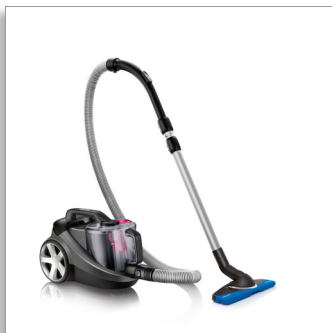

FC9723/09

## Posesa 40 % več prahu\* za boljše čiščenje

Zasnovano za enostavno odstranjevanje prahu

Philipsov sesalnik brez vrečke PowerPro Expert je ponesel zmogljivost čiščenja na naslednjo raven. Tehnologija PowerCyclone 6 in nastavek TriActiveMax zagotavljata izjemne rezultate čiščenja na vseh vrstah tal. Posebej zasnovana komora omogoča praznjenje brez napora.

### Sistem filtra Clean air

- Sistem filtra EPA10 s tesnilom AirSeal za čistejši zrak

### Enostavno čiščenje

- Pralni filter za celotno dobo
- Lahka zasnova za večjo okretnost

### Preprosto odstranjevanje prahu

- Napredna oblika komore za prah za enostavno praznjenje

### Izjemna zmogljivost

- Razred energijske učinkovitosti A za trda tla
- PowerCyclone 6 za izjemno ločevanje prahu in zraka
- Novi nastavek 3-v-1 TriActiveMax za najzmogljivejše pobiranje prahu
- Nastavek za optimalno čiščenje vseh trdih tal
- Izjemno tanek gibljiv nastavek za trda tla

# PHILIPS

## Značilnosti

### Razred energijske učinkovitosti A za trda tla



Ta izdelek dosega najvišji razred učinkovitosti čiščenja na trdih tleh, saj posega 100 % prahu!

### PowerCyclone 6



PowerCyclone 6 ima aerodinamično zasnovano, ki zmanjšuje zračni upor in zagotavlja izjemno učinkovito čiščenje v 3 visokoučinkovitih korakih: 1) Zaradi ravnega in gladkega dovoda zrak hitro vstopi v PowerCyclone. 2) Zaobljeni prehod hitro pospeši zrak navzgor v ciklonsko komoro. 3) Izhodna rezila na vrhu ciklonske komore učinkovito odstranjujejo prah iz zraka.

### Nastavek TriActiveMax



Nastavek TriActiveMax s funkcijo čiščenja 3-v-1 se odlično oprime tal in omogoča

najučinkovitejše pobiranje prahu. 1) S posebej oblikovano ploščo nežno razpre vlakna v preprogi in odstrani prah iz najglobljih kotičkov. 2) Večje delce posega z večjo sprednjo odprtino. 3) S stranskima krtačama zajame tudi prah in umazanijo najbliže pohištvu in stenam.

### Nastavek za trda tla DiamondFlex



Izjemno tanek gibljiv nastavek za trda tla za vrhunsko okretnost in doseg. Izjemno tanka oblika in možnost vrtenja za 180 stopinj omogočata preprost dostop do ozkih prostorov in tal pod pohištvom. Sprednja velika odprtina pobira večje delce.

### Komora za prah za enostavno praznjenje



Popolna zasnovana komora za prah omogoča enostavno odstranjevanje prahu. Zahvaljujoč edinstveni obliki in gladki površini se prah nabere na eni strani komore in enakomerno zdrsne v koš za smeti.

### Pralni filter za celotno dobo



Penasti filter lahko enostavno sperete s tekočo vodo in tako zagotovite dolgotrajno učinkovitost.

### Lahka zasnova



Lahka zasnova s samo 5,5 kg omogoča odlično okretnost.

### Nastavek za trda tla



Nastavek za trda tla omogoča optimalno čiščenje vseh trdih tal, zlasti parketa in ploščic. 1) Ščetine posebne mehke krtače varujejo tla pred praskami. 2) Postavitev mehkih ščetin zagotavlja optimalno pobiranje prahu z vseh trdih tal. 3) Nastavek je lahek, na njem pa so kolesčki za lažjo okretnost na vseh vrstah tal.

# Specifikacije

## Nastavki in dodatna oprema

- Standardni nastavek: Nastavek TriActiveMax
- Priloženi pripomočki: Ozki nastavek, Krtača/mali nastavek 2-v-1
- Dodaten nastavek: Nastavek DiamondFlex, Nastavek za trda tla

## Zasnova

- Barva: Titan

## Teža in dimenzije

- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 505 x 292 x 292 mm
- Dimenzije embalaže (D x Š x V): 650x330x310 mm
- Teža izdelka: 5,5 kg

## Prijazno do okolja

- Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
- Uporabniški priročnik: 100 % recikliranega papirja

## Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 650 W
- Letna poraba energije: 27.9 kWh
- Pretok zraka (najv.): 26 l/s
- Glasnost: 76 dB
- Vakuuum (najv.): 17 kPa

## Filtriranje

- Zmogljivost za prah: 2 L
- Izhodni filter: Filter EPA 10
- Filter motorja: Pralni filter za celotno dobo

## Uporabnost

- Cevni spoj: SmartLock
- Območje delovanja: 10 m
- Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj
- Nadzor moči: Elektronski, na aparatu
- Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
- Dolžina kabla: 7 m
- Vrsta kolesc: Gumijasta



Datum izdaje 2023-09-01

Različica: 1.1.1

EAN: 87 10103 69255 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\*\* Rezultati pobiranja prahu v primerjavi z najbolje prodajanim sesalnikom brez vrečke v Evropi, testiranja je opravil zunanji testni inštitut v skladu s standardom DIN EN 60312/11/2008 na preprogah februarja/aprila 2014