

Philips SilentStar  
Sesalnik z vrečko

**Eco**

Nastavek SilentSeal  
Pralni filter HEPA 13  
Parquet

FC9304/01



## Moč tišine

Neusmiljen do prahu, nežen za ušesa

Uživajte v sproščenem in mimem domačem vzdušju s sesalnikom Philips SilentStar. Sesalnik je opremljen z edinstvenim nastavkom SilentSeal, ki zagotavlja izjemno moč čiščenja z zelo malo hrupa.

### **Zaščita pred praskami za parket**

- Nastavek za parket s krtačo z mehкими ščetinami za zaščito pred praskami

### **Highly efficient anti-allergy system**

- HEPA AirSeal in filter HEPA 13

### **Preprost za uporabo po vsej hiši**

- Dva udobna ročaja za prenašanje za dodatno priročnost

### **Majhna poraba energije, velika zmogljivost**

- 1250 W motor HD z močjo 2000 W\*


### **Malo hrupa, veliko moči**

- Nastavek SilentSeal omogoča optimalno delovanje in zmanjšuje hrup
- Aerodinamičen zračni kanal zmanjša hrup na 70 dB

# PHILIPS


## Značilnosti

### Nastavek SilentSeal

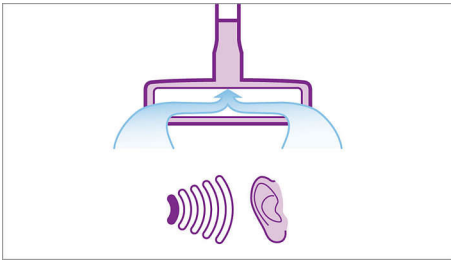


Nastavek SilentSeal poskrbi za optimalno delovanje sesalnika, saj zmanjšuje hrup in izboljša vsesavanje prahu in vlaken. Je optimalno zatesnjen in omogoča učinkovit pretok zraka, zato so rezultati čiščenja najboljši – izdelek družbe WesselWerk.

### Aerodinamičen zračni kanal

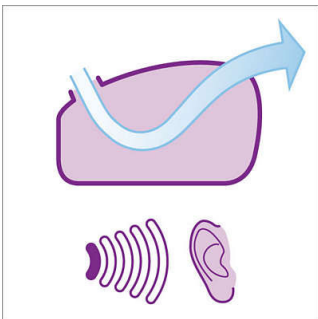

Zračni kanal je zasnovan tako, da zrak gladko izstopi iz sesalnika, kar optimalno zmanjša nastanek hrupa. Motor ima posebno vzmetenje, ki zmanjša tresljaje.

### Nov 1250 W motor HD

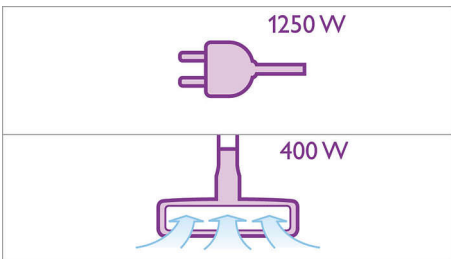


Visokoučinkovit 1250 W motor HD z največjo sesalno močjo 400 W porabi 30 % manj energije kot 2000 W motor za enako učinkovito čiščenje.\*

### HEPA AirSeal, filter HEPA 13




Ta Philipsov sesalnik je zasnovan tako, da gre ves vhodni zrak skozi pralni filter HEPA 13 (z 99,95 % filtracijo), preden se izloči iz sesalnika. Ne more uiti drugam.

### Nastavek za parket

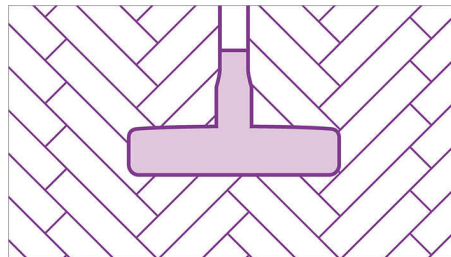

Brez nevarnosti, da bi opraskali tla. Nastavek s krtačo z mehкими ščetinami je zasnovan posebej za nežno čiščenje trdih tal.

### Udobna ročaja za prenašanje

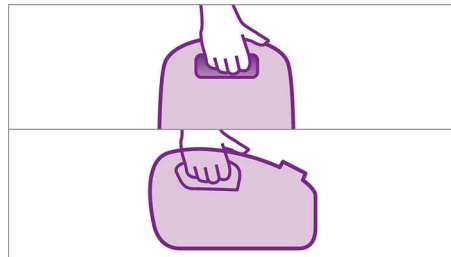

Ta sesalnik je opremljen kar z dvema ročajema za prenašanje. Ko je postavljen na kolesčkih, ga lahko prenašate z uporabo ročaja na vrhu. Tako se vam skoraj ni treba sklanjati. Drugi ročaj, ki je na sprednji strani aparata, pa omogoča priročno prenašanje sesalnika v pokončnem položaju.

## Specifikacije

### Nastavki in dodatna oprema

- Standardni nastavek: Nastavek SilentSeal za nizko raven hrupa
- Priloženi pripomočki: Krtača, Ozki nastavek, Mali nastavek
- Dodaten nastavek: Nastavek za parket
- Shranjevanje nastavkov: Na ročaju

### Zasnova

- Barva: Temni jajčevec

### Teža in dimenzije

- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 500 x 290 x 250 mm
- Teža izdelka: 6,8 kg

### Prijazno do okolja

- Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
- Uporabniški priročnik: 100 % recikliranega papirja

### Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 1250 W
- Vhodna moč (najv.): 1250 W
- Raven hrupa (Lc IEC): 70 dB
- Moč sesanja (najvišja): 400 W
- Vakuum (najv.): 32 kPa
- Pretok zraka (najv.): 42 l/s

### Filtriranje

- Zmogljivost za prah: 3.5 L
- Vrsta vrečke za prah: s-bag
- Izhodni filter: Pralni filter Ultra Clean Air HEPA 13
- HEPA Air Seal

### Uporabnost

- Dolžina kabla: 8 m
- Cevni spoj: Gumb
- Območje delovanja: 11 m
- Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj
- Nadzor moči: Elektronski, na aparatu
- Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
- Indikator polne komore za prah
- Vrsta kolesc: Gumijasta
- Kasetna za udobno čiščenje



Datum izdaje 2023-09-01

Različica: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Philipsove interne meritve, 2010.