



Saeco Xsmall
Helautomatisk
espressomaskin

- Brygger én kaffetype
- Svart
- Justerbar kvern med fem trinn



HD8643/01

Kjenn aromaen fra favorittbønnene dine

Helautomatisk espressomaskin med ett trykk

Uansett hva slags kaffeblending du har lyst til å prøve, så kverner Xsmall de ferske bønnene på stedet kun ved å trykke på en knapp. Alle funksjonene styres fra fremsiden, noe som betyr at du kan plassere dette lille mesterverket også på smale steder.

Enkel å rengjøre og vedlikeholde

- Den automatiske rengjøringen av kretsen sørger for at maskinen alltid er ren
- Dryppebrettet som kan vaskes i oppvaskmaskin, gjør det enkelt å rengjøre
- Den avtakbare bryggegruppen er rask å rengjøre

Lag drikkene slik du liker dem

- Lagrer favorittlengden på kaffen din

Avansert teknologi utviklet for å perfektionere kaffen

- Få frem mest mulig smak med 100 % keramiske kverner
- Få varm kaffe på kort tid med den raske kokeren
- Finjuster fylldigheten til kaffen med fem forskjellige innstillinger på kvernen

 **Saeco**



Høydepunkter

100 % keramiske kverner



De robuste 100 % keramiske kvernene gjør kaffen til en ren nytelse i flere år fremover. Det keramiske materialet resulterer i en ideell kvern, noe som gjør at vannet renner jevnt og får frem den rene essensen i kaffebønnene. I motsetning til vanlige kverner forhindrer det keramiske materialet at kaffen overopphetes og smaker brent.

Fem-trinns justerbare kverner



Denne maskinen leverer alltid et godt resultat når det kommer til finheten på kverningen. Ulike kaffetyper krever ulike nivåer av kvernegrovheter for å få frem smaken. Derfor har denne maskinen fem ulike innstillinger for kvernegrovheter – fra den fineste kverningen, som gir en fyldig espresso, til den groveste, som gir en lysere kaffe.

Automatisk rengjøring av kretsen



Saeco utformet denne espressomaskinen for å automatisk rengjøre kaffekretsen med vann når maskinen startes eller slås av. Dette gir en utmerket, fersk smak fra hver kaffekopp.

Lagre kaffelengden



Du får alltid en perfekt kopp med espresso som er brygget etter din personlige preferanse, takket være minnefunksjonen du kan bruke til å justere kaffens lengde, til det som passer din smak. Nyt en førsteklasses kaffedrikk med bare ett knappetrykk.


Drypebrett som kan vaskes i oppvaskmaskin



For å gi økt brukervennlighet kan du vaske drypebrettet til Saeco-maskinen i

oppvaskmaskinen. Dette sparer tid og sikrer hygienisk rengjøring.

Bryggegruppe som kan fjernes

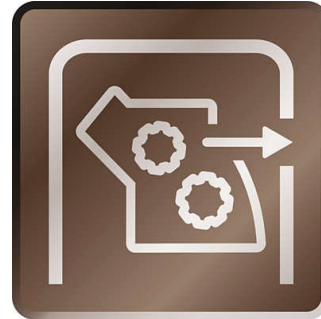

Effektivitet og brukervennlighet var nøkkelordene når Saeco oppfant den første bryggegruppen for 30 år siden. Den dag i dag anses det fortsatt som inspirerende teknologi. Den er enkel å rengjøre – bare ta den ut, vask den under springen i noen sekunder, og sett den på plass igjen.

Rask koker



Når du har dårlig tid, kan du kjapt lage perfekt espresso og cappuccino med den raske kokeren. Hemmeligheten ligger i den lette kannen i rustfritt stål, som blir raskt varm.

Spesifikasjoner

Opprinnelsesland

- Produsert i: Europa

Tekniske spesifikasjoner

- Kapasitet, bønneholder: 180 g
- Ledningslengde: 0,8 m
- Spenning: 230 V
- Frekvens: 50 Hz
- Bryggetid for én kopp: 45 (espresso) til 100 (stor kaffe) sek
- Kapasitet, avfallsbeholder: 8 porsjoner
- Kapasitet for vannbeholder: 1 L
- Maks. høyde på kopp: 95 millimeter
- Vannkokere: 1
- Pumpetrykk: 15 bar

Formgivning

- Farge: Svart

Vekt og mål

- Vekt, produkt: 6,9 kg
- Mål, produkt (B x D x H):
295 x 420 x 325 millimeter

Generelle spesifikasjoner

- Antall kopper samtidig: 2
- Egnet for: Hele kaffebønner
- Enkel rengjøring og vedlikehold: Automatisk skyllesyklus, Bryggegruppe som kan fjernes
- Tilpass hver drikk: Justerbart koppvolum
- Maleinnstillinger: 5
- Enkel bruk og komfort: Avtakbart dryppebrett, Avtakbar vannbeholder
- Ettrykksalternativer: 1
- Spesialfunksjoner: Keramisk kvern, Forhåndstrakting, Puro (melkeerstatning)
- Kaffedrikker: Espresso, café crème, ristretto

Overflate

- Materiale, koker: Rustfritt stål (Inox)
- Materiale i hoveddelen: Plast
- Materiale, dryppebrett: Rustfritt stål
- Materiale, vannbeholder: Plast

Service

- To års garanti

Bærekraftighet

- Strømforbruk ved brygging: 1400 W



Utgivelsesdato
2023-08-23

Versjon: 1.1.1

EAN: 87 10103 67574 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com