




Philips SpeedPro Max
Pokončni sesalnik

360-stopinjski nastavek za sesanje

25,2 V, do 65 minut uporabe
2 v 1: sesanje in ročno sesanje
Nastavek za sesanje TurboPet

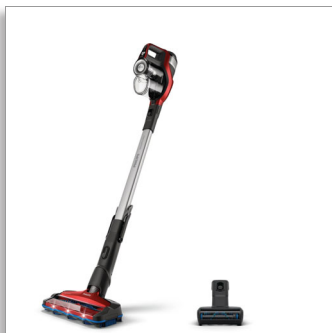

XC7043/01

Doživite najhitrejše brezžično čiščenje*

s 360-stopinjskim nastavkom za sesanje

Revolucionarni sesalnik SpeedPro Max s 360-stopinjskim nastavkom za sesanje pobere več umazanije z eno potezo naprej ali nazaj – tudi ob stenah in pohištvu. Očistite več v krajšem času tako na trdih tleh kot preprogah.

Unrivalled speed

- 360-stopinjski nastavek za sesanje ujame prah in umazanijo z vseh strani.
- Nastavek LED razkrije skriti prah in umazanijo.

Unmatched airflow

- PowerCyclone 8 – naša najzmogljivejša tehnologija brez vrečke
- Motor PowerBlade ustvari močan pretok zraka (> 1000 l/min).
- Trojni filtrirni sistem zagotavlja močan pretok zraka dalj časa.

Uninterrupted cleaning

- Do 65 minut zmogljivega čiščenja s 25 V litij-ionskimi baterijami.
- Vgrajena ročna enota, ozki nastavek in krtača
- Hiter doseg povsod, tudi pod nizkim pohištvom
- Posodo s prahom lahko zaradi edinstvene oblike izpraznite brez nastanka prašne meglice
- Pametni digitalni zaslon prikazuje hitrost in porabo baterije.

PHILIPS

Pokončni sesalnik

360-stopinjski nastavek za sesanje 25,2 V, do 65 minut uporabe, 2 v 1: sesanje in ročno sesanje, Nastavek za sesanje TurboPet

Značilnosti

360-stopinjski nastavek za sesanje



360-stopinjski nastavek hitreje zajame prah in umazanijo z eno potezo – tudi pri vzvratnem sesanju in ob robovih – zato šteje vsak opravljen gib.

Digitalni motor PowerBlade



PowerBlade je digitalni motor, zasnovan za neprekosljivo močan pretok zraka (> 1000 l/min), ki omogoča 360-stopinjsko sesanje z nastavkom. Registrirajte se na spletnem mestu Philips.com v 3 mesecih od nakupa in uživajte v brezplačni 5-letni garanciji za motor.

Tehnologija PowerCyclone 8



Tehnologija PowerCyclone 8 – naša najboljša tehnologija sesanja brez vrečke zdaj v brezžičnem pokončnem sesalniku za zagotavljanje močnejšega sesanja dalj časa.

Do 65 minut uporabe




Zelo učinkovite 25,2 V litij-ionske baterije zagotavljajo do 65 minut uporabe v načinu Eco, 30 minut v običajnem načinu in 21 minut v načinu Turbo, preden jih morate ponovno napolniti.

Trojni filtrirni sistem



Trojni filtrirni sistem v motor vrača samo čist zrak in tako dalj časa zagotavlja močan pretok zraka.


Pametni nadzor nad močjo

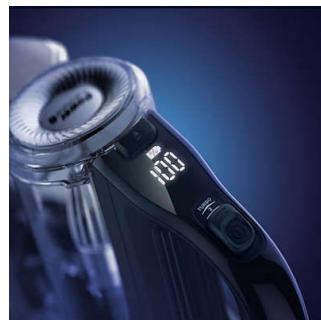

Pametni digitalni zaslon prikazuje hitrost in porabo baterije ter vam sporoči, kdaj je čas za čiščenje filtra.

XC7043/01

Nastavek LED

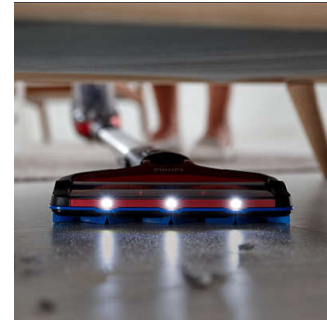

Prah, dlake, lase in drobtine lahko z lučmi LED v nastavku SpeedPro Max enostavno opazite in odstranite. Nastavek LED razkrije celo skrito umazanijo.

Hiter doseg povsod



SpeedPro Max je prilagodljiv in preprost za upravljanje. Posoda s prahom je na vrhu, kar omogoča nižji kot in se lahko celo popolnoma splošči na tla, da lahko dosežete pod nizkim pohištvom.

Higiensko praznjenje



Posodo s prahom sesalnika lahko preprosto odstranite in higiensko izpraznite brez nastanka prašne meglice.

Pokončni sesalnik

360-stopinjski nastavek za sesanje 25,2 V, do 65 minut uporabe, 2 v 1: sesanje in ročno sesanje, Nastavek za sesanje TurboPet

Specifikacije

Zasnova

- Barva: Zavito rdeča

Teža in dimenzije

- Teža izdelka: 2,73 kg

Zmogljivost

- Vrsta baterije: Litij-ionska
- Glasnost: 84 dB
- Napetost baterije: 25,2 V
- Čas polnjenja: 5 hr
- Čas delovanja: 65 min
- Čas delovanja (turbo): 21 min
- Pretok zraka (najv.): več kot 1000 l/min

Nastavki in dodatki

- Standardni nastavek: 360-stopinjski nastavek za sesanje
- Priložena dodatna oprema: Omrežni napajalnik, Vgrajena krtača, Priključek za stensko namestitev
- Dodaten nastavek: Motorizirana krtača Turbo

Trajnost

- Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
- Uporabniški priročnik: 100 % recikliranega papirja

Filtriranje

- Zmogljivost za prah: 0,6 L
- Filter motorja: Pralni filter



Datum izdaje 2022-02-03

Različica: 4.4.1

EAN: 08 71010 39189 50

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Preizkušeno s primerjavo z 10 najbolje prodajanimi brezžičnimi pokončnimi sesalniki, dražjimi od 300 €, v Nemčiji leta 2017 s Philipsovimi preizkusom čiščenja grobe umazanije na trdih tleh, ki temelji na mednarodnem standardu IEC60312-1. Januar 2018.