

Philips SilentStar
Sesalnik z vrečko

2000 W

Nastavek SilentSeal
Pralni filter HEPA 13
Parquet

FC9312/01



Izjemno zmogljiv, presenetljivo tih

Neusmiljen do prahu, nežen za ušesa

Uživajte v sproščenem in mitem domačem vzdušju s sesalnikom Philips SilentStar. Sesalnik je opremljen z edinstvenim nastavkom SilentSeal, ki zagotavlja izjemno moč čiščenja z malo hrupa.

Zaščita pred praskami za parket

- Nastavek za parket s krtačo z mehкими ščetinami za zaščito pred praskami

Superior cleaning

- 2000 W motor z največjo sesalno močjo 450 W

Highly efficient anti-allergy system

- HEPA AirSeal in filter HEPA 13

Highly efficient anti-allergy system

- Podeljen pečat kakovosti ECARF za vedno odlične rezultate


Preprost za uporabo po vsej hiši

- Dva udobna ročaja za prenašanje za dodatno priročnost

PHILIPS


Značilnosti

2000 W motor

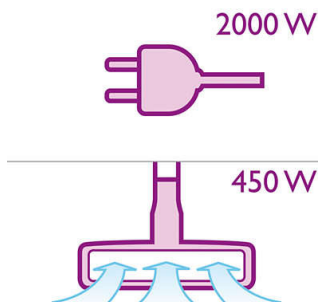


Zmogljivi 2000 W motor z največjo sesalno močjo 450 W za odlično čiščenje

Nastavek SilentSeal

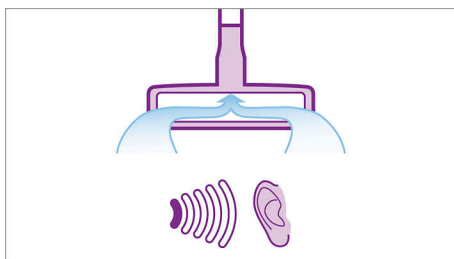

Nastavek SilentSeal poskrbi za optimalno delovanje sesalnika, saj zmanjšuje hrup in izboljša vsesavanje prahu in vlaken. Je optimalno zatesnjen in omogoča učinkovit pretok zraka, zato so rezultati čiščenja najboljši – izdelek družbe WesselWerk.


Aerodinamičen zračni kanal

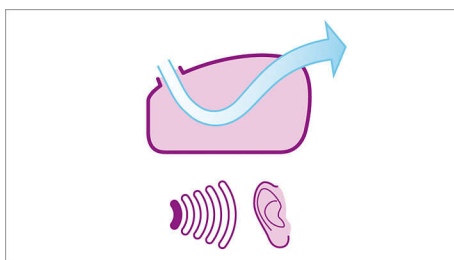

Zračni kanal je zasnovan tako, da zrak gladko izstopi iz sesalnika, kar optimalno zmanjša

nastanek hrupa. Motor ima posebno vzmetenje, ki zmanjša tresljaje.


HEPA AirSeal, filter HEPA 13

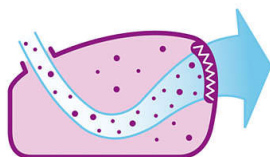

HEPA AirSeal & HEPA 13 filter


Ta Philipsov sesalnik je zasnovan tako, da gre ves vhodni zrak skozi pralni filter HEPA 13 (z 99,95 % filtracijo), preden se izloči iz sesalnika. Ne more uiti drugam.

Nastavek za parket

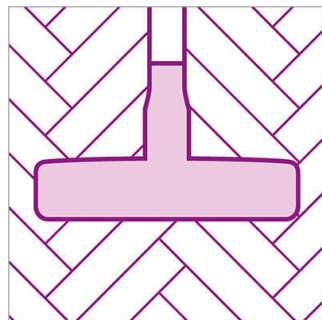

Brez nevarnosti, da bi opraskali tla. Nastavek s krtačo z mehкими ščetinami je zasnovan posebej za nežno čiščenje trdih tal.

Udobna ročaja za prenašanje

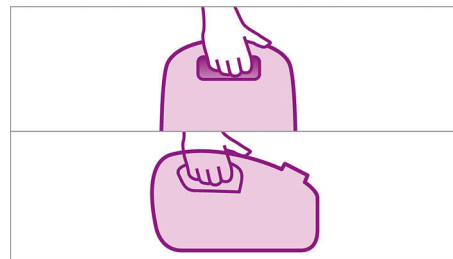

Ta sesalnik je opremljen kar z dvema ročajema za prenašanje. Ko je postavljen na kolesčkih, ga lahko prenašate z uporabo ročaja na vrhu. Tako se vam skoraj ni treba sklanjati. Drugi ročaj, ki je na sprednji strani aparata, pa omogoča priročno prenašanje sesalnika v pokončnem položaju.

Podeljen pečat kakovosti ECARF



Sesalnik s certifikatom ECARF z 99,95 % verjetnostjo zagotavlja, da bo med sesanjem filtriral tudi skoraj ves zrak v prostoru. S tem odstrani skoraj vse alergene s preprog, pohištva in drugih mest vašega doma.

Specifikacije

Nastavki in dodatna oprema

- Standardni nastavek: Nastavek SilentSeal za nizko raven hrupa
- Priloženi pripomočki: Krtača, Ozki nastavek, Mali nastavek
- Dodaten nastavek: Nastavek za parket
- Shranjevanje nastavkov: Na ročaju

Zasnova

- Barva: Temno črna

Teža in dimenzije

- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 500 x 290 x 250 mm
- Teža izdelka: 6,8 kg

Prijazno do okolja

- Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
- Uporabniški priročnik: 100 % recikliranega papirja

Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 1800 W
- Vhodna moč (najv.): 2000 W

- Raven hrupa (Lc IEC): 73 dB
- Moč sesanja (najvišja): 450 W
- Vakuuum (najv.): 34 kPa
- Pretok zraka (najv.): 50 l/s

Filtriranje

- Vrsta vrečke za prah: s-bag
- Zmogljivost za prah: 3.5 L
- Izhodni filter: Pralni filter Ultra Clean Air HEPA 13
- HEPA Air Seal

Uporabnost

- Dolžina kabla: 8 m
- Cevni spoj: Enostavna sprostitev
- Območje delovanja: 11 m
- Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj
- Nadzor moči: Elektronski, na aparatu
- Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
- Indikator polne komore za prah
- Vrsta kolesc: Gumijasta
- Kasetna za udobno čiščenje



Datum izdaje 2023-09-01

Različica: 2.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com