




Philips PowerPro Ultimate
Sesalnik brez vrečke

2,2 l, NanoClean
Super turbo krtača

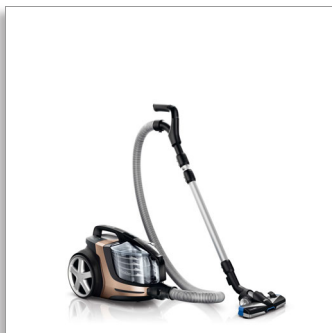

FC9922/09

PowerCyclone za popolno zmogljivost

Praznjenje zbiralnika za prah brez nesnage

Novi Philipsov sesalnik brez vrečke PowerPro Ultimate za vrhunsko učinkovitost čiščenja. PowerCyclone 7 omogoča izredno ločevanje prahu in zraka. Nastavek TriActiveMax je izredno učinkovit na vseh vrstah tal.

Vrhunsko delovanje

- PowerCyclone 7 dlje časa ohranja veliko moč sesanja
- Večnamenski nastavek
- Krtača SuperTurbo za preproge brez živalskih dlak
- Protialergijski filter zajame več kot 99,9 % drobnega prahu.

Enostavno čiščenje

- Daljinski upravljalnik ErgoGrip za vklop in izklop brez sklanjanja
- Prilagodljiv nastavek za dolg doseg za težko dostopna mesta

Enostavno čiščenje

- Nastavek za dolg doseg doseže tudi težko dostopna mesta

Praznjenje zbiralnika za prah brez nesnage

- Tehnologija NanoClean za odstranjevanje prahu brez dodatne nesnage
- Posebna ergonomska komora za prah za nadzorovano praznjenje

PHILIPS

Značilnosti

PowerCyclone 7



PowerCyclone 7 ima aerodinamično zasnovano, ki zmanjšuje zračni upor in zagotavlja izjemno učinkovito čiščenje v 3 visoko učinkovitih korakih: 1) Zaradi ravnega in gladkega dovoda zrak hitro vstopi v PowerCyclone. 2) Zaobljeni prehod hitro pospeši zrak navzgor v ciklonsko komoro. 3) Izhodna rezila na vrhu ciklonske komore učinkovito odstranjujejo prah iz zraka.

Nastavek TriActiveMax



Nastavek TriActiveMax se odlično oprime tal in v treh korakih temeljito očisti tla: 1) S posebej oblikovano ploskvijo nežno razpre vlakna v preprogi in odstrani prah iz najglobljih kotičkov. 2) Sprednja velika odprtina pobira večje delce. 3) Stranski krtači omogočata popolno čiščenje ob podstavkih.

Krtača SuperTurbo



Krtača SuperTurbo popolnoma odstrani živalsko dlako s preprog.

Protialergijski filter



Zasnovan je za posebne potrebe alergikov in vseh, ki pričakujejo višjo stopnjo higiene.

Tehnologija NanoClean



Nova inovativna tehnologija je razvita posebej za preprečevanje običajne prašne meglice. Nova inovativna tehnologija je razvita posebej za preprečevanje običajne prašne meglice. Prah se nabere na dnu komore za prah in ne ostane v zraku. Ko komoro odprete, ni več prašne meglice kot prej.

Posebna ergonomska komora za prah



Komora ima pri strani posebej oblikovan izliv, ki omogoča nadzorovano praznjenje brez uhajanja prahu.

Daljinski upravljalnik ErgoGrip



Daljinski upravljalnik ErgoGrip omogoča enostavno vodenje nastavka v ozkih prostorih. Z vgrajenim daljinskim upravljalnikom zlahka povečate ali zmanjšate moč sesanja in sesalnik brez težav izklopite.

Orodje za dolg doseg



Nastavek za dolg doseg je izvrsten pripomoček, ki vam pomaga pri čiščenju težko dostopnih mest, kot so vrhnji deli pohištva ali visoke police. Kot krtače je nastavljen, tako da lahko postane točno tisti nastavek, ki ga potrebujete.

Specifikacije

Nastavki in dodatna oprema

- Standardni nastavek: Nastavek TriActiveMax
- Priložena dodatna oprema: Ozki nastavek, Krtača/mali nastavek 2-v-1
- Dodaten nastavek: Nastavek za trda tla, Super turbo krtača
- Dodatni pripomočki: Daljinski upravljalnik

Zasnova

- Barva: Svetla bakrena

Teža in dimenzije

- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 506 x 310 x 317 mm
- Dimenzije embalaže (D x Š x V): 595 x 400 x 352 mm
- Teža izdelka: 6,2 kg

Prijazno do okolja

- Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
- Uporabniški priročnik: 100 % recikliranega papirja

Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 650 W
- Pretok zraka (najv.): 27 l/s
- Raven zvočne moči: 75 dB
- Vakuuum (najv.): 17 kPa

Filtriranje

- Zmogljivost za prah: 2,2 L
- Izhodni filter: Filter HEPA13
- Filter motorja: Pralni filter za celotno dobo

Uporabnost

- Cevni spoj: SmartLock
- Območje delovanja: 11 m
- Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj
- Nadzor moči: Daljinski upravljalnik
- Vrsta cevi: Aluminijasta teleskopska cev 2-P
- Dolžina kabla: 8 m
- Vrsta kolesc: Gumijasta



Datum izdaje 2024-01-31

Različica: 1.1.1

EAN: 87 10103 69458 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com