



Philips SilentStar
Sesalnik z vrečko

Eco

Nastavek SilentSeal
Pralni filter HEPA 13



FC9302/01



Moč tišine

Neusmiljen do prahu, nežen za ušesa

Uživajte v sproščenem in mitem domačem vzdušju s sesalnikom Philips SilentStar. Sesalnik je opremljen z edinstvenim nastavkom SilentSeal, ki zagotavlja izjemno moč čiščenja z zelo malo hrupa.

Visokoučinkovit protialergijski sistem

- HEPA AirSeal in filter HEPA 13

Visokoučinkovit protialergijski sistem

- Podeljen pečat kakovosti ECARF za vedno odlične rezultate

Preprost za uporabo po vsej hiši

- Dva udobna ročaja za prenašanje za dodatno priročnost

Majhna poraba energije, velika zmogljivost

- 1250 W motor HD z močjo 2000 W*

Malo hrupa, veliko moči


- Nastavek SilentSeal omogoča optimalno delovanje in zmanjšuje hrup
- Aerodinamičen zračni kanal zmanjša hrup na 70 dB



PHILIPS


Značilnosti

Nastavek SilentSeal

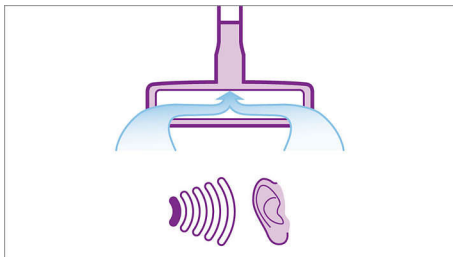


Nastavek SilentSeal poskrbi za optimalno delovanje sesalnika, saj zmanjšuje hrup in izboljša vsesavanje prahu in vlaken. Je optimalno zatesnjen in omogoča učinkovit pretok zraka, zato so rezultati čiščenja najboljši – izdelek družbe WesselWerk.

Aerodinamičen zračni kanal

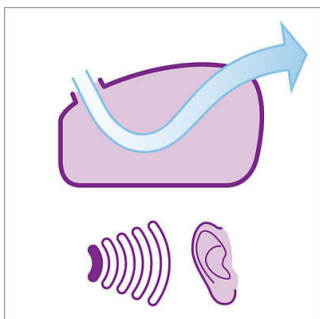

Zračni kanal je zasnovan tako, da zrak gladko izstopi iz sesalnika, kar optimalno zmanjša nastanek hrupa. Motor ima posebno vzmetenje, ki zmanjša tresljaje.

Nov 1250 W motor HD

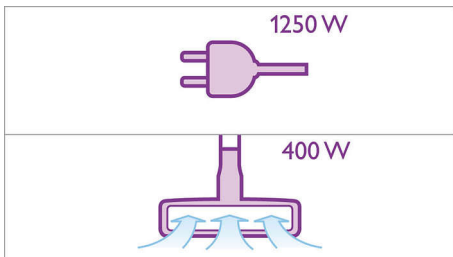


Visokoučinkovit 1250 W motor HD z največjo sesalno močjo 400 W porabi 30 % manj energije kot 2000 W motor za enako učinkovito čiščenje.*

HEPA AirSeal, filter HEPA 13



Ta Philipsov sesalnik je zasnovan tako, da gre ves vhodni zrak skozi pralni filter HEPA 13 (z 99,95 % filtracijo), preden se izloči iz sesalnika. Ne more uiti drugim.

Udobna ročaja za prenašanje

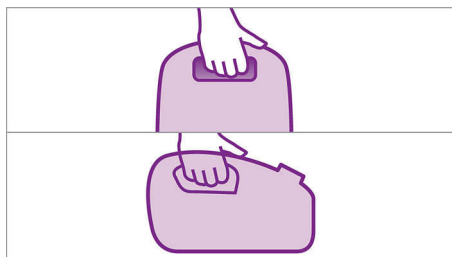

Ta sesalnik je opremljen kar z dvema ročajema za prenašanje. Ko je postavljen na kolesčkih, ga lahko prenašate z uporabo ročaja na vrhu. Tako se vam skoraj ni treba sklanjati. Drugi ročaj, ki je na sprednji strani aparata, pa omogoča priročno prenašanje sesalnika v pokončnem položaju.

Podeljen pečat kakovosti ECARF



Sesalnik s certifikatom ECARF z 99,95 % verjetnostjo zagotavlja, da bo med sesanjem filtriral tudi skoraj ves zrak v prostoru. S tem odstrani skoraj vse alergene s preprog, pohištva in drugih mest vašega doma.

Specifikacije

Zasnova

- Barva: Mistično modra

Teža in dimenzije

- Teža izdelka: 6,8 kg
- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 500 x 290 x 250 mm

Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 1250 W
- Vhodna moč (najv.): 1250 W
- Raven hrupa (Lc IEC): 70 dB
- Moč sesanja (najvišja): 400 W
- Vakuum (najv.): 32 kPa
- Pretok zraka (najv.): 42 l/s

Uporabnost

- Dolžina kabla: 8 m
- Cevni spoj: Gumb
- Območje delovanja: 11 m
- Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj
- Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
- Nadzor moči: Elektronski, na aparatu
- Indikator polne komore za prah
- Vrsta kolesc: Gumijasta
- Kasetna za udobno čiščenje

Nastavki in dodatki

- Standardni nastavek: Nastavek SilentSeal za nizko raven hrupa
- Priložena dodatna oprema: Krtača, Ozki nastavek, Mali nastavek
- Shranjevanje nastavkov: Na ročaju

Trajnost

- Embalaža: > 90 % recikrirani materiali
- Uporabniški priročnik: 100 % recikriran papir

Filtriranje

- Vrsta vrečke za prah: s-bag
- Zmogljivost za prah: 3,5 L
- Izhodni filter: Pralni filter Ultra Clean Air HEPA 13
- HEPA Air Seal



Datum izdaje 2021-10-14

Različica: 1.0.1

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Philipsove interne meritve, 2010.