

Philips Performer Silent
Sesalnik z vrečko

Protialergijski filter

66 dB za tiho sesanje
12 m doseg, mini turbo krtača za dlake

FC8743



Največja učinkovitost, najtišje delovanje

Pobere več kot 99,99 %* prahu in alergenov

Dom je s čistimi tlemi bolj zdrav. Novi sesalnik Philips Performer Silent se ponaša s tehnologijo nastavkov za temeljito odstranjevanje umazanije in finih prašnih delcev in s tem zagotavlja zdravo okolico. S samo 66 dB je hkrati tudi naš najtišji sesalnik do zdaj.

Vrhunsko delovanje

- Nastavek za parket tla ščiti pred praskami
- Majhna turbo krtača za preprosto odstranjevanje živalskih dlak in puha
- Visoka učinkovitost pri nizki porabi energije

Enostavno čiščenje

- V ročaj je vgrajena mehka krtača, ki je vedno pripravljena na uporabo

Enostavno čiščenje

- Kadarkoli neslišno sesajte, ne da bi pri tem koga motili
- Z veliko 4-litrsko prostornino boste vrečko menjali manj pogosteje
- Z dolgim, 12-metrskim dosegom lahko posesate večjo površino brez izklapljanja kabla

Protialergijsko delovanje

- Preproste vrečke s-bag lahko uporabljate do 50 % dlje časa
- Protialergijski filter zajame 99,9 % prahu – s certifikatom ECARF

PHILIPS

Sesalnik z vrečko
Protialergijski filter 66 dB za tiho sesanje, 12 m doseg, mini turbo krtača za dlake

FC8743/09


Značilnosti

Energijska oznaka A+AAA




Ta sesalnik je zasnovan za visoko učinkovitost z nizko porabo energije. Izdelek ima na energijski oznaki za EU oceno A+ in ima v vseh kategorijah na oznaki oceno razreda A: čiščenje preprog, čiščenje trdih tal in izpust prahu.

Nastavek za parket proti praskam

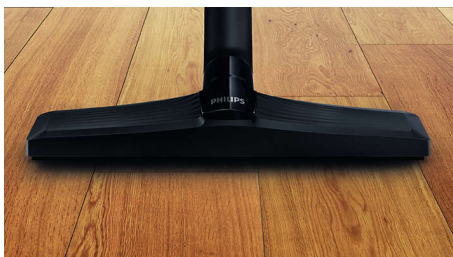

Mehke ščetine nastavka za parket nežno očistijo trda tla in jih ščitijo pred praskami.

Majhna turbo krtača

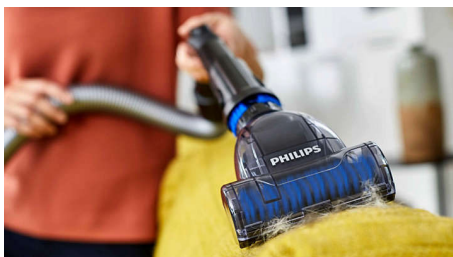


Majhna turbo krtača Mini Turbo hitro odstranjuje (živalske) dlake, kosme in prah s kavčev, blazin in drugih tkanin. Ta krtača je idealna za lastnike hišnih ljubljencev.

Tiho sesanje



Ta sesalnik je zasnovan za tiho delovanje, da lahko sesate kadar koli, ne da bi pri tem motili svoje domače. Izdelek sestavljajo prilagojeni zračni kanali, odbijači in tih motor, da lahko uživate v tistem sesanju. Izdelek ima certifikat Quiet Mark.

Dolg, 12-metrski doseg

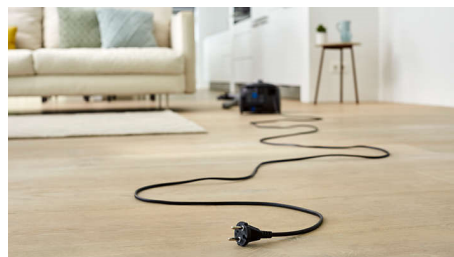


Doseg sesalnika od vtiča do nastavka meri 12 metrov, zato lahko čistite dlje brez izklapljanja kabla.

Velika 4-litraska prostornina



Komora za prah z veliko prostornino sprejme štiri litre prahu, preden morate vrečko zamenjati.

Vgrajena krtača

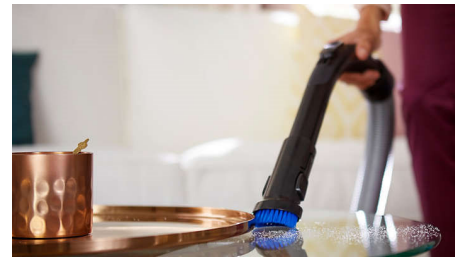

Nastavek s ščetko za čiščenje je vgrajen v ročaj in je tako vedno pri roki za čiščenje pohištva, ravnih in tekstilnih površin.

Protialergijski filter



Naš filtrirni sistem za čisti zrak zajame 99,9 % drobnega prahu, vključno s cvetnim prahom, dlakami hišnih ljubljencev in pršicami. To je odlično za vse, ki imajo težave z alergijami, ali tiste, ki si želijo vrhunske higijene. S potrdilom ECARF za protialergijsko delovanje.

Preprosta vrečka s-bag



Vrečke s-bag lahko uporabljate do 50 % dlje časa in ohranjajo popolno moč sesanja sesalnika, dokler niso napolnjene. Primerne so za vse modele sesalnikov in imajo tesnilni mehanizem za čisto odstranjevanje.

Specifikacije

Nastavki in dodatna oprema

- Standardni nastavek: Večnamenski nastavek
- Priloženi pripomočki: Ozki nastavek, Mali nastavek, Vgrajena krtača
- Dodaten nastavek: Nastavek za parket, Majhna turbo krtača

Zasnova

- Barva: Pavone modra

Teža in dimenzije

- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 470 x 320 x 280 mm
- Teža izdelka: 5,4 kg

Prijazno do okolja

- Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
- Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 650 W
- Glasnost: 66 dB

Filtriranje

- Vrsta vrečke za prah: Vrečka s-bag z izjemno dolgo živ. dobo
- Zmogljivost za prah: 4 L
- Izhodni filter: Protialergijski filter
- Filter motorja: Mikrofilter

Uporabnost

- Cevni spoj: SmartLock
- Območje delovanja: 12 m
- Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj
- Nadzor moči: Elektronski, na aparatu
- Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
- Dolžina kabla: 9 m
- Indikator polne komore za prah
- Vrsta kolesc: Gumijasta



Datum izdaje 2023-09-01

Različica: 0.0.2

EAN: 87 10103 89081 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Čiščenje prahu s trdih tal (IEC62885-2) in filtriranje delcev velikosti 0,3 µm.