




Philips Performer Active
Aspirator cu sac

Aspirare de 99,9 % a prafului
900 W
4 l

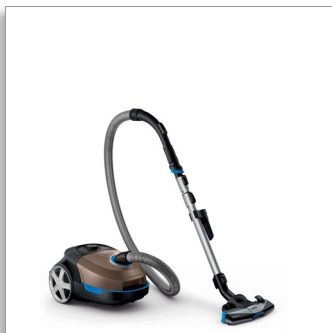

FC8577/09

Cel mai puternic aspirator cu sac de la Philips.

Captează >99,9 % din praf cu o utilizare a sacului cu 50 % mai lungă

Aspiratorul Performer de la Philips oferă performanțe superioare de curățare cu consum redus de energie. În plus, grație filtrului antialergic care reține peste 99,9 % din particulele periculoase, aerul din locuință rămâne curat și sănătos.

Performanță superioară

- Tehnologia revoluționară AirflowMax pentru putere mare de aspirare
- Aspirare de 99,9 % a prafului* pentru o curățare temeinică
- Filtrul anti-alergeni reține 99,9 % dintre particule, fiind certificat ECARF
- Cap de aspirare TriActive+ pentru performanță ridicată pe toate pardoselile
- Motor de 900 W pentru putere de aspirare ridicată

Curățare fără efort

- Cuplajele ActiveLock se adaptează ușor la orice sarcină de curățare
- Sacii de praf care pot fi folosiți mult timp se potrivesc într-un compartiment de praf mare, de 4 litri
- Perie moale integrată în mâner, întotdeauna gata de utilizare

PHILIPS

Aspirator cu sac
Aspirare de 99,9 % a prafului 900 W, 4 l

FC8577/09


Repere

Tehnologie AirflowMax



Compartimentul de praf cu design unic maximizează capacitatea și fluxul de aer, cu un sac de praf care nu se înfundă și care permite o putere mare de aspirare până la umplerea sacului.

Motor de 900 W cu eficiență ridicată

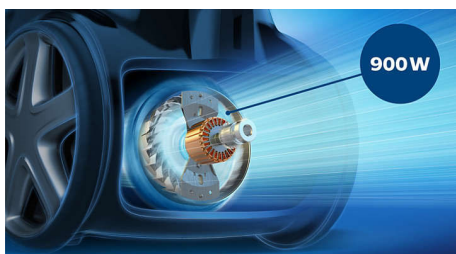


Motorul de 900 W de înaltă eficiență furnizează o putere de aspirare ridicată, pentru rezultate de curățare în profunzime.

Aspirare de 99,9 % a prafului*




Cu capul de aspirare TriActive+ și puterea de aspirare ridicată, vei putea aspira praful fin în proporție de 99,9 %*.

Filtru anti-alergeni certificat

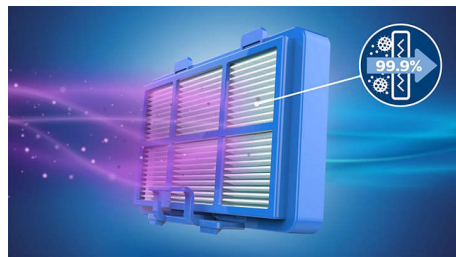

Filtrul anti-alergeni certificat captează 99,9 % din particulele de praf – inclusiv polen, păr de animale și acarieni – ideal pentru persoanele cu alergii.

Perie integrată

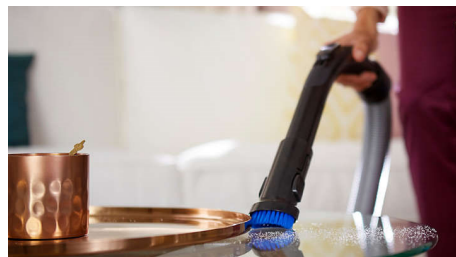

Peria anti-praf este integrată direct în mânerul aspiratorului, fiind astfel mereu gata de utilizare pentru mobilă, suprafețele plate și tapițerie.

Saci s-bag de 4 l cu durată mare de utilizare



Compartimentul de praf mare, de 4 litri, și sacii universali cu durată mare de viață permit o putere de aspirare optimă, până la umplere, și o golire etanșă, fără murdărie.

Cap de aspirare TriActive+



Capul de aspirare TriActive+ efectuează 3 acțiuni de curățare dintr-o singură mișcare. Dispune de un orificiu mai mare în partea din față pentru a aspira resturi mai mari, iar talpa sa special concepută îndepărtează praful din covoare în profunzime. Canalele de aer de pe ambele părți ale capului de aspirare colectează tot praful și murdăria de-a lungul pereților sau pieselor de mobilier.

Cuplaje ActiveLock



Cuplajele ActiveLock permit fixarea cu ușurință a accesoriilor pe tubul telescopic, printr-un simplu clic.

Specificații

Capete de aspirare și accesorii

- Cap de aspirare standard: Duză TriActive+
- Accesorii incluse: Unealtă pentru spații înguste, Perie integrată
- Cap de aspirare suplimentar: Duză pentru pardoseli dure

Design

- Culoare: Gri cupru

Greutate și dimensiuni

- Dimensiunile produsului (L x l x H): 447x304x234 mm
- Greutate produs: 5,2 kg

Sustenabilitate

- Ambalaj: > 90 % materiale reciclate
- Manual de utilizare: hârtie reciclată 100%

Performanță

- Putere de intrare (IEC): 650 W

- Flux de aer (max): 32,17 l/s
- Nivel de zgomot: 77 dB
- Vid (max): 17,5 kPa
- Putere de intrare (max): 900 W

Filtrare

- Model sac de praf: s-bag Classic Long Performance
- Capacitate praf: 4 l
- Filtru de evacuare: Filtru anti-alergeni
- Filtru pentru motor: Microfiltru

Ușurință în utilizare

- Rază de acțiune: 9 m
- Cuplaj tub: ActiveLock
- Mâner pentru transport: Frontal
- Control energie: Buton rotativ
- Lungime cablu: 6 m
- Tip tub: Tub telescopic metalic din 2 piese
- Model roți: Cauciuc



Data apariției 2023-07-20

Versiune: 1.1.1

EAN: 87 10103 76251 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com