



Philips PowerPro
Sesalnik brez vrečke

2000 W

PowerCyclone 5
Pralni filter HEPA 10

FC8760/01

Enostavno čiščenje, zmogljivo delovanje

S tehnologijo PowerCyclone

Z novim sesalnikom Philips PowerPro s tehnologijo PowerCyclone 5 lahko enostavno očistite tla. Napredna posoda za prah omogoča enostavno praznjenje in preprečuje prašne meglice.

Enostavno čiščenje

- Napredna zasnova posode za prah za higiensko praznjenje
- Pralni penasti filter za dolgotrajno učinkovitost

Zmogljivo čiščenje

- 2000 W motor za visoko zmogljivost
- Tehnologija PowerCyclone 5 ločuje prah in zrak

Posebej dolga cev za priročno čiščenje

- Več čiščenja z manj truda

PHILIPS

Značilnosti

Tehnologija PowerCyclone 5



Tehnologija PowerCyclone 5 zračni tok in zmogljivost optimira tako, da nesnago ločuje od zraka. Zagotavlja izjemne rezultate čiščenja v visokoučinkovitih korakih: 1) Zrak v PowerCyclone zaradi zasnove dovoda zraka vstopi hitro. 2) Zaobljeni prehod zraka hitro pospeši v ciklonsko komoro za ločevanje prahu od zraka. 3) Optimirana izhodna rezila odstranjujejo umazanijo iz ciklonske komore in jo shranjujejo v posodo za prah.

2000 W motor



2000 W motor z največjo sesalno močjo 360 W za visoko zmogljivost.

Posoda za prah za enostavno praznjenje




Posoda za prah je posebej zasnovana, da lahko zbrano umazanijo zavržete brez ustvarjanja prašne meglice. Zaradi njene edinstvene oblike in gladke površine jo lahko povsem enostavno izpraznite, za kar potrebujete le eno roko.

Penasti filter za večkratno pranje



Penasti filter lahko enostavno sperete s tekočo vodo in tako zagotovite dolgotrajno učinkovitost.

10 m območje delovanja

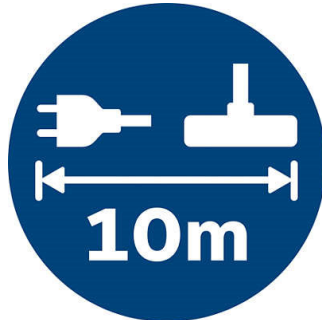

10 m območje delovanja za več čiščenja z manj truda.

Specifikacije

Nastavki in dodatna oprema

- Standardni nastavek: Vsestranski nastavek s kolesčki
- Priložena dodatna oprema: Ozki nastavek, Mali nastavek
- Shranjevanje nastavkov: Na cevni objemki

Zasnova

- Barva: Intenzivna rdeča

Teža in dimenzije

- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 440 x 300 x 290 mm
- Teža izdelka: 5,5 kg

Prijazno do okolja

- Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
- Uporabniški priročnik: 100 % recikliranega papirja

Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 1800 W
- Vhodna moč (najv.): 2000 W
- Raven hrupa (Lc IEC): 80 dB
- Moč sesanja (najvišja): 360 W
- Vakuum (najv.): 33 kPa
- Pretok zraka (najv.): 37 l/s

Filtriranje

- Zmogljivost za prah: 2 L
- Izhodni filter: Filter EPA 10
- Filter motorja: Pralni filter za celotno dobo
- HEPA Air Seal

Uporabnost

- Dolžina kabla: 7 m
- Cevni spoj: Enostavna sprostitev
- Območje delovanja: 10 m
- Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj
- Nadzor moči: Elektronski, na aparatu
- Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
- Vrsta kolesc: Gumijasta



Datum izdaje 2024-01-29

Različica: 1.1.1

EAN: 87 10103 57730 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com