

Philips Series 2200  
Cafeteras espresso  
completamente  
automáticas

- 3 bebidas
- LatteGo
- Negro mate
- Pantalla táctil

EP2230/10



3 deliciosos cafés de granos recién molidos, más fácil que nunca

LatteGo, el sistema de leche que más rápido se limpia del mercado\*

Prepara fácilmente variedades de café aromáticas como un espresso, café y capuchino, con solo tocar un botón. LatteGo añade una cremosa capa de espuma de leche a las variedades con leche, es fácil de configurar y puede limpiarse en tan solo 15 segundos\*

**Una gran variedad de cafés personalizados para tu gusto**

- Espuma de leche suave y sedosa gracias al sistema LatteGo de alta velocidad
- Disfruta de 3 variedades de café al alcance de tu mano
- Ajústala fácilmente a tu gusto con los 12 niveles de molido
- Fácil selección del café con la intuitiva pantalla táctil
- Ajusta la intensidad del aroma y la cantidad mediante la opción de mi elección café

**Café de gran calidad con granos de café recién molidos**

- Mantén los granos frescos durante más tiempo gracias al sello de aroma
- 20 000 tazas del café más refinado con molinillos de cerámica resistente
- La temperatura, el aroma y la crema perfectos una taza tras otra\*

**Uso y limpieza sin esfuerzo para disfrutar todos los días**

- Limpieza sencilla gracias al sistema de preparación totalmente extraíble
- Hasta 5000 tazas\* sin eliminar los depósitos de cal gracias a AquaClean
- LatteGo es extraordinariamente fácil de limpiar: tiene 2 piezas y ningún tubo
- Piezas aptas para el lavavajillas, para una mayor comodidad

**PHILIPS**

## Destacados

### Sistema de leche LatteGo



Corona tu café con una cremosa capa de espuma de leche. LatteGo mezcla la leche y el aire a alta velocidad en la cámara de aire redonda y añade una capa cremosa y sin salpicaduras de espuma de leche a tu taza a la temperatura perfecta.

### Intuitiva pantalla táctil



Disfruta del irresistible sabor y aroma del café preparado a partir de granos recién molidos con solo tocar un botón. La intuitiva pantalla táctil te permite seleccionar fácilmente tu café favorito.

### Temperatura y aroma perfectos



El sistema de extracto de aroma consigue el equilibrio óptimo entre la temperatura de preparación y la extracción del aroma de forma inteligente, ya que mantiene la temperatura del agua entre 90 y 98 °C, a la vez

que regula la velocidad del flujo de agua, para que puedas disfrutar de un delicioso café.

### Mi elección de café



Ajusta la intensidad y la cantidad de la bebida en el menú de mi elección de café. Elige fácilmente entre tres ajustes diferentes que se adaptan a tus preferencias.

### 3 cafés aromáticos



Disfruta de tus cafés favoritos en los momentos especiales. Tanto si quieres elaborar una receta a base de espresso o café como de leche, la cafetera espresso completamente automática ofrece unos resultados perfectos de manera sencilla y rápida.

### Ajuste de molinillo en 12 pasos



Nuestros molinillos de cerámica resistente se pueden ajustar en 12 pasos, lo que te permite


moler tus granos con cualquier tamaño, desde polvo ultrafino hasta trozos más gruesos.

### Molinillos 100 % cerámicos



Nuestros molinillos están fabricados con cerámica 100 % pura y son extremadamente duros y precisos, para que puedas disfrutar de un aromático café recién hecho durante al menos 20 000 tazas.

### Sistema de leche de 2 piezas sin tubos

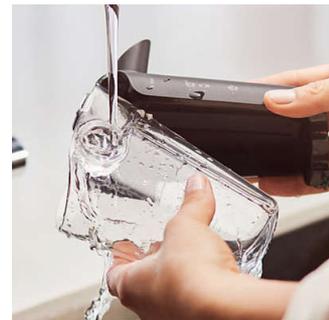

Nuestro sistema de leche de 2 partes no tiene tubos ni piezas ocultas y se puede limpiar en tan solo 15 segundos bajo el grifo\* o en el lavavajillas.

### Filtro AquaClean



Si cambias el filtro cuando la cafetera lo indique, no tendrás que eliminar los depósitos de cal durante un máximo de 5000\* tazas y disfrutarás de agua clara y purificada.

# Especificaciones

## País de origen

- Fabricado en: Rumania
- Diseñado en: Italia

## Especificaciones técnicas

- Tensión: 230 V
- Longitud del cable: 100 cm
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad del recipiente para la leche: 0,26 l
- Capacidad del depósito: 12 servings
- Capacidad del depósito de agua: 1,8 l
- Capacidad para granos de café: 275 g
- Peso del producto: 8 kg
- Contenedor de residuos: Acceso frontal
- Depósito de agua: Acceso frontal
- Compatibilidad del filtro: AquaClean
- Presión de la bomba: 15 bar
- Color y acabado: Negro, Negro mate
- Dimensiones del producto: 246x371x433 mm

## Especificaciones generales

- Boquilla de altura ajustable: 85-145 mm
- Solución para leche: LatteGo
- Facilidad de limpieza y mantenimiento: Compatible con filtros AquaClean
- Piezas aptas para el lavavajillas: Bandeja de goteo, LatteGo
- Interfaz de usuario: Pantalla táctil

## Accesorios

- Incluida: Cuchara medidora, Tira de prueba de

dureza del agua, Filtro AquaClean, Tubo de lubricante, Tapa para almacenamiento de LatteGo

## Personalización

- Ajustes de intensidad del aroma: 3
- Ajustes del molinillo: 12
- Cantidad de café y leche: Ajustable
- Control de aroma con preparación previa
- Posiciones de temperatura: 3

## Variedad

- Bebidas: Espresso, Agua caliente, Capuchino, Café
- Opción para café en polvo
- Función de dos tazas
- Función de dos tazas para leche: No

## Otras características

- Sistema de preparación extraíble
- Sello de aroma
- Eliminación de los depósitos de cal guiada
- AquaClean

## Servicios

- 2 años de garantía

## Sostenibilidad

- Posición ECO
- Etiqueta energética: Clase A
- Consumo de energía de preparación: 1500 W
- Materiales reciclados: >95 %



Fecha de emisión  
2021-10-15

Versión: 1.1.1

EAN: 08 71010 38860 37

© 2021 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Basado en 8 sustituciones del filtro, según lo indicado en la cafetera. El número real de tazas depende de las variedades de café seleccionadas y de las funciones de aclarado y limpieza.

\* Según las pruebas realizadas entre consumidores en Alemania, para la comparación de cafeteras expreso completamente automáticas (café y leche) de un solo toque (2017)

\* Basado en 70-82 °C