



Philips PowerPro Active  
Sesalnik brez vrečke

**2000 W**  
Filter EPA 10  
1,7 l



**FC8670/01**

## PowerCyclone 4 za visoko moč sesanja

Hitro in enostavno praznjenje

Novi sesalnik brez vrečke Philips PowerPro Active s tehnologijo PowerCyclone in nastavkom Multi Clean za najučinkovitejše pobiranje prahu zagotavlja vrhunske rezultate čiščenja. Komoro za prah izpraznite enostavno in brez prašne meglice.

### Neverjetni rezultati čiščenja

- Tehnologija PowerCyclone 4 ločuje prah in zrak
- 2000 W motor za visoko moč sesanja
- Novi nastavek ExtraClean za temeljito čiščenje vseh vrst tal

### Sistem filtra Clean air

- Sistem filtra EPA10 s tesnilom AirSeal za čistejši zrak

### Enostavno čiščenje

- Napredna zasnova posode za prah za higiensko praznjenje
- V ročaj je vgrajena mehka krtača, ki je vedno pripravljena na uporabo
- Nastavljiva moč sesanja

### Enostavno čiščenje

- Spoji ActiveLock za enostavno prilagoditev glede na vrsto čiščenja

**PHILIPS**

## Značilnosti

### 2000 W motor



Motor moči 2000 W zagotavlja visoko moč sesanja za odlične rezultate čiščenja.

### Tehnologija PowerCyclone 4



Tehnologija PowerCyclone 4 zračni tok in zmogljivost optimira tako, da nesnago ločuje od zraka. Zagotavlja izjemne rezultate čiščenja v visokoučinkovitih korakih: 1) Zrak v PowerCyclone zaradi ravnega in gladkega dovoda zraka vstopi hitro. 2) Zaobljeni prehod zraka hitro pospeši navzgor v ciklonsko komoro za ločevanje prahu od zraka.

### Nastavek MultiClean



Novi nastavek MultiClean omogoča temeljito čiščenje vseh vrst tal. Nastavek je oblikovan

tako, da se odlično oprime tal in učinkovito pobere tudi najbolj fin prah.

### Mehka krtača je vedno pri roki




Nastavek s ščetko za čiščenje je vgrajen v ročaj in je tako vedno pri roki za čiščenje pohištva, ravnih in tekstilnih površin.

### Spoji ActiveLock



S spoji ActiveLock lahko med čiščenjem enostavno priključite in izključite različne nastavke in dodatno opremo s teleskopske cevi.

### Nadzor moči

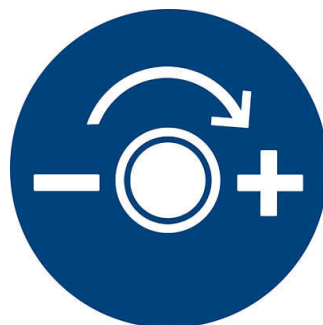

Nastavljiva moč sesanja omogoča izbiro najprimernejše stopnje sesanja za posamezno vrsto površine.

### Sistem filtra EPA10 Clean air



Filter EPA 10 in tesnilo AirSeal pred izpihom zraka zajameta tudi najdrobnejše delce, kar zagotavlja okolje brez prahu ter čist in zdrav zrak.

### Posoda za prah za enostavno praznjenje



Posoda za prah je posebej zasnovana, da lahko zbrano umazanijo zavržete brez ustvarjanja prašne meglice. Zaradi njene edinstvene oblike in gladke površine jo lahko povsem enostavno izpraznite, za kar potrebujete le eno roko.

# Specifikacije

## Nastavki in dodatna oprema

- Standardni nastavek: Šoba MultiClean
- Priloženi pripomočki: Ozki nastavek, Vgrajena krtača
- Shranjevanje nastavkov: Na cevni objemki

## Zasnova

- Barva: Črna

## Teža in dimenzije

- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 473 x 304 x 301 mm
- Teža izdelka: 6 kg

## Prijazno do okolja

- Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
- Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

## Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 1800 W

- Pretok zraka (najv.): 37 l/s
- Glasnost: 80 dB
- Vakuum (najv.): 33 kPa
- Vhodna moč (najv.): 2000 W
- Moč sesanja (najvišja): 370 W

## Filtriranje

- Zmogljivost za prah: 1,7 L
- Izhodni filter: Mikrofilter
- Filter motorja: Pralni filter EPA 10

## Uporabnost

- Cevni spoj: ActiveLock
- Območje delovanja: 9 m
- Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj
- Nadzor moči: Elektronski, na aparatu
- Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
- Vrsta kolesc: Gumijasta



Datum izdaje 2023-09-01

Različica: 1.0.2

EAN: 87 10103 75323 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)