



Philips 3000 Series  
Machine expresso à  
café grains avec  
broyeur

- 4 boissons
- Mousseur à lait classique
- Noir



HD8827/01

Un café préparé à partir de grains frais, d'une simple pression

Une grande contenance dans une machine compacte

Grâce à son design compact et à sa grande capacité, la machine Philips série 3000 CMF permet de préparer un espresso ou un café à partir de grains frais à la simple pression d'un bouton. Dégustez un cappuccino exceptionnel en un rien de temps avec le mousseur à lait classique !

#### Un café fraîchement préparé

- 20 000 tasses d'excellent café avec le broyeur en céramique résistant
- Un café à la température idéale grâce à notre Thermobloc
- Adaptez le bec verseur à n'importe quelle tasse

#### Une variété de cafés personnalisés

- Savourez 4 cafés différents, en toute simplicité
- Une délicieuse mousse de lait grâce au mousseur à lait classique
- Longueur réglable, 2 intensités et 5 niveaux de réglage du broyeur
- Servez 2 tasses à la fois grâce à la fonction Double tasse
- Réglez et enregistrez votre profil utilisateur

#### Savourez en toute simplicité vos cafés au quotidien

- Une conception compacte maximisant les contenances
- Nettoyage facile grâce au groupe café entièrement amovible
- Un excellent café grâce au rinçage automatique et au détartrage guidé

**PHILIPS**

## Points forts

### Broyeur 100 % céramique



Notre broyeur 100 % céramique est extrêmement résistant et vous permet de savourer au moins 20 000 tasses de café aromatique fraîchement préparé.

### 4 cafés savoureux



Savourez vos cafés préférés, pour des moments magiques. Que vous ayez envie d'un espresso, d'un café classique ou d'une boisson à base de lait, votre machine automatique vous prépare une tasse parfaite, en toute simplicité et en un rien de temps !

### Bec verseur réglable



Le bec verseur ajustable de nos machines espresso s'adapte à toutes les tasses pour

éviter que le café ne refroidisse ou qu'il n'éclabousse lorsqu'il s'écoule dans votre tasse. Ainsi, votre espresso est toujours servi à la bonne température, et la machine reste propre.

### Mousseur à lait classique



Le mousseur à lait classique produit de la vapeur, ce qui vous permet de préparer facilement une mousse de lait onctueuse pour votre cappuccino. Et comme il n'est constitué que de deux pièces, le mousseur à lait classique est facile à nettoyer.

### Personnalisez vos cafés




Cette machine Automatique offre un vaste choix d'options pour vous permettre de créer une boisson à votre goût. Personnalisez facilement chaque boisson en enregistrant la longueur et l'intensité de votre choix. Explorez, expérimentez et inventez toutes les boissons qui vous tentent !

### Double tasse

Savourez un café à deux, grâce à la fonction Double tasse

### Design compact et haute capacité

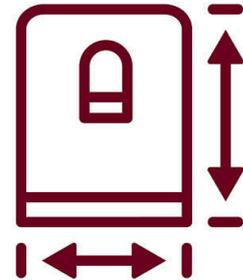

Les réservoirs de grains de café et d'eau ainsi que le bac à marc de cette machine ultra-compacte sont de plus grande capacité, pour des remplissages moins fréquents. Très pratique et performante, cette machine intelligente automatique est équipée d'un réservoir d'eau, d'un réservoir de grains de café et d'un bac à marc de grande contenance.

### Thermobloc



La chaudière Thermobloc vous garantit un café et un cappuccino toujours à la bonne température. Le secret réside dans son corps léger en aluminium et acier inoxydable, capable d'atteindre une température élevée rapidement.

# Caractéristiques

## Personnalisation

- Réglages d'intensité du café: 2
- Réglages du broyeur: 5
- Longueur du café: Réglable
- Réglage de la pré-infusion de la mouture: Non
- Profils utilisateur: 1

## Variété

- Boissons: Espresso, Espresso Lungo, Eau chaude, Café
- Option café moulu: Non
- Double tasse
- Double tasse lait: Non

## Autres fonctionnalités

- Groupe café amovible
- Rinçage automatique et détartrage guidé
- Interrupteur marche/arrêt
- Chaudière à chauffe rapide

## Spécificités techniques

- Tension: 230 volt
- Longueur du cordon: > 100 cm

- Fréquence: 50 Hz
- Capacité du bac à marc: 15 marcs de café
- Capacité du réservoir d'eau: 1,8 l
- Poids du produit: 7.2 kg
- Capacité du bac à grains: 250 g
- Bac à marc: Accès en façade
- Réservoir d'eau: Accès par le haut
- Hauteur de tasse max.: 152 millimètre
- Compatibilité filtre: Brita Intenza
- Pression de la pompe: 15 bar
- Couleur et finitions: Noir
- Dimensions du produit: 215 x 330 x 429 millimètre

## Caractéristiques générales

- Solution « lait »: Mousseur à lait classique
- Facile à nettoyer et à entretenir: Compatible avec les filtres AquaClean
- Interface utilisateur: Boutons LED

## Développement durable

- Consommation d'énergie - pendant la préparation: 1 850 W



Date de publication  
2023-12-06

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 77248 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)