

Philips EasyLife
Sesalnik brez vrečke

1800 W
Parquet

FC8142/01



Privoščite si zares čista tla

Velika moč, dolg doseg

S sesalnikom Philips EasyLife brez vrečke si privoščite resnično čista tla. Motor zmogljivosti 2000 W zagotavlja visoko moč sesanja za popolne rezultate. Naj vam tla nudijo več.

Čist zrak v domačem okolju

- Filter HEPA za odlično filtriranje izhodnega zraka

Optimalno čiščenje je zagotovljeno

- Indikator označuje, če je komora treba izprazniti

Visoka moč čiščenja

- 2000 W motor z močjo sesanja 350 W

Zaščita pred praskami za parket

- Nastavek za parket s krtačo z mehкими ščetinami za zaščito pred praskami


Preprosto odstranjevanje prahu

- Ročaj za preprosto odstranitev posode za prah
- Posoda za prah s sistemom za sprostitve z enim gumbom

PHILIPS

Značilnosti

2000 W motor

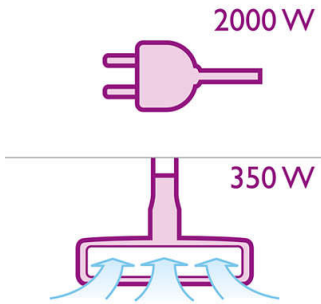

Zmogljivi 2000 W motor z največjo sesalno močjo 350 W za odlično čiščenje.

Indikator



Indikator se vklopi, ko je komora polna in jo je treba izprazniti. S praznjenjem in čiščenjem komore in filtra zagotovite optimalno čiščenje.

Ročaj posode za prah


Ročaj posode za prah omogoča preprosto odstranitev posode in držanje nad košem za smeti.

Sistem za sprostitvev s pritiskom na gumb



Zaprto posodo za prah Philipsovega sesalnika brez vrečke lahko izpraznite do dna s preprostim pritiskom na gumb.


Filter HEPA

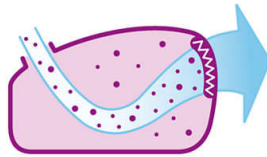

HEPA filter

Ta filter HEPA prestreza škodljive mikroorganizme, ki povzročajo alergije dihal. Če želite ohraniti učinkovitost filtriranja, filter HEPA zamenjajte vsakih 6 mesecev.

Nastavek za parket

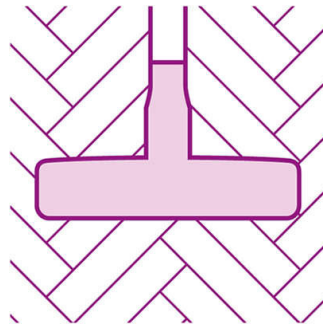

Brez nevarnosti, da bi opraskali tla. Nastavek s krtačo z mehкими ščetinami je zasnovan posebej za nežno čiščenje trdih tal.

Specifikacije

Nastavki in dodatki

- Standardni nastavek: Večnamenski nastavek
- Priloženi pripomočki: Ozki nastavek, Mali nastavek
- Dodaten nastavek: Nastavek za parket
- Shranjevanje nastavkov: Na cevni objemki

Zasnova

- Barva: Svetlo vijolična

Teža in dimenzije

- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 428,5 x 314 x 213 mm
- Teža izdelka: 6 kg

Prijazno do okolja

- Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
- Uporabniški priročnik: 100 % recikliranega papirja

Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 1800 W
- Vhodna moč (najv.): 2000 W
- Raven hrupa (Lc IEC): 82 dB
- Moč sesanja (najvišja): 350 W
- Vakuum (najv.): 28 kPa
- Pretok zraka (najv.): 38 l/s

Filtriranje

- Zmogljivost za prah: 1.7 L
- Izhodni filter: Pralni filter HEPA
- Vrsta filtra: HEPA

Uporabnost

- Dolžina kabela: 6 m
- Cevni spoj: Stožčast
- Območje delovanja: 10 m
- Ročaj za prenašanje: Spreddaj
- Nadzor moči: Elektronski, na aparatu
- Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
- Vrsta kolesc: Gumijasta
- Indikator polne posode za prah

