



Philips PowerPro Active
Sesalnik brez vrečke

1,7 l
Krtača Turbo



FC9533/09

PowerCyclone 4 za popolno zmogljivost

Hitro in enostavno praznjenje

Novi sesalnik brez vrečke Philips PowerPro Active s tehnologijo PowerCyclone in nastavkom TriActive+ za najučinkovitejše pobiranje prahu zagotavlja vrhunske rezultate čiščenja. Komoro za prah izpraznite enostavno in brez prašne meglice.

Neverjetni rezultati čiščenja

- Tehnologija PowerCyclone 4 ločuje prah in zrak
- Turbo nastavek odstrani 25 % več las in prahu

Sistem filtra Clean air

- Filter Ultra-Hygiene zajame več kot 99 % drobnega prahu

Neverjetni rezultati čiščenja

- Novi nastavek TriActive+ 3-v-1 pobere večje in manjše delce prahu

Enostavno čiščenje

- Napredna zasnova posode za prah za higiensko praznjenje
- S posebej dolgim ergonomskim ročajem dosežete vse kote
- V ročaj je vgrajena mehka krtača, ki je vedno pripravljena na uporabo
- Nastavljiva moč sesanja

Enostavno čiščenje

- Spoji ActiveLock za enostavno prilagoditev glede na vrsto čiščenja

PHILIPS

Značilnosti

Tehnologija PowerCyclone 4



Tehnologija PowerCyclone 4 zračni tok in zmogljivost optimira tako, da nesnago ločuje od zraka. Zagotavlja izjemne rezultate čiščenja v visokoučinkovitih korakih: 1) Zrak v PowerCyclone zaradi ravnega in gladkega dovoda zraka vstopi hitro. 2) Zaobljeni prehod zrak hitro pospeši navzgor v ciklonsko komoro za ločevanje prahu od zraka.

Nastavek TriActive+



Nastavek TriActive+ pri čiščenju hkrati opravlja 3 naloge: 1) s posebno zasnovano ploščo nežno razpre preprogo in iz nje odstrani najtrdovratnejši prah 2) skozi večjo odprtino na sprednjem delu posesa večje delce 3) s stranskima krtačama pometa prah in umazanijo tik ob pohištvu.

Turbo nastavek s krtačo



Turbo nastavek s krtačo omogoča globinsko čiščenje preprog in hitro odstranjevanje dlak ter prahu. Vrtljiva krtača aktivno odstranjuje majhne prašne delce in dlake ter tako zagotavlja 25 % učinkovitejše čiščenje preprog. Kolesčki nastavka preprečujejo poškodbe v primeru uporabe na trdih tleh.

Posoda za prah za enostavno praznjenje



Posoda za prah je posebej zasnovana, da lahko zbrano umazanijo zavržete brez ustvarjanja prašne meglice. Zaradi njene edinstvene oblike in gladke površine jo lahko povsem enostavno izpraznite, za kar potrebujete le eno roko.


Spoji ActiveLock



S spoji ActiveLock lahko med čiščenjem enostavno priključite in izključite različne

nastavke in dodatno opremo s teleskopske cevi.

Posebej dolg ergonomski ročaj

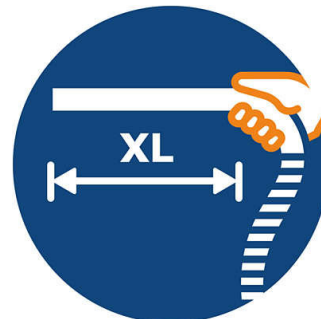


Ergonomsko oblikovani ročaj zagotavlja priročno uporabo. Ker je izjemno dolg, lahko z njim sežete dlje in preprosto očistite težje dostopna mesta.

Mehka krtača je vedno pri roki



Nastavek s ščetko za čiščenje je vgrajen v ročaj in je tako vedno pri roki za čiščenje pohištva, ravnih in tekstilnih površin.

Nadzor moči

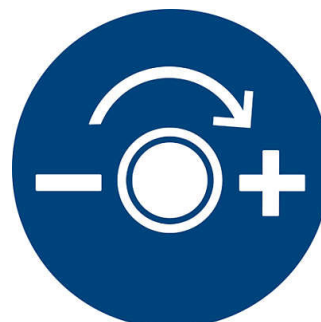

Nastavljiva moč sesanja omogoča izbiro najprimernejše stopnje sesanja za posamezno vrsto površine.

Specifikacije

Nastavki in dodatna oprema

- Standardni nastavek: Nastavek TriActive+
- Priložena dodatna oprema: Ozki nastavek, Vgrajena krtača
- Dodaten nastavek: Nastavek za trda tla, Krtača turbo
- Shranjevanje nastavkov: Na cevni objemki

Zasnova

- Barva: Kraljevsko temna modra

Teža in dimenzije

- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 473 x 304 x 301 mm
- Teža izdelka: 6 kg

Prijazno do okolja

- Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
- Uporabniški priročnik: 100 % recikliranega papirja

Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 750 W
- Pretok zraka (najv.): 27,8 l/s
- Raven zvočne moči: 78 dB
- Vakuum (najv.): 16,8 kPa

Filtriranje

- Zmogljivost za prah: 1,7 L
- Izhodni filter: Mikrofilter
- Filter motorja: Ultra-Hygiene

Uporabnost

- Cevni spoj: ActiveLock
- Območje delovanja: 9 m
- Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj
- Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
- Nadzor moči: Elektronski, na aparatu
- Dolžina kabla: 6 m
- Vrsta kolesc: Gumijasta



Datum izdaje 2024-01-29

Različica: 1.1.1

EAN: 87 10103 75333 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com