

Philips Performer Active  
Støvsuger med pose

**2100 W**

AirflowMax-teknologi  
EPA 10-filter  
Animal

**FC8656/01**



## Maksimal sugeeffekt for bedre rengjøringsresultater\*

Med AirFlow Max-teknologi og en støvkapasitet på 4 l

Den nye Philips Performer Active gir bedre rengjøring med Airflow Plus-teknologi og den kraftige motoren på 2100 W

### **Praktisk**

- Kom til i alle hjørner takket være det ekstra lange ergonomiske håndtaket

### **Utmerkede rengjøringsresultater**

- Revolusjonerende Airflow Max-teknologi for ekstrem sugeeffekt
- Motor på 2100 Watt som genererer maks. sugeeffekt på 425 W
- 4 liters støvkapasitet for langvarig rengjøring

### **Integrert anti-allergisystem**

- S-bag classic long performance varer opptil 50 % lenger
- EPA AirSeal med EPA 10-filter for frisk luft

### **Flotte resultater på tepper og møbler**

- Minuturbørste (kjæledyr) for enkel fjerning av hår og lo

# PHILIPS

## Høydepunkter

### Airflow Max-teknologi




Airflow Max-teknologi maksimerer luftstrømmen, noe som gjør det mulig for støvposen å foldes jevnt ut, slik at du får den beste sugeeffekten, selv mens posen fylles opp.

### Støvkapasitet på 4 l



Med det spesialutformede støvkammeret på 4 l kan du utnytte støvposekapasiteten maksimalt, slik at du kan rengjøre lenger.

### Ekstra langt ergonomisk håndtak

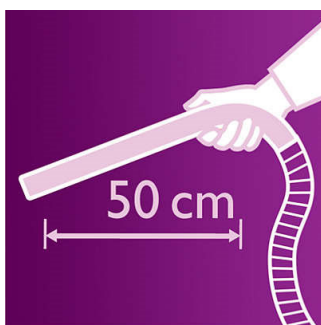

Dette ergonomisk utformede håndtaket er praktisk å bruke. Den ekstra lange utformingen

gjør at du når lenger, slik at du kan rengjøre på steder der det er vanskelig å komme til.

### EPA 10 AirSeal



EPA 10-filteret og AirSeal fanger det fineste støvet før luften blåses ut for å få støvfrie omgivelser og sunn og frisk luft.

### S-bag classic long performance



Denne nye syntetiske støvposen fra Philips er blitt utviklet for å gi langvarig støvsugerytelse, dvs. et høyt nivå av sugeeffekt og maksimal filtrering, helt frem til støvposen er full og klar til avhending

### Mini turbobørste



Miniturbobørsten fjerner raskt dyrehår og annet hår, lo og støv fra sofaer, puter og andre stoffer. Denne børsten er ideell for dyreeiere.

### Motor på 2100 W



Motor på 2100 Watt som genererer maks. sugeeffekt på 425 W for utmerkede rengjøringsresultater.

# Spesifikasjoner

## Munnstykker og tilbehør

- Tilbehør som følger med: Fugemunnstykke, Lite munnstykke
- Standardmunnstykke: Flerfunksjonsmunnstykke
- Ekstra munnstykke: Mini Turbo-børste

## Formgivning

- Farge: Skinnende titan

## Vekt og mål

- Mål, produkt (L x B x H):  
447 x 304 x 234 millimeter
- Vekt, produkt: 5,2 kg

## Bærekraftighet

- Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

## Ytelse

- Inngangseffekt (maks.): 2100 W
- Inngangseffekt (IEC): 1800 W

- Støynivå (Lc IEC): 80 dB
- Sugeffekt (maks): 425 W
- Vakuum (maks.): 34 kPa
- Luftstrøm (maks.): 47 l/s

## Filtrering

- Støvkapasitet: 4 L
- Utblåsningsfilter: EPA 10-filter
- Motorfilter: Mikrofilter

## Brukervennlighet

- Rekkevidde: 9 m
- Ledningslengde: 6 m
- Rørkobling: Konisk
- Bærehåndtak: Front
- Rørtype: Todelt teleskoprør i metall
- Håndtak: Ergonomisk håndtak med luftskyvbryter
- Hjultype: Gummi
- Parkerings- eller oppbevaringsassistanse: Loddrett og vannrett



Utgivelsesdato  
2023-08-23

Versjon: 1.0.2

EAN: 87 10103 64355 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*\*Resultater sammenlignet med Philips PowerLife, testet internt i august 2013