



Philips PowerGo
Sesalnik z vrečko

900 W

99,9 % odstranjenega prahu*
Turbo krtača
Pripomoček za pohištvo



FC8246/09

Izjemna zmogljivost na vseh vrstah tal

S protialergijskim filtrom za fini prah in alergene

Philipsov sesalnik PowerGo prinaša neverjetne rezultate čiščenja z energijsko učinkovitim motorjem. Poskrbi tudi za čist in zdrav zrak v vašem domu, saj ima protialergijski filter, ki ujame več kot 99,9 % škodljivih delcev.

Vrhunsko delovanje

- Protialergijski filter prestreže 99,9 % delcev – certifikat ECARF
- Večnamenski nastavek za odlično čiščenje na različnih talnih površinah
- Prestreže 99,9 % prašnih delcev* in zagotavlja odličen rezultat čiščenja
- Krtača turbo, odlična za čiščenje dlak, las in vlaken
- 900-vatni motor z veliko močjo sesanja

Enostavno čiščenje

- Kompakten in lahek za enostavno prenašanje
- Z dolgim 9-meterskim kablom lahko sežete dlje, ne da bi ga morali odklopiti
- Nastavljiva moč sesanja za vsako opravilo čiščenja
- Preproste vrečke z dolgo življenjsko dobo se namestijo v veliko 3-litersko komoro za prah
- Nastavek za oblazinjeno pohištvo enostavno odstrani dlake
- Dodatek je prikladno shranjen v aparatu, da je vedno pri roki


PHILIPS

Sesalnik z vrečko
900 W 99,9 % odstranjenega prahu*, Turbo krtača, Pripomoček za pohištvo

FC8246/09


Značilnosti

Visokoučinkovit 900-vatni motor

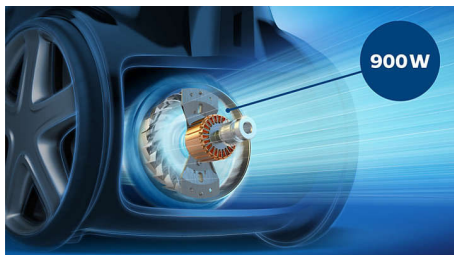

Visokoučinkovit 900-vatni motor omogoča veliko moč sesanja za odlične rezultate čiščenja.

Prestreže 99,9 % prašnih delcev*

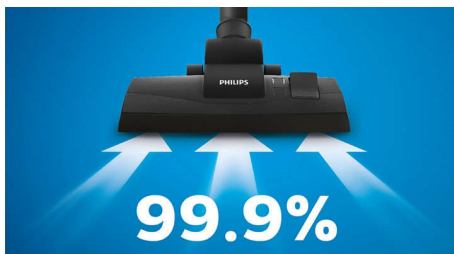

Visokozmogljiv nastavek in velika moč sesanja zagotavljata, da lahko posesate 99,9 % drobnega prahu*.

Kompakten in lahek




Kompaktna in lahka zasnova sesalnika zagotavlja enostavno prenašanje in shranjevanje.

Dolg 9-meterski doseg



9-meterski doseg od vtiča do nastavka omogoča daljšo uporabo, ne da bi morali sesalec odklopiti.

Protialergijski filter s certifikatom

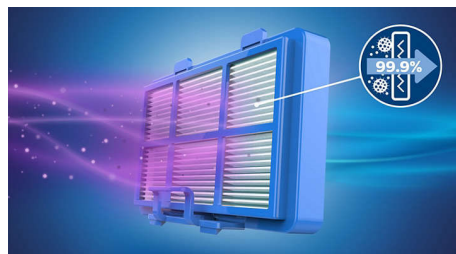

Protialergijski filter s certifikatom prestreže 99,9 % prašnih delcev – vključno s cvetnim prahom, dlakami hišnih ljubljencev in pršicami – odlično za vse, ki so nagnjeni k alergijam.

Nastavljiva moč sesanja



Izberite pravo stopnjo sesanja za katero koli opravilo čiščenja in vsako površino v vašem domu.

Priročni dodatki v aparatu



Ozki nastavek je vgrajen v sesalnik, da je enostavno dostopen, kadar koli ga potrebujete.

3-litrske vrečke s-bag z dolgo življenjsko dobo



Velika 3-litrska komora za prah in univerzalne vrečke z dolgo življenjsko dobo omogočajo optimalno moč sesanja do napolnjenja ter zaprtje za odstranitev brez nereda.

Večnamenski nastavek



Večnamenski nastavek se lahko z nožno stopalko enostavno prilagodi uporabi na trdnih tleh ali preprogah.

Specifikacije

Nastavki in dodatna oprema

- Standardni nastavek: Multi-purpose nozzle
- Priložena dodatna oprema: 2-in-1 brush, Crevice tool, Furniture nozzle
- Dodaten nastavek: Turbo brush
- Shranjevanje nastavkov: Vgrajeno

Zasnova

- Barva: Opal green

Teža in dimenzije

- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 403 x 263 x 220 mm
- Teža izdelka: 4,3 kg

Prijazno do okolja

- Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
- Uporabniški priročnik: 100% recycled paper

Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 750 W

- Raven zvočne moči: 77 dB
- Vhodna moč (najv.): 900 W

Filtriranje

- Vrsta vrečke za prah: Vrečka s-bag Classic z dolgo živ. dobo
- Zmogljivost za prah: 3 L
- Izhodni filter: Protialergijski filter
- Filter motorja: 1 layer foam filter

Uporabnost

- Cevni spoj: Stožčast
- Območje delovanja: 9 m
- Ročaj za prenašanje: Top and front
- Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
- Nadzor moči: Vrtljivi regulator
- Dolžina kabla: 6 m
- Vrsta kolesc: Plastic



Datum izdaje 2024-01-29

Različica: 1.1.2

EAN: 87 10103 80933 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* 99,9 % odstranjenega prahu na trdih tleh z režami (IEC62885-2).