




Philips HomeHero
Sesalnik z vrečko

1800 W

Tehnologija AirflowMax
Animal

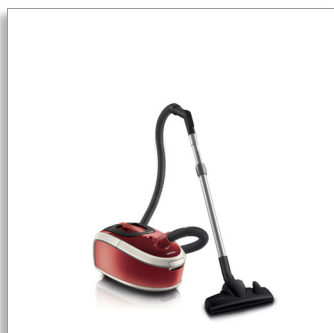

FC8913

Živite življenje!

Čiščenje brez truda

S Philipsovim sesalnikom HomeHero boste delo opravili hitro in preprosto. Ta sesalnik vam nudi veliko sesalno moč in filtriranje prahu, s prilagodljivimi nastavki pa lahko dom očistite temeljito in brez napora.

Visoka moč čiščenja

- 1800 W motor z največjo sesalno močjo 325 W

Visokoučinkovit protialergijski sistem

- EPA AirSeal in filter EPA 12

Higiensko odlaganje vrečk za prah

- Edinstvena kasetna za udobno čiščenje preprečuje stik s prahom

Preprost za uporabo po vsej hiši

- Dva udobna ročaja za prenašanje za dodatno priročnost


Izjemni rezultati pri čiščenju pohištva in zaves

- Vrtljiva majhna turbo krtača za preprosto odstranjevanje dlak in prahu

PHILIPS

Značilnosti

1800 W motor

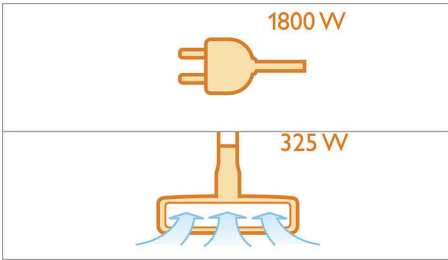

1800 W motor z največjo sesalno močjo 325 W za popolno čiščenje.

EPA AirSeal, filter EPA 12




Ta sesalnik je zasnovan tako, da gre ves vhodni zrak skozi filter EPA 12 (z 99,5 % filtracijo), preden se izloči iz sesalnika. Ne more uiti drugam.

Majhna turbo krtača




Majhna turbo krtača hitro odstranjuje (živalske) dlake, kosme in prah s kavčev, blazin in drugih tkanin. Ta krtača je idealna za lastnike domačih živali.

Udobna ročaja za prenašanje

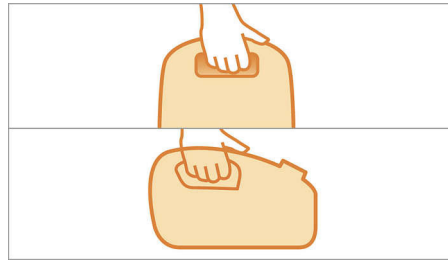

Ta sesalnik je opremljen kar z dvema ročajema za prenašanje. Ko je postavljen na kolesčkih, ga lahko prenašate z uporabo ročaja na vrhu. Tako se vam skoraj ni treba sklanjati. Drugi ročaj, ki je na sprednji strani aparata, pa omogoča priročno prenašanje sesalnika v pokončnem položaju.

Kaseta za udobno čiščenje

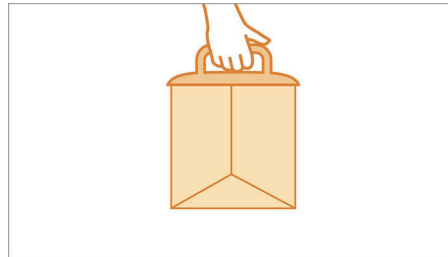

Zahvaljujoč temu patentiranemu nosilcu vrečke za prah vašega sesalnika Philips pri odlaganju vrečke za prah ne boste prišli v stik s prahom.

Specifikacije

Zasnova

- Barva: Cvetlično rdeča

Teža in dimenzije

- Teža izdelka: 5,5 kg

Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 1600 W
- Vhodna moč (najv.): 1800 W
- Raven hrupa (Lc IEC): 79 dB
- Moč sesanja (najvišja): 325 W
- Vakuum (najv.): 30 kPa
- Pretok zraka (najv.): 42 l/s

Uporabnost

- Dolžina kablja: 7 m
- Cevni spoj: Stožčast
- Območje delovanja: 10 m
- Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj
- Nadzor moči: Elektronski, na aparatu
- Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
- Indikator polne komore za prah
- Vrsta kolesc: Gumijasta
- Kaseta za udobno čiščenje

Nastavki in dodatki

- Standardni nastavek: Vsestranski nastavek s kolesčki
- Priložena dodatna oprema: Ozki nastavek
- Shranjevanje nastavkov: Na cevni objemki
- Dodaten nastavek: Majhna turbo krtača

Trajnost

- Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
- Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

Filtriranje

- Zmogljivost za prah: 3 L
- Vrsta vrečke za prah: s-bag
- Izhodni filter: Pralni filter Super Clean Air HEPA 12
- HEPA Air Seal



Datum izdaje 2021-10-14

Različica: 1.0.1

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com