



Philips 2000 Series
Sesalnik brez vrečke

850 W

PowerCyclone 4
Filter Super Clean Air



XB2122/09

Velika moč sesanja z zmogljivim motorjem

Trpežna zasnova, ki ji lahko zaupate

Philipsov sesalnik brez vrečke serije 2000 omogoča učinkovito čiščenje in je enostaven za vzdrževanje. Tehnologija PowerCyclone 4 in večnamenski nastavek za vedno odlične rezultate pri čiščenju vseh vrst tal.

Vrhunsko delovanje

- Razvito in zasnovano na Nizozemskem
- PowerCyclone 4 dlje časa ohranja visoko učinkovitost
- Filtrirni sistem Super Clean Air prestreže >99 %** delcev
- 850 W motor za veliko moč sesanja
- 99,9 % odstranjenega prahu* za temeljito čiščenje
- Večnamenski nastavek za temeljito čiščenje

Enostavno čiščenje

- Majhen in lahek za enostavno prenašanje
- Posoda za prah, zasnovana za higiensko enoročno praznjenje
- Vgrajen nastavek: priročno shranjen, vedno pri roki

Enostavno čiščenje


- Z dolgim 9-meterskim kablom lahko sežete dlje, ne da bi ga morali odklopiti

PHILIPS

Sesalnik brez vrečke
850 W PowerCyclone 4, Filter Super Clean Air


Značilnosti

Izjemno zmogljiv 850 W motor

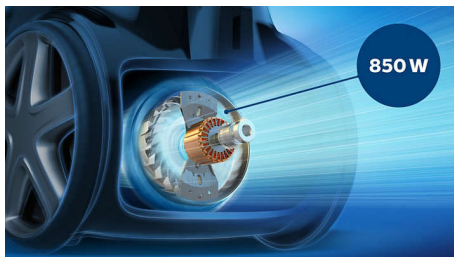

Visokoučinkovit 850 W motor zagotavlja veliko moč sesanja za odlične rezultate čiščenja.

99,9 % odstranjenega prahu

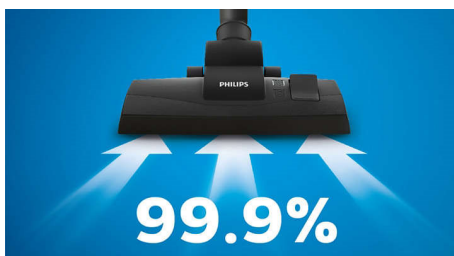

Večnamenski nastavek in velika moč sesanja zagotavljata, da lahko posesate 99,9 % finega prahu*.

Tehnologija PowerCyclone 4



Tehnologija PowerCyclone 4 pospešuje pretok zraka v cilindrični komori in tako prah ločuje od zraka ter dlje ohranja veliko moč.

Večnamenski nastavek



Večnamenski nastavek se lahko z nožno stopalko enostavno prilagodi uporabi na trdnih tleh ali preprogah.

Posoda za prah za enostavno praznjenje



Posoda za prah je zasnovana za higiensko enoročno odlaganje, kar pomaga zmanjšati prašne meglice.


Majhen in lahek



Majhna in lahka zasnova zagotavlja enostavno spravilo in prenašanje sesalca.

XB2122/09

Dolg 9-meterski doseg

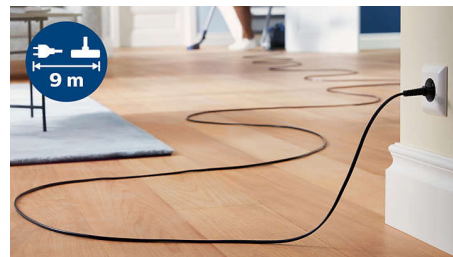

9-meterski doseg od vtiča do nastavka omogoča daljšo uporabo, ne da bi morali sesalec odklopiti.

Priročen vgrajen nastavek



Ozki nastavek je vgrajen v sesalnik, da je enostavno dostopen, kadar koli ga potrebujete.

Filter Super Clean Air

Filtrirni sistem Super Clean Air prestreže >99 %** majhnih prašnih delcev in v vaš dom spušča čistejši zrak.

Kakovost, ki ji lahko zaupate

Zasnovano in razvito na Nizozemskem. Brezplačna 2-letna garancija. Registrirajte sesalnik na našem spletnem mestu!

Specifikacije

Nastavki in dodatki

- Standardni nastavek: Večnamenski nastavek
- Priložena dodatna oprema: Ozki nastavek

Dodatna oprema

- Komplet nadomestnega filtra: XV1220

Zasnova

- Barva: Arctic White in Sky Blue

Teža in dimenzije

- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 408 x 265 x 239 mm
- Teža izdelka: 4 kg

Prijazno do okolja

- Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
- Uporabniški priročnik: 100 % recikliranega papirja

Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 750 W
- Glasnost: 77 dB
- Vhodna moč (najv.): 850 W

Filtriranje

- Zmogljivost za prah: 1,3 L
- Izhodni filter: Filter Super Clean Air
- Filter motorja: Pralni filter

Uporabnost

- Cevni spoj: Stožčast
- Območje delovanja: 9 m
- Ročaj za prenašanje: Spremaj
- Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
- Dolžina kabla: 6 m
- Vrsta kolesc: Plastika



Datum izdaje 2023-04-30

Različica: 1.1.1

EAN: 87 10103 92527 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* 99,9 % odstranjenega prahu na trdih tleh z režami (IEC62885-2).
** Razredi filtriranja so določeni s testiranjem v skladu s standardom EN60312-1-2017 in so enakovredni EPA12.